

Gebruikershandleiding Nokia 6103

9245711

Versie 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-161 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2002/95/EC betreffende de beperkingen van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9245711/Versie 1

Inhoud

Voor uw veiligheid	9
Algemene informatie	13
Overzicht van functies	13
Toegangscodes	14
Dienst voor configuratie-instellingen.....	15
Content en toepassingen downloaden.....	16
Nokia-ondersteuning op het web.....	16
1. Aan de slag	17
De telefoon openen.....	17
De SIM-kaart en de batterij installeren	17
De batterij opladen	19
De telefoon in- en uitschakelen.....	19
Normaal gebruik	20
Draagkoordje.....	21
2. De telefoon	22
Toetsen en onderdelen	22
Standby-modus.....	23
Toetsen blokkeren.....	27
3. Algemene functies.....	29
Bellen	29
Een oproep beantwoorden of weigeren	30
Opties tijdens een gesprek.....	31

4. Tekst invoeren.....	32
Instellingen.....	32
Tekstinvoer met woordenboek.....	33
Normale tekstinvoer	34
5. Door de menu's navigeren	35
6. Berichten	36
Tekstberichten (SMS).....	36
Multimediaberichten	39
Geheugen vol	42
Mappen.....	43
Flitsberichten.....	44
Nokia Xpress-audioberichten.....	45
Chatten.....	46
E-mailtoepassing	52
Spraakberichten	55
Informatieberichten	55
Dienstopdrachten	56
Berichten verwijderen	56
Berichtinstellingen	56
Berichtenteller.....	60
7. Contacten	61
Zoeken naar een contact.....	61
Namen en telefoonnummers opslaan.....	61
Nummers, items of een afbeelding opslaan	61
Contacten kopiëren.....	63
Contactgegevens bewerken.....	63
Contacten of contactgegevens verwijderen	63

Visitekaartjes.....	64
Mijn aanwezigheid.....	64
Geabonneerde contacten	66
Instellingen.....	67
Groepen.....	68
Spraakgestuurde nummerkeuze	68
Snelkeuze.....	70
Infonummers, dienstnummers en eigen nummers.....	70
8. Oproepinfo	71
Lijsten met laatste oproepen.....	71
Tellers en timers.....	71
9. Instellingen	72
Profielen	72
Thema's.....	72
Tonen.....	73
Mijn snelkoppelingen	73
Hoofddisplay	74
Minidisplay	75
Tijd en datum.....	76
Bellen	76
Telefoon.....	77
Connectiviteit	79
Toebehoren.....	83
Configuratie	84
Beveiliging	86
Fabrieksinstellingen terugzetten.....	87
10. Operatormenu	88

11.Galerij	89
12.Media	90
Camera.....	90
Radio	91
Recorder	93
13.Organiser	95
Wekker.....	95
Agenda.....	96
Takenlijst.....	97
Notities.....	98
Synchronisatie	98
Rekenmachine	100
Stopwatch.....	101
Timerfunctie	102
14.Toepassingen	104
Spelletjes.....	104
Verzameling.....	105
15.DVS (drukken-voor-spreken)	107
Menu DVS	108
Verbinding maken met de DVS-dienst	108
Een DVS-oproep starten en ontvangen	109
Terugbelverzoeken.....	112
Een-op-een contacten toevoegen	113
Groepen maken en instellen.....	114
DVS-instellingen	116

16.Web	118
Browsen instellen	118
Verbinding maken met een dienst.....	118
Browsen door pagina's.....	119
Weergave-instellingen.....	121
Cookies	122
Scripts via een beveiligde verbinding	122
Bookmarks	123
Bestanden downloaden.....	123
Dienstinbox	124
Cachegeheugen.....	125
Positiegegevens.....	126
Browserbeveiliging.....	126
17.SIM-diensten	130
18.Pc-verbinding	131
PC Suite.....	131
Packet-gegevens, HSCSD en CSD	131
Toepassing voor datacommunicatie.....	132
19.Informatie over de batterij	133
Opladen en ontladen	133
Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	134
Verzorging en onderhoud	137
Aanvullende veiligheidsinformatie	139
Index	144

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEbruik HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de einde-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over het apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de EGSM 900-, GSM 1800- en GSM 1900-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is het apparaat ook speciaal geconfigureerd voor uw netwerkoperator. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor enkele functies van dit apparaat, zoals tekstberichten,

multimediaberichten, audioberichten, chatberichten, flitsberichten, e-mail, contacten met aanwezigheidsinformatie, mobiele internetdiensten, content en toepassingen downloaden en synchronisatie met een externe internetserver, is netwerkondersteuning vereist.

■ Gedeeld geheugen

De telefoon heeft twee geheugens. De volgende functies maken gebruik van het eerste geheugen: contacten, tekstberichten, multimediaberichten (zonder bijlagen), chatberichten, groepen, spraakopdrachten, agenda en takenlijstnotities. Het tweede gedeelde geheugen wordt gebruikt door bestanden die zijn opgeslagen in de *Galerij*, bijlagen van multimediaberichten, e-mail en Java™-toepassingen. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden opgebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals tekstberichten, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

■ Toebehoren

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren:

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Algemene informatie

■ Overzicht van functies

De telefoon biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok, wekker, radio en ingebouwde camera. De telefoon ondersteunt bovendien de volgende functies:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), zie [Packet-gegevens \(EGPRS\)](#) op pagina [82](#)
- XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language), zie [Web](#) op pagina [118](#)
- Audioberichten, zie [Nokia Xpress-audioberichten](#) op pagina [45](#)
- Chatberichten, zie [Chatten](#) op pagina [46](#)
- E-mail, zie [E-mailtoepassing](#) op pagina [52](#)
- Bluetooth-technologie, zie [Draadloze Bluetooth-technologie](#) op pagina [79](#)
- DVS (drukken-voor-spreken), zie [DVS \(drukken-voor-spreken\)](#) op pagina [107](#)
- Contacten met aanwezigheidsinformatie, zie [Mijn aanwezigheid](#) op pagina [64](#)
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), zie [Toepassingen](#) op pagina [104](#)

■ Toegangscode

Beveiligingscode

De beveiligingscode van 5 tot 10 cijfers beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. U kunt de code wijzigen en de telefoon instellen op het vragen naar de code. Zie [Beveiliging](#) op pagina 86.

PIN-codes

De PIN-code (Personal Identification Number) en de UPIN-code (Universal Personal Identification Number) van 4 tot 8 cijfers beveiligen de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie [Beveiliging](#) op pagina 86.

Voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code van 4 tot 8 cijfers nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie [Beveiligingsmodule](#) op pagina 126.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie [Digitale handtekening](#) op pagina 129.

PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) van 8 cijfers zijn nodig om een geblokkeerde PIN-code of UPIN-codete wijzigen. De PUK2-code van 8 cijfers is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om de codes te verkrijgen.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord van 4 cijfers is nodig als u de dienst *Oproepen blokkeren* gebruikt. Zie [Beveiliging](#) op pagina 86.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS, Nokia Xpress-audioberichten of synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Mogelijk kunt u de instellingen rechtstreeks ontvangen in een configuratiebericht. Nadat u de instellingen hebt ontvangen, moet u ze opslaan in de telefoon. Mogelijk ontvangt u van de serviceprovider een PIN-code die u nodig hebt om de instellingen op te slaan. Neem contact op met uw serviceprovider, de dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier of bezoek de website van Nokia, <www.nokia.com/support>, voor meer informatie over beschikbaarheid.

Na ontvangst van een configuratiebericht wordt *Configuratie-inst. ontv.* weergegeven.

Sla de instellingen op door **Tonen** > **Opslaan** te selecteren. Als de melding *PIN voor inst. invoeren*: verschijnt, voert u de PIN-code voor de instellingen in en selecteert u **OK**. Vraag de PIN-code op bij de serviceprovider die de instellingen levert. Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, worden deze instellingen opgeslagen en ingesteld als standaardconfiguratie-instellingen. Anders verschijnt de melding *Opgeslagen configuratie-instellingen activeren?*

U kunt de ontvangen instellingen verwijderen door **Uit** of **Tonen** > **Wegd.** te selecteren.

Als u de instellingen wilt bewerken, raadpleegt u [Configuratie](#) op pagina 84.

■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Selecteer de downloadfunctie (bijvoorbeeld in het menu *Galerij*). Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.


■ Nokia-ondersteuning op het web

Ga naar <www.nokia.com/support> of naar de Nederlandstalige website van Nokia voor de laatste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

1. Aan de slag

■ De telefoon openen

Wanneer u de telefoon opent, springt de klep automatisch ongeveer 155 graden open. Probeer niet de telefoon nog verder te openen.

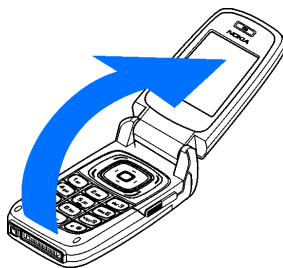

■ De SIM-kaart en de batterij installeren

Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

Dit apparaat is bestemd voor gebruik met een BL-4C-batterij.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk worden beschadigd door krassen of buigen. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.


Verwijder de achtercover door op de ontgrendelingsknop te drukken (1) en de achtercover van de telefoon af te schuiven (2).

Verwijder de batterij zoals wordt weergegeven (3). Open de SIM-kaarthouder (4).

Plaats de SIM-kaart (5). Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht. Sluit de SIM-kaarthouder (6) door deze omlaag te drukken totdat u een klik hoort.

Plaats de batterij terug (7). Let op de juiste positie van de contacten van de batterij. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen. Zie [Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen](#) op pagina 134.

Schuif de achtercover weer op de telefoon (8, 9).

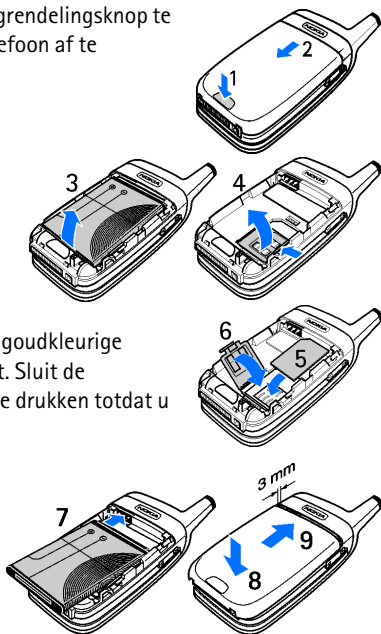

■ De batterij opladen




Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: de laders AC-3, AC-4 en DC-4, en de laders AC-1, ACP-7, ACP-12 en LCH-12 bij gebruik van de laderadapter CA-44.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

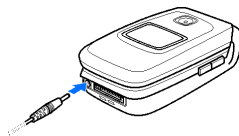

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BL-4C met de lader AC-3 duurt bijvoorbeeld ongeveer 2 uur en 12 minuten wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

■ De telefoon in- en uitschakelen



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt. Zie [Toetsen en onderdelen](#) op pagina 22.

Als de PIN- of UPIN- code wordt gevraagd, voert u de code (weergegeven als ****) in en selecteert u **OK**.

Plug-en-play-dienst

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt en als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, wordt u gevraagd om de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). Bevestig of weiger de vraag.


Zie [Verb. mt onderst. serviceprovider](#) op pagina 85 en [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 15.

■ Normaal gebruik

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.


Uw apparaat heeft een externe antenne.

Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.

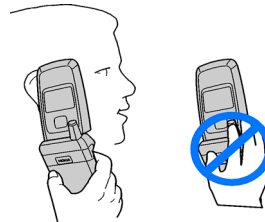

■ Draagkoordje


Verwijder de achtercover en de batterij. Bevestig het koordje zoals in de afbeelding wordt aangegeven. Plaats de batterij terug en schuif de achtercover op de telefoon.

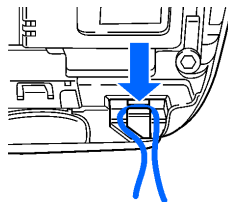


2. De telefoon

■ Toetsen en onderdelen

- Luistergedeelte (1)
- Hoofddisplay (2)
- Linkerselectietoets (3)
- Middelste selectietoets (4)
- Rechterselectietoets (5)
- Volumetoets (6)
- Navigatietoets in vier richtingen (7)
- Beltoets (8)
- DVS-toets (drukken-voor-spreken) en cameratoets (9)
- Infraroodpoort (10)
- Einde-toets en aan/uit-toets (11)
- Aansluiting voor de lader (12)
- Pop-Port™ -aansluiting (13)
- Microfoon (14)
- Luidspreker (15)
- Cameralens (16)

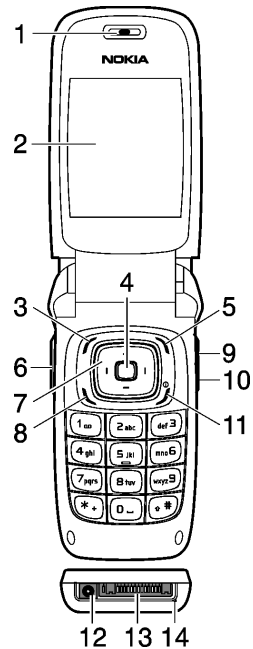

- Minidisplay (17)

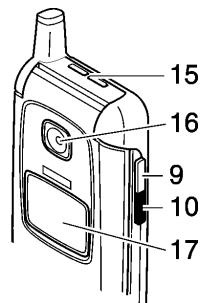

Waarschuwing: De toetsen (6) en (9) aan de zijkant van dit apparaat en het antennekapje kunnen nikkel bevatten. Deze onderdelen zijn niet ontworpen voor langdurig contact met de huid. Langdurige blootstelling van de huid aan nikkel kan leiden tot een nikkelallergie.

■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

Minidisplay

Wanneer de telefoon is gesloten, kan in het minidisplay het volgende worden weergegeven:

- De signaalsterkte van het mobiele netwerk op uw huidige positie.


- De naam van het netwerk of een tekstbericht als de telefoon niet op een netwerk is aangesloten.
- De tijd, het actieve profiel, de waarschuwingssignalen van de wekker of voor agendanotities.

Bij inkomende oproepen wordt de naam of het nummer van de beller weergegeven indien hiervoor nummerweergave is ingeschakeld.

Hoofddisplay

In de standby-modus kan in het hoofddisplay het volgende worden weergegeven:

- Naam van het netwerk of het operatorlogo (1)
- Signaalsterkte van het mobiele netwerk op uw huidige locatie (2)
- Batterijcapaciteit (3)
- Functie van de linkerselectietoets is **Favor.** (4).
- Functie van de middelste selectietoets is **Menu** (5).
- Functie van de rechterselectietoets is **Namen** (6) of een andere snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie [Mijn snelkoppelingen](#) op pagina 73.

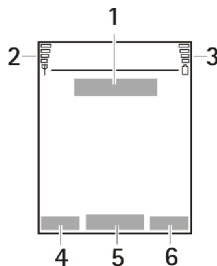

Sommige netwerkoperatoren kunnen een eigen benaming hebben voor het openen van de website van de operator.

Lijst met persoonlijke favorieten

Linkerselectietoets is **Favor.**

Als u de functies in de lijst met persoonlijke favorieten wilt bekijken, selecteert u **Favor.** U activeert een functie door deze te selecteren.

Als u een lijst met beschikbare functies wilt bekijken, selecteert u **Favor.** > **Opties** > **Selectieopties**. Als u een functie aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, selecteert u **Markeer**. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u **Niet mrk.**

Als u de functies in de lijst met favorieten anders wilt organiseren, selecteert u **Favor.** > **Opties** > **Organiseren**. Selecteer de gewenste functie, selecteer **Verpltsn.** en selecteer de gewenste plaats voor de functie.

Sneltoetsen in de standby-modus







- Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
- U opent de webbrowser door 0 ingedrukt te houden.
- Houd 1 ingedrukt om uw voicemail te bellen.
- Gebruik de navigatietoets als een snelkoppeling. Zie [Mijn snelkoppelingen](#) op pagina 73.

Energiebesparing

Een screensaver in de vorm van een digitale klok verschijnt in het display wanneer gedurende bepaalde tijd geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Als u energiebesparing wilt activeren, raadpleegt u [Energiespaarstand](#) in [Hoofddisplay](#) op pagina 74, en [Minidisplay](#) op pagina 75. Druk op een willekeurige toets of open de klep om de energiebesparing uit te schakelen.



Indicatoren

-  U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie [SMS-berichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 38.
-  U hebt een of meer multimedieberichten ontvangen. Zie [Multimedieberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 41.
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie [Oproepinfo](#) op pagina 71.
-  De toetsen zijn geblokkeerd. Zie [Toetsen blokkeren](#) op pagina 27.
-  De telefoon gaat niet over bij een inkomende oproep of inkomend tekstbericht wanneer [Oproepsignaal](#) en [Berichtensignaaltoon](#) zijn ingesteld op [Uit](#). Zie [Tonen](#) op pagina 73.
-  De wekker is ingesteld op [Aan](#). Zie [Wekker](#) op pagina 95.

-  Als de verbindingmodus *Altijd online* voor packet-gegevens is geselecteerd en als de dienst voor packet-gegevens beschikbaar is, wordt de indicator weergegeven in het display. Zie [Packet-gegevens \(EGPRS\)](#) op pagina 82.
-  Er wordt een verbinding voor packet-gegevens tot stand gebracht. Zie [Packet-gegevens \(EGPRS\)](#) op pagina 82 en [Browsen door pagina's](#) op pagina 119.
-  De verbinding voor packet-gegevens is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst), bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een inbelverbinding voor packet-gegevens.
-  Wanneer de infraroodverbinding tot stand is gebracht, wordt het pictogram permanent weergegeven.
-  Pictogram Bluetooth-verbinding. Zie [Draadloze Bluetooth-technologie](#) op pagina 79.

■ Toetsen blokkeren

Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 3,5 seconden op * om de toetsen te blokkeren.

U geeft de toetsen weer vrij door **Vrijgev.** te selecteren en op * te drukken. Als de **Toetsenblokkering** is ingesteld op **Aan**, voert u de beveiligingscode in indien daarnaar wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

Zie [Telefoon](#) op pagina [77](#) voor informatie over *Automatische toetsenblokkering* en *Toetsenblokkering*.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

3. Algemene functies

■ Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
3. Druk op de einde-toets of sluit de telefoon om de oproep te beëindigen of om het kiezen te onderbreken.

Als u wilt bellen met behulp van de lijst met namen, zoekt u naar een naam of telefoonnummer in [Contacten](#). Zie [Zoeken naar een contact](#) op pagina 61. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Als u de lijst wilt openen met de laatste 20 nummers die u hebt gebeld of hebt geprobeerd te bellen, drukt u eenmaal op de beltoets in de standby-modus. U belt het nummer door een nummer of naam te selecteren en op de beltoets te drukken.

Snelkeuze

Wijs een telefoonnummer toe aan een van de snelkeuzetoetsen, 2 tot en met 9. Zie [Snelkeuze](#) op pagina 70. U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op een snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.
- Als *Snelkeuze* is ingesteld op *Aan*, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie *Snelkeuze* in *Bellen* op pagina 76.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Als u een inkomende oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets of opent u de telefoon. Druk op de einde-toets of sluit de telefoon om het gesprek te beëindigen.

Als u een inkomende oproep wilt weigeren wanneer de telefoon geopend is, drukt u op de einde-toets of sluit u de telefoon. Als u een inkomende oproep wilt weigeren wanneer de telefoon gesloten is, opent u de telefoon en drukt u binnen anderhalve seconde op de einde-toets.

Als u de beltoon wilt uitschakelen, drukt u op een van de volumetoetsen of selecteert u *Stil*.



Tip Als de functie *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde oproepen doorgeschakeld. Zie *Bellen* op pagina 76.

Als op de telefoon een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

Wachtfunctie

Als u tijdens een actief gesprek de oproep in de wachtstand wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de einde-toets te drukken.

Zie [Bellen](#) op pagina 76 voor informatie over het activeren van de functie *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer **Opties** tijdens een gesprek en selecteer een van de volgende opties:

Gespreksopties: *Dempen* of *Dempen uit*, *Contacten*, *Menu*, *Opnemen*, *Toetsen blokk.*, *Autom. vol. aan*, *Luidspreker* of *Telefoon*.

Netwerkopties: *Opnemen* en *Weigeren*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Toev. aan conf.*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, en de volgende:

DTMF verzenden om toonreeksen te verzenden.

Wisselen om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

Doorverbinden om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.

Conferentie om een conferentiegesprek te voeren waaraan maximaal vijf personen kunnen deelnemen.



Privé-oproep om een privé-gesprek te voeren tijdens een conferentiegesprek.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

4. Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren (bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden) via de methode voor normale tekstinvoer of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek. Bij gebruik van de methode voor normale tekstinvoer, drukt u herhaaldelijk op een cijfertoets, van 1 tot en met 9, totdat het gewenste teken verschijnt. Bij tekstinvoer met woordenboek kunt u een letter invoeren met één druk op een toets.

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenboek aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. **Abc**, **abc** of **ABC** verschijnt naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer en geeft het gebruik van hoofdletters en kleine letters aan.

Druk op # om te schakelen tussen hoofd- en kleine letters en de modus voor tekstinvoer. **123** geeft de nummermodus aan. U kunt overschakelen naar de nummermodus door # ingedrukt te houden en *Nummermodus* te selecteren.

■ Instellingen

Als u de schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Schrijftaal*. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.

Selecteer **Opties** > *Woordenbk aan* tekstinvoer met woordenboek in te schakelen of *Woordenbk uit* om normale tekstinvoer te gebruiken.

■ Tekstinvoer met woordenboek

Deze tekst invoer is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Gebruik de toetsen 2 tot en met 9 om een woord in te voeren. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.
2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door op 0 te drukken om een spatie toe te voegen of door op een van de navigatietoetsen te drukken. Door een navigatietoets in te drukken verplaatst u tevens de cursor.
Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op * of selecteert u **Opties** > **Suggesties**. Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u de invoer.
Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt invoeren zich niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in via de methode voor normale tekst invoer en selecteer **Opslaan**.
3. Start met het intoetsen van het volgende woord.

Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door rechts op de navigatietoets te drukken. Toets het volgende deel van het woord in en bevestig de invoer.

■ Normale tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 tot en met 9) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst. Zie [Instellingen](#) op pagina 32.

Als de volgende letter die u wilt intoetsen zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de navigatietoetsen en voert u de letter in.

De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder cijfertoets 1.

5. Door de menu's navigeren

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

1. Selecteer **Menu** om het menu te openen. Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Hoofdmenuweerg.* > *Lijst* of *Roosterweergave*.
2. Blader door het menu en selecteer een submenu, bijvoorbeeld *Instellingen*.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepen*.
4. Als het geselecteerde menu ook weer is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau. Selecteer **Uit** om het menu te sluiten.

6. Berichten



De berichtendiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk en serviceprovider.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, geeft de telefoon mogelijk de tekst *Bericht verzonden* weer. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtendiensten.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC. Alleen apparaten met compatibele functies kunnen berichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

■ Tekstberichten (SMS)

Met SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst) die afbeeldingen kunnen bevatten.

Voordat u een tekstbericht, afbeeldingbericht of e-mailbericht kunt verzenden, moet u het nummer van de berichtencentrale opslaan. Zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 56.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor e-mail via SMS.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als een reeks van twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.


Boven aan het display wordt de berichtlengte aangegeven, waarbij het aantal beschikbare tekens wordt geteld. 10/2 Betekent bijvoorbeeld dat u nog 10 tekens kunt toevoegen voordat de tekst als twee berichten wordt verzonden.

SMS-berichten invoeren en verzenden



1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **SMS**.
2. Voer een bericht in. Zie **Tekst invoeren** op pagina 32. Zie **Sjablonen** op pagina 39 als u een tekstsjabloon of afbeelding in het bericht wilt invoegen. Een afbeeldingbericht bestaat uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht of een bericht uit meerdere delen kan derhalve meer kosten dan het verzenden van één tekstbericht.
3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > **Onlangs gebruikt**, **Naar telef.nummer**, **Naar meerdere** of **Naar e-mailadres**. Als u een bericht met een vooraf gedefinieerd berichtenprofiel wilt verzenden, selecteert u **Via verzendprofiel**. Zie **Tekst en e-mail via SMS** op pagina 56 als u een berichtprofiel wilt definiëren. Geef een telefoonnummer of e-mailadres op of selecteer een profiel.

SMS-berichten lezen en beantwoorden

 wordt weergegeven wanneer u een SMS-bericht of e-mail via SMS ontvangt. Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen uit de map *Inbox*.

1. Als u een nieuw bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. Als u het later wilt bekijken, selecteert u **Uit**.
Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Inbox**. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen.  geeft een ongelezen bericht aan.
2. Terwijl u een bericht leest, selecteert u **Opties** en verwijdert u het bericht of stuurt u het door, bewerkt u het bericht als een tekstbericht of als een e-mail via SMS, geeft u het bericht dat u leest een andere naam of verplaatst u het naar een andere map, of bekijkt u berichtdetails of haalt u deze op. Het is ook mogelijk de begintekst van het bericht als herinnering naar de agenda van de telefoon te kopiëren. Wanneer u de afbeelding in de map *Sjablonen* wilt opslaan als u een afbeeldingbericht leest, selecteert u *Afb. opslaan*.
3. Als u een bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Antwoorden > SMS, Multimediebericht, Flitsbericht of Audiobericht**. Voer het antwoordbericht in. Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen.
4. Om het bericht naar het weergegeven nummer te verzenden, selecteert u **Verzend. > OK**.

Sjablonen

De telefoon biedt u tekstsjablonen  en afbeeldingsjablonen  die u in tekst-, afbeelding- of e-mailberichten via SMS kunt gebruiken.

Als u de lijst met sjablonen wilt openen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Tekstberichten* > *Sjablonen*.

■ Multimedieberichten

Een multimediebericht kan tekst, geluid, een afbeelding, een agendanotitie, een visitekaartje of een videoclip bevatten. Als het bericht te groot is, kunt u het waarschijnlijk niet ontvangen. Sommige netwerken laten het gebruik toe van tekstberichten die een internetadres bevatten waar u het multimediebericht kunt bekijken.

Het is niet mogelijk multimedieberichten te ontvangen via GSM-gegevens tijdens een gesprek, een spelletje, een andere Java-toepassing of een actieve browsersessie. De levering van multimedieberichten kan om diverse redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Multimedieberichten invoeren en verzenden

Zie [Multimedia](#) op pagina 57 voor de instellingen voor multimedieberichten. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de multimedieberichtendienst.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Multimediebericht*.
2. Voer een bericht in. Zie [Tekst invoeren](#) op pagina 32.

Als u een bestand wilt invoegen, selecteert u **Opties** > *Invoegen* en selecteert u een van de volgende opties.

Afbeelding, *Geluidsclip* of *Videoclip* om een bestand in te voegen uit de *Galerij*.

Nieuwe afbeelding om de *Camera* te openen en een nieuwe afbeelding te maken om aan het bericht toe te voegen.

Nieuwe geluidsclip om de *Recorder* te openen en een nieuwe opname te maken om aan het bericht toe te voegen.


Visitekaartje of *Kalendernot.* als u een visitekaartje of agendanotitie wilt invoegen in het bericht.

Dia om een dia aan het bericht toe te voegen. De telefoon ondersteunt multimedieberichten die meerdere pagina's (dia's) bevatten. Elke dia kan bestaan uit tekst, één afbeelding, een agendanotitie, een visitekaartje en één geluidsclip. Als u een bepaalde dia wilt openen in een bericht dat meerdere dia's bevat, selecteert u **Opties** > *Vorige dia*, *Volgende dia* of *Lijst met dia's*. Als u het interval tussen de dia's wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Timing dia's*. Als u het tekstgedeelte boven of onder in het bericht wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > *Tekst boven* of *Tekst onder*.

Tevens kunnen de volgende opties beschikbaar zijn: *Verwijderen* om een afbeelding, dia of geluidsclip uit het bericht te verwijderen, *Tekst wissen*, *Bekijken* of *Bericht opslaan*. Onder *Meer opties* zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Contact invoegen*, *Nummer invoegen*, *Details bericht* en *Onderwerp bew.*

3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > *Onlangs gebruikt*, *Naar telef.nummer*, *Naar e-mailadres* of *Naar meerdere*.

4. Selecteer de contactpersoon in de lijst, of voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit *Contacten*. Selecteer **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map *Outbox*.

Tijdens het verzenden van het multimediebericht wordt de voortgangsindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het zenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendpogingen gedaan. Als deze niet slagen, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.



Als u *Verzonden berichten opslaan* > *Ja* selecteert, wordt het verzonden bericht opgeslagen in de map *Verzonden items*. Zie *Multimedia* op pagina 57. Wanneer het bericht wordt verzonden, wil dat nog niet zeggen dat het daadwerkelijk bij de beoogde bestemming is ontvangen.

Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.


Multimedieberichten lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in multimedieberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Wanneer u een multimediebericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Als het bericht is ontvangen, worden  en de tekst *Multimediebericht ontvangen* weergegeven.

1. Druk op **Spelen** om het bericht te lezen. Als u het later wilt bekijken, selecteert u **Uit**.

Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Inbox**. In de lijst met berichten geeft  een ongelezen bericht aan. Selecteer het bericht dat u wilt lezen.

2. De functie van de middelste selectietoets verandert al naar gelang de bijlage bij het bericht.


Als u het hele bericht wilt bekijken als dit een presentatie, geluidsclip of videoclip bevat, selecteert u **Spelen**.


Als u wilt inzoomen op een afbeelding, selecteert u **Zoom**. Als u een visitekaartje of agendanotitie wilt weergeven of een thema wilt openen, selecteert u **Openen**.

3. Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Opties > Antwoorden > SMS, Multimediebericht, Flitsbericht of Audiobericht**. Voer het antwoordbericht in en selecteer **Verzend..** U kunt het antwoordbericht alleen verzenden naar degene die u het oorspronkelijke bericht heeft toegestuurd.

Selecteer **Opties** voor de beschikbare opties.

■ Geheugen vol

Wanneer u een nieuw tekstbericht hebt ontvangen terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert het pictogram  en wordt **SMS-geheugen vol, verwijder berichten** weergegeven. Selecteer **Nee** en verwijder een aantal berichten uit een map. Als u het wachtende bericht wilt verwijderen, selecteert u **Uit > Ja**.


Wanneer een nieuw multimedialbericht in de wacht staat terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert het pictogram  en wordt *Multimediegeh. vol, wachtend bericht bekijk.* weergegeven. Als u het wachtende bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Voordat u het wachtende bericht kunt opslaan, moet u eerst oude berichten verwijderen om geheugenruimte vrij te maken. Selecteer **Opslaan** om het bericht op te slaan.

Als u het wachtende bericht wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**. Als u **Nee** selecteert, kunt u het bericht bekijken.

■ Mappen

Ontvangen tekst- en multimedialberichten worden opgeslagen in de map *Inbox*. Multimedialberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map *Outbox*.

Als u **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Tekstberichten* > *Verzonden berichten opslaan* > **Ja** selecteert, gevolgd door **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Multimedialber.* > *Verzonden berichten opslaan* > **Ja**, worden de verzonden berichten opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Als u het tekstbericht dat u aan het invoeren bent, wilt opslaan en later vanuit de map *Opgeslagen items* wilt verzenden, selecteert u *Opties* > *Bericht opslaan* > *Opgesl. SMS-ber.*. Voor multimedialberichten selecteert u de optie *Bericht opslaan*.  geeft niet-verzonden berichten aan.

U kunt uw tekstberichten indelen door enkele berichten naar *Mijn mappen* te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen. Selecteer *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Tekstberichten* > *Mijn mappen*.

Als u een map wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Map toevoegen*. Als u nog geen mappen hebt opgeslagen, selecteert u **Toevoeg..**

Als u een map wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, gaat u naar de gewenste map en selecteert u **Opties** > *Map verwijderen* of *Map hernoemen*.

■ Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

Een flitsbericht intoetsen

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Flitsbericht*. Toets het bericht in. De maximale lengte van een flitsbericht is 70 tekens. Als u een knipperend teken wilt invoegen in de tekst, selecteert u *Voeg flitstekens in* in de lijst met opties om een markering in te stellen. De tekst na de markering knippert totdat een tweede markering wordt ingevoegd.

Een flitsbericht ontvangen

Een ontvangen flitsbericht wordt niet automatisch opgeslagen. Druk op **Lezen** om het bericht te lezen. Selecteer **Opties** > *Gebruik gegev.* om telefoonnummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken. Selecteer **Opslaan** en de gewenste map om het bericht op te slaan.

■ Nokia Xpress-audioberichten

Vanuit dit menu kunt u de multimediaberichtendienst gebruiken om een spraakbericht op te stellen en te verzenden. U kunt deze dienst alleen gebruiken als u de multimediaberichtendienst hebt geactiveerd.

Een audiobericht maken en verzenden

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Audiobericht**. De recorder wordt geopend. Zie **Recorder** op pagina 93 voor het gebruik van de recorder.
2. Wanneer het bericht gereed is voor verzending, selecteert u **Opties** > **Spelen** om het bericht te controleren voordat u het verzendt, **Gel.clip vervangen** om de opname te herhalen, **Bericht opslaan**, om het bericht op te slaan in de map **Opgeslagen items**, **Geluidsclip opslaan** om de opname op te slaan in de **Galerij**, **Onderwerp bew.** om een onderwerp aan het bericht toe te voegen, **Details bericht** om de details van het bericht te bekijken, of **Luidspreker** of **Telefoon**.
3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > **Onlangs gebruikt**, **Naar telef.nummer**, **Naar e-mailadres** of **Naar meerdere**. Afhankelijk van de serviceprovider kunnen er meer opties beschikbaar zijn.
4. Selecteer de contactpersoon in de lijst, of voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit **Contacten**. Selecteer **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map **Outbox** om te worden verzonden.

Een audiobericht ontvangen

Wanneer u een audiobericht ontvangt, wordt **1 audiobericht ontvangen** weergegeven. Selecteer **Spelen** om het bericht te openen, of selecteer **Tonen** >

Spelen als u meerdere berichten hebt ontvangen. Selecteer **Opties** voor de beschikbare opties. Als u het bericht later wilt beluisteren, selecteert u **Uit**. Selecteer **Opties** > **Geluidsclip opslaan** en de gewenste map om het bericht op te slaan.

■ Chatten

Chatten is een methode voor het verzenden van korte, eenvoudige tekstberichten aan on line gebruikers (netwerkdienst).

Voordat u de chatdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij uw netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen opvragen.

Zie **Verbindingsinstell.** in **Het chatmenu openen** op pagina 46 om de juiste instellingen voor de dienst voor chatberichten te definiëren. De pictogrammen en tekst in het display zijn afhankelijk van de chatdienst.

Afhankelijk van het netwerk kan de batterij van de telefoon bij een actieve chatsessie sneller leeg raken en moet u de telefoon wellicht aansluiten op de lader.

Het chatmenu openen

Als u het menu wilt openen terwijl u off line bent, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Chat-berichten**. Als er meer dan één set verbindinginstellingen voor chatberichtdiensten beschikbaar is, selecteert u de gewenste set. Is er slechts één set gedefinieerd, dan wordt deze set automatisch geselecteerd.

De volgende opties worden weergegeven:

Anmelden om verbinding te maken met de dienst voor chatberichten.

Opgeslagen conv. om de chatberichten die u tijdens een sessie hebt opgeslagen, weer te geven, te verwijderen of de naam ervan te wijzigen.

Verbindingsinstell. om de instellingen te wijzigen die nodig zijn voor chatberichten en aanwezigheidsweergave.

Verbinding maken met de dienst voor chatberichten





Als u verbinding wilt maken met de dienst voor chatberichten, opent u het menu *Chat-berichten*, activeert u een dienst en selecteert u *Anmelden*. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt *Aanmelding voltooid* weergegeven.


Selecteer *Afmelden* als u de verbinding met de dienst voor chatberichten wilt verbreken.

Een chatsessie starten

Open het menu *Chatberichten* en maak verbinding met de dienst. De dienst op andere manieren starten.


Conversaties om een lijst weer te geven met nieuwe en gelezen chatberichten, of chatuitnodigingen die tijdens de actieve sessie werden ontvangen. Ga naar het gewenste bericht of de gewenste uitnodiging en selecteer **Openen** om het bericht te lezen.

 staat voor de nieuwe en  voor de gelezen groepsberichten.  staat voor de nieuwe en  voor de gelezen chatberichten.

 staat voor uitnodigingen.

De pictogrammen en tekst in het display zijn afhankelijk van de chatdienst.

Chatcontacten bevat de contacten die u hebt toegevoegd. Ga naar het contact met wie u een chatsessie wilt starten en selecteer **Chatten** of **Openen** als in de lijst een nieuw contact wordt weergegeven. Zie [Contacten voor chatberichten](#) op pagina 50 voor informatie over het toevoegen van contacten.

 geeft de on line contacten aan en  de off line contacten in het geheugen van de telefoon.  geeft een geblokkeerd contact aan.  geeft een contact aan naar wie een nieuw bericht is verzonden.

Groepen > Openbare groepen om de lijst met bookmarks voor openbare groepen weer te geven die wordt verstrekt door de serviceprovider. Als u een chatsessie met een groep wilt starten, gaat u naar de groep en selecteert u **Deelnm..** Voer de schermnaam in die u tijdens de sessie als alias wilt gebruiken. Nadat u zich bij de groep hebt aangemeld, kunt u de groepschatsessie starten. Zie [Groepen](#) op pagina 51 als u een privé-groep wilt definiëren.

Zoeken > Gebruikers of Groepen om op telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres of naam te zoeken naar andere chatgebruikers of openbare groepen in het netwerk. Als u *Groepen* selecteert, kunt u zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Als u de chatsessie wilt starten nadat u de gewenste gebruiker of groep hebt gevonden, selecteert u **Opties > Chatten** of **Aanmldn bij groep.**

Start een sessie vanuit *Contacten*, zie [De geabonneerde contacten weergeven](#) op pagina 66.

Een uitnodiging accepteren of weigeren

Wanneer u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst, wordt *Nieuwe uitnodiging ontvangen* weergegeven als u een chatuitnodiging ontvangt. Selecteer **Lezen** om het bericht te lezen. Als er meer dan één uitnodiging is binnengekomen, gaat u naar de gewenste uitnodiging en selecteert u **Openen**. Als u wilt deelnemen aan de sessie met de privé-groep, selecteert u **Accept.** en voert u de schermnaam in. Als u de uitnodiging wilt weigeren of verwijderen, selecteert u **Opties** > *Weigeren* of *Verwijderen*.

Een ontvangen chatbericht lezen

Als u in de standby-modus verbinding hebt met de chatdienst en een nieuw chatbericht ontvangt dat niet behoort tot de actieve chatsessie, wordt *Nieuw chatbericht* weergegeven. Selecteer **Lezen** om het bericht te lezen. Als u meerdere berichten ontvangt, gaat u naar het bericht en selecteert u **Openen**.



Nieuwe berichten die u tijdens een actieve chatsessie ontvangt, worden bewaard in *Chat-berichten* > *Conversaties*. Als u een bericht ontvangt van iemand die niet is opgenomen in *Chatcontacten*, wordt de ID van de verzender weergegeven. Als u een nieuw contact wilt opslaan dat nog niet in het telefoongeheugen is opgenomen, selecteert u **Opties** > *Contact opslaan*.

Deelnemen aan een chatsessie

Als u een sessie met chatberichten wilt starten of aan een sessie wilt deelnemen, selecteert u **Schrijven**. Schrijf het bericht en selecteer *Verzend.* of druk op de beltoets om het bericht te verzenden. Selecteer **Opties** > *Conv. bekijken*, *Contact opslaan*, *Deelnemers groep*, *Contact blokkeren* of *Conv. beëindigen*.

Uw beschikbaarheidsstatus bewerken

1. Open het menu *Chat-berichten* en maak verbinding met de dienst voor chatberichten.
2. Selecteer *Mijn instellingen* om uw eigen aanwezigheidsinformatie of schermnaam weer te geven en te bewerken.
3. Als u aan alle andere gebruikers van de chatdienst wilt laten zien dat u on line bent, selecteert u *Beschikbaarheid > Beschikb. v. allen*.
Als u alleen aan de personen in uw lijst met chatcontacten wilt laten zien dat u on line bent, selecteert u *Beschikbaarheid > Beschikb. v. contn*.
Als u wilt aangeven wanneer u off line bent, selecteert u *Beschikbaarheid > Offline aangeven*.

Wanneer u bent verbonden met de dienst voor chatberichten, geeft  aan dat u on line bent en  dat u niet zichtbaar bent voor anderen.

Contacten voor chatberichten

Als u contacten wilt toevoegen aan de lijst met chatcontacten, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u *Chatcontacten*. Als u een contact aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u *Opties > Contact toev.*, of, als u geen contacten hebt toegevoegd, selecteert u *Toevoeg..* Selecteer *ID handm. opgev., Zoeken op server, Kopiëren van serv.* of *Op mobiel nummer*.

Ga naar een contact en start een sessie door *Chatten* te selecteren of selecteer *Opties > Contactgegevens, Contact blokkeren* of *Contact deblokk., Contact toev., Contact verwijd., Lijst wijzigen, Kop. naar server* of *Beschikb.waarsch..*

Berichten blokkeren en vrijgeven

Als u berichten wilt blokkeren, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u *Conversaties > Chatcontacten*, meldt u zich aan bij een actieve chatsessie of start u een sessie. Ga naar het contact wiens inkomende berichten u wilt blokkeren en selecteer *Opties > Contact blokkeren > OK*.

Als u de berichten wilt vrijgeven, maakt u verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteert u *Blokkeerlijst*. Ga naar het contact wiens berichten u wilt vrijgeven en selecteer *Deblokk.*

Groepen

U kunt privé-groepen voor een sessie met chatberichten samenstellen of de openbare groepen gebruiken die door de serviceprovider zijn ingebracht. De privé-groepen bestaan alleen tijdens een actieve chatsessie. De groepen worden opgeslagen op de server van de serviceprovider. Als de server waar u bent aangemeld geen groepsdiensten ondersteunt, worden alle aan groepen gerelateerde menu's grijs weergegeven.

Openbare groepen

Groepen - U kunt bookmarks aanbrengen voor openbare groepen die uw serviceprovider inbrengt. Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer *Openbare groepen*. Ga naar de groep waarmee u wilt chatten en selecteer *Deelnm.* Als u geen deel uitmaakt van de groep, voert u uw schermnaam in als alias voor de groep. Als u een groep uit uw groepslijst wilt verwijderen, selecteert u *Opties > Groep verwijderen*.

Als u naar een groep wilt zoeken, selecteert u *Groepen > Openbare groepen > Groepen zoeken*. U kunt zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Een privé-groep maken

Maak verbinding met de dienst voor chatberichten en selecteer *Groepen > Groep maken*. Voer de naam van de groep in, samen met de schermnaam die u wilt gebruiken. Markeer de leden van de privé-groep in de lijst met contacten en voer een uitnodiging in.

■ E-mailtoepassing

Met de e-mailtoepassing kunt u vanaf de telefoon toegang verkrijgen tot uw compatibele e-mailaccount wanneer u onderweg bent. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS- en MMS-e-mailfunctie.

De telefoon ondersteunt POP3- en IMAP4-e-mailservers. Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen:


- Vraag een nieuwe e-mailaccount aan of gebruik de huidige account. Neem contact op met de e-mailprovider voor informatie over de beschikbaarheid van uw e-mailaccount.
- Informeer bij de serviceprovider naar de benodigde instellingen voor e-mail. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 15. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 84. Als u de e-mailinstellingen wilt activeren, selecteert u *Menu > Berichten > Berichtinstellingen > E-mailberichten*. Zie [E-mail](#) op pagina 58.

Deze toepassing ondersteunt geen toetsgeluiden.

E-mail invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > *E-mail schrijven*.
2. Voer het e-mailadres van de ontvanger, een onderwerp en het bericht in.
Als u een bijlage bij het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > *Koppelen* en selecteert u het gewenste bestand in de *Galerij*.
3. Selecteer *Verzend.* > *Nu verzenden*.

E-mail downloaden

1. U start de e-mailtoepassing door **Menu** > *Berichten* > *E-mail* te selecteren.
2. Als u e-mailberichten wilt downloaden die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u *Ophalen*.
Als u nieuwe e-mailberichten wilt downloaden en e-mailberichten wilt verzenden die zijn opgeslagen in de map *Outbox*, selecteert u **Opties** > *Ophalen en verz.*
Als u eerst de koppen wilt downloaden van de nieuwe e-mailberichten die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u **Opties** > *Contr. op e-mail*.
Wanneer u vervolgens de geselecteerde e-mail wilt downloaden, markeert u de gewenste berichten en selecteert u *Opties* > *Ophalen*.
3. Selecteer het nieuwe bericht in *Inbox*. Selecteer **Vorige** als u het bericht later wilt bekijken.  geeft een ongelezen bericht aan.

E-mail lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. E-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schade aanrichten aan uw apparaat of pc.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Inbox** en selecteer het gewenste bericht. Selecteer **Opties** tijdens het lezen van het bericht om de beschikbare opties weer te geven.

Als u een e-mail wilt beantwoorden, selecteert u **Beantw.** > **Oorspr. tekst** of **Leeg scherm**. Als u veel berichten wilt beantwoorden, selecteert u **Opties** > **Allen beantw.**. Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en voer het antwoord in. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > **Nu verzenden**.

Inbox en andere mappen

E-mail die u hebt gedownload van uw e-mailaccount, wordt opgeslagen in de map **Inbox**. De map **Ov. mappen** bevat de volgende submappen: **Concepten** voor e-mailberichten die nog niet af zijn, **Archiveren** om uw e-mail in te delen en op te slaan, **Outbox** voor e-mailberichten die nog niet verzonden zijn en **Verzonden items** voor e-mailberichten die eerder verzonden zijn.

Als u de mappen en de bijbehorende e-mailinhoud wilt beheren, selecteert u **Opties** > **Map beheren**.

E-mailberichten verwijderen


Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Map beheren* en selecteer de gewenste map. Selecteer de berichten die u wilt verwijderen. Selecteer **Opties** > *Verwijderen* om de berichten te verwijderen.

Als u een e-mailbericht uit de telefoon verwijdert, wordt het bericht niet van de e-mailserver verwijderd. Als u de telefoon zo wilt instellen dat de e-mail ook van de e-mailserver wordt verwijderd, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Extra instellingen* > *Kopie behouden:* > *Opgeh. ber. verw.*

■ Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich wellicht eerst moet abonneren. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Als u uw voicemail wilt bellen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Spraak-berichten* > *Luisteren naar voicemail*. Selecteer *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemailbox in te voeren, op te slaan of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

■ Informatieberichten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Informatieberichten*. Met de netwerkdienst *Informatieberichten* kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de serviceprovider. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

■ Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu maakt en verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

■ Berichten verwijderen

Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Berichten verwijderen* en selecteert u de map waaruit u de berichten wilt verwijderen. Selecteer *Ja* en als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen. Selecteer nogmaals *Ja*.

■ Berichtinstellingen

Tekst en e-mail via SMS

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Tekstberichten* en selecteer een van de volgende opties:

Verzendprofiel - Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.

De volgende opties kunnen beschikbaar zijn: *Nr. berichtentrale* (geleverd door de serviceprovider), *Berichten verzenden als*, *Geldigheid van berichten*, *Standaard*

nr. ontvanger (tekstberichten) of *E-mailserver* (e-mail), *Afleveringsrapporten*, *Packet-gegevens gebruiken*, *Antwoord via zelfde centrale* (netwerkdienst) en *Naam van dit profiel wijzigen*.

Verzonden berichten opslaan > *Ja* - Hiermee geeft u op dat verzonden tekstberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Autom. opnieuw verzenden > *Aan* - De telefoon probeert een tekstbericht automatisch opnieuw te verzenden als het verzenden is mislukt.

Multimedia

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de multimedieberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Multimedieber.* en selecteer een van de volgende opties:

Verzonden berichten opslaan > *Ja* om op te geven dat verzonden multimedieberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Afleveringsrapporten om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Afbeelding verkleinen om het beeldformaat te definiëren wanneer u een afbeelding invoegt in een multimediebericht.

Standaard timing dia's om de standaardtijd te selecteren tussen dia's in multimedieberichten.

Ontvangst multimedia toestaan > *Ja* of *Nee* om het multimediebericht te ontvangen of te blokkeren. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimedieberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.

Inkomende multimediberichten > *Ophalen, Handm. ophalen* of *Weigeren* om de ontvangst van multimediberichten automatisch of handmatig na bevestiging toe te staan of om de ontvangst te weigeren.

Configuratie-instellingen > *Configuratie* om alleen de configuraties die multimediberichten ondersteunen weer te geven. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor multimediberichten. Selecteer *Account* en selecteer een account voor multimediberichten die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

Advertenties toestaan om advertenties te ontvangen of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

E-mail

De instellingen hebben invloed op de wijze waarop e-mail wordt verzonden, ontvangen en weergegeven.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor de e-mailtoepassing ontvangt als configuratiebericht. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 15. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 84.

Als u de instellingen voor de e-mailtoepassing wilt activeren, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *E-mailberichten* en selecteert u een van de volgende opties:

Configuratie: selecteer de set die u wilt activeren.

Account: selecteer een account die door de serviceprovider is verstrekt.

Mijn mailnaam: voer uw naam of alias in.

E-mailadres: voer het e-mailadres in.

Ondertekening bijvoegen: u kunt een handtekening definiëren die automatisch aan het einde van uw e-mailbericht moet worden toegevoegd wanneer u het bericht opstelt.

Antwoordadres: voer het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden verzonden.

SMTP-gebruikersnaam: voer de naam in die u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

SMTP-wachtwoord: voer het wachtwoord in dat u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.

Terminalvenster tonen: selecteer *Ja* als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.

Type inkomende server: selecteer *POP3* of *IMAP4*, afhankelijk van het type e-mailsysteem dat u gebruikt. Als beiden typen worden ondersteund, selecteert u *IMAP4*.

Inkomende mailinstellingen: selecteer de beschikbare opties voor POP3 of IMAP4.

Overige instellingen

Als u andere instellingen voor berichten wilt selecteren, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Overige inst.*. Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt wijzigen, selecteert u *Lettergrootte*. Als u op tekens gebaseerde smiley's wilt vervangen door grafische smiley's, selecteert u *Grafische lachebekjes* > *Ja*.

■ Berichtteller


Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtteller* voor informatie over de meest recente communicatie.

7. Contacten



U kunt namen en nummers (*Contacten*) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart. Zie [Instellingen](#) op pagina 67.

In het geheugen van de telefoon kunt u contactgegevens opslaan met nummers en tekstaantekeningen. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een bepaald aantal namen.

Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

■ Zoeken naar een contact


Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > **Opties** > *Zoeken*. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste letter in van de naam die u zoekt.

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > **Opties** > *Nieuw contact*. Toets de naam en het telefoonnummer in.

■ Nummers, items of een afbeelding opslaan

In het telefoongeheugen voor contacten kunt u verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan.

Het eerste nummer dat onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als standaardnummer ingesteld. Dit wordt aangeduid met een kader om de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam selecteert (bijvoorbeeld om te bellen), wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie [Instellingen](#) op pagina 67.
2. Ga naar de naam waaraan u een nummer of tekstitem wilt toevoegen en selecteer **Gegev.** > **Opties** > **Info toevoegen**.
3. Als u een nummer wilt toevoegen, selecteert u *Nummer* en een van de nummertypen.

Als u een ander detail wilt toevoegen, selecteert u een teksttype of een afbeelding in de *Galerij*.

Als u wilt zoeken naar een ID op de server van uw serviceprovider wanneer u verbinding hebt met de aanwezigheidsdienst, selecteert u *Gebruikers-ID* > *Zoeken*. Zie *Mijn aanwezigheid* op pagina 64. Als slechts één ID wordt gevonden, wordt deze automatisch opgeslagen. Als er meerdere ID's zijn, kunt u de ID opslaan door **Opties** > *Opslaan* te selecteren. Selecteer *ID handm. opgev.* om de ID op te geven.

Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u **Opties** > *Type wijzigen*. Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u *Als standaard*.

4. Voer het nummer of tekstitem in en selecteer **OK** om het op te slaan.
5. Als u wilt terugkeren naar de standby-modus, selecteert u **Terug** > **Uit**.

■ Contacten kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en omgekeerd. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

Zoek naar het contact dat u wilt kopiëren en selecteer **Opties** > *Kopiëren*.

■ Contactgegevens bewerken

1. Zoek het contact dat u wilt bewerken, selecteer **Gegev.** en ga naar de gewenste naam of afbeelding of naar het gewenste nummer of tekstitem.
2. Als u een naam, nummer of tekstitem wilt bewerken of een afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Naam bewerken*, *Nr. bewerken*, *Info bewerken* of *Afb. wijzigen*.

U kunt een ID niet bewerken wanneer deze is opgenomen in de lijst met *Chatcontacten* of in de lijst met *Abonneenamen*.

■ Contacten of contactgegevens verwijderen

Als u alle contacten en de bijbehorende gegevens uit het geheugen van de telefoon of SIM-kaart wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Alle contactn verw.* > *Uit tel.geheugen* of *Van SIM-kaart*. Bevestig deze bewerking met de beveiligingscode.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Opties** > *Verwijder contact*.

Als u een aan het contact gekoppeld nummer, tekstitem of afbeelding wilt verwijderen, gaat u naar het contact en selecteert u **Gegev.** Ga naar het gewenste gegeven en selecteer **Opties > Verwijderen > Nr. verwijderen, Gegev. verwijder.** of **Afb. verwijderen.** Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit de **Galerij.**

■ Visitekaartjes

U kunt contactgegevens van een persoon als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u naar het contact wiens informatie u wilt verzenden en selecteert u **Gegev. > Opties > Visitek. verzenden > Via multimedia, Via SMS, Via infrarood of Via Bluetooth.**

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, selecteert u **Tonen > Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Uit > Ja.**

■ Mijn aanwezigheid

Met behulp van de aanwezigheidsdienst (netwerkdienst) kunt u uw aanwezigheidsstatus delen met andere gebruikers die een compatibel apparaat en toegang tot de dienst hebben. De aanwezigheidsinformatie omvat uw beschikbaarheid, een statusbericht en een persoonlijk logo. Andere gebruikers die toegang hebben tot de dienst en die uw gegevens opvragen, kunnen deze status zien. De opgevraagde gegevens worden weergegeven bij **Abonneenamen** in het menu **Contacten** van degene die de gegevens opvraagt. U kunt de gegevens die u met anderen wilt delen aanpassen en u kunt instellen wie uw status kan bekijken.

Voordat u de aanwezigheidsdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en instellingen voor de dienst ophalen. Zie [Configuratie](#) op pagina 84.

Terwijl u met de aanwezigheidsdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. De aanwezigheidsdienst is actief in de achtergrond. Als u de verbinding met de dienst verbreekt, wordt uw aanwezigheidsstatus gedurende een bepaalde tijd voor andere gebruikers weergegeven, afhankelijk van de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Mijn aanwezigheid** en selecteer een van de volgende opties:

Verbinden met aanwezigh.dienst of *Verbinding met dienst verbreken* om verbinding met de dienst te maken of de verbinding te verbreken.

Mijn aanwezigheid weergeven om de status te bekijken in *Aanwez. privé* en *Aanwez. openb.*

Mijn aanwezigheid bewerken om uw aanwezigheidsstatus te wijzigen. Selecteer *Mijn beschikbaarheid*, *Mijn aanwezigheidsbericht*, *Mijn aanwezigheidslogo* of *Tonen aan*.

Mijn toegang > *Huidige toeg.*, *Privé-lijst* of *Blokkeerlijst*

Instellingen > *Huidige aanwez. standby tonen*, *Synchroniseren met profielen*, *Verbindingstype* of *Aanwezighheidsinstellingen*

■ Geabonneerde contacten

U kunt een lijst samenstellen met de contacten waarvan u de aanwezigheidsinformatie wilt bijhouden. U kunt de gegevens zien als dat wordt toegestaan door de contacten en het netwerk. De geabonneerde contacten kunt u bekijken door de lijst met contacten door te bladeren of door het menu *Abonneenamen* te gebruiken.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.

Als u verbinding wilt maken met de aanwezigheidsdienst, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Mijn aanwezigheid* > *Verbinden met aanwezigheidsdienst*.

Contacten toevoegen aan de geabonneerde contacten




1. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Abonneenamen*.
2. Als u geen contacten hebt opgenomen in de lijst, selecteert u **Toevoeg**. Anders selecteert u **Opties** > *Nieuw abonneren*. De lijst met contacten wordt weergegeven.
3. Selecteer een contact in de lijst. Als voor het contact een ID is opgeslagen, wordt het contact toegevoegd aan de lijst met geabonneerde contacten.


De geabonneerde contacten weergeven

Zie [Zoeken naar een contact](#) op pagina 61 voor informatie over het weergeven van aanwezigheidsinformatie.

1. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Abonneenamen*.

De aanwezigheidsinformatie van het eerste contact in de lijst met geabonneerde contacten wordt weergegeven. De gegevens die deze persoon wil weergeven aan anderen, kunnen onder meer bestaan uit tekst en de volgende pictogrammen:

,  of  geven aan dat de persoon beschikbaar, verborgen of niet beschikbaar is.

 geeft aan dat de aanwezigheidsinformatie van de persoon niet beschikbaar is.

2. Selecteer **Gegev.** om de gegevens van het geselecteerde contact te bekijken of selecteer **Opties** > *Nieuw abonneren, Chatten, Bericht verzenden, Visitekaartje verzenden* of *Abonn. opzeggen*.

Abonnement op een contact opzeggen

Als u het abonnement op een contact in de lijst *Contacten* wilt opzeggen, selecteert u het contact en selecteert u **Gegev.** > de gebruikers-ID > **Opties** > *Abonn. opzeggen* > **OK**.

U kunt het abonnement opzeggen vanuit het menu **Abonneenamen**. Zie [De geabonneerde contacten weergeven](#) op pagina 66.

■ Instellingen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en selecteer een van de volgende opties:

Actief geheugen om het geheugen van de SIM-kaart of het geheugen van de telefoon te selecteren voor de contacten.

Weergave Contacten om aan te geven hoe de namen en nummers in de lijst met contacten moeten worden weergegeven.

Geheugenstatus om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

■ Groepen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Groepen* om de in het geheugen opgeslagen namen en nummers in te delen in bellergroepen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

■ Spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt een telefoonnummer kiezen door een spraaklabel voor het nummer in te spreken. Elk gesproken woord, zoals een naam, kan als spraaklabel dienen. U kunt slechts een beperkt aantal spraaklabels definiëren.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:


- Spraaklabels zijn niet taatgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u het hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Spraaklabels toevoegen en beheren

Zorg dat in het telefoongeheugen de contacten aanwezig zijn waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen. U kunt ook spraaklabels toevoegen aan namen in het geheugen van de SIM-kaart. Als u de SIM-kaart echter door een nieuwe kaart vervangt, moet u eerst de oude spraaklabels verwijderen voordat u nieuwe spraaklabels kunt toevoegen.

1. Ga naar het contact waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen.
2. Selecteer **Gegev.**, ga naar het gewenste telefoonnummer en selecteer **Opties** > *Spraaklabel toev.*
3. Selecteer **Starten** en spreek de woorden die u als spraaklabel wilt opnemen, duidelijk uit. Na de opname wordt de spraaklabel afgespeeld.
 wordt weergegeven in *Contacten* achter telefoonnummers met een spraaklabel.

Als u de spraaklabels wilt controleren, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Spraak-labels*. Ga naar het contact met de gewenste spraaklabel en selecteer een optie om de opgenomen spraaklabel te beluisteren, verwijderen of wijzigen.

Bellen met behulp van een spraaklabel

Als er een toepassing actief is die gegevens verzendt of ontvangt via een GPRS-verbinding, moet u de toepassing beëindigen voordat u gebruikmaakt van spraakgestuurde nummerkeuze.

1. Houd de toets volume-omlaag ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken* wordt weergegeven.

2. Spraak de spraaklabel duidelijk uit. Als de spraaklabel wordt herkend, wordt deze afgespeeld en wordt na anderhalve seconde het nummer gekozen.

Als u een compatible hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te starten.

■ Snelkeuze

Als u een nummer aan een snelkeuzetoets wilt toewijzen, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer **Wijs toe**. Als er al een nummer aan de toets is toegewezen, selecteert u **Opties** > **Wijzigen**. Selecteer **Zoeken** en selecteer de naam en vervolgens het nummer dat u aan de toets wilt toewijzen. Als de functie **Snelkeuze** is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie **Snelkeuze in Bellen** op pagina 76.

Zie **Snelkeuze** op pagina 29 voor meer informatie over bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

■ Infonummers, dienstnummers en eigen nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten** en een van de volgende opties:

Info-nummers om te bellen naar de informatienummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Dienst-nummers om te bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Eigen nummers om de telefoonnummers weer te geven die aan de SIM-kaart zijn toegekend, als op de SIM-kaart nummers zijn opgeslagen.

8. Oproepinfo



De telefoon registreert herkende gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, de geadresseerden van berichten plus bij benadering de lengte van uw gesprekken. Als de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt (en als het netwerk deze functie ondersteunt), worden deze zaken geregistreerd.

■ Lijsten met laatste oproepen

Als u **Opties** selecteert in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen*, *Gekozen nummers* of *Bericht-ontvangers*, kunt u het tijdstip van de oproep weergeven, het geregistreerde telefoonnummer wijzigen, weergeven of bellen, het telefoonnummer opslaan in het geheugen of verwijderen uit de lijst met geregistreerde telefoonnummers. Tevens kunt u een tekstbericht verzenden. Als u de lijsten met de laatste oproepen wilt wissen, selecteert u *Laatste opr. verwijderen*.

■ Tellers en timers



Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkoperator in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Sommige tijdmeters, inclusief de tijdmetre voor de gebruikstijd, worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

Selecteer **Menu** > *Oproepinfo* > *Gespreksduur*, *Packet-gegevensteller* of *Timer pkt-gegev.verb.* voor informatie over de meest recente communicatie.

9. Instellingen



■ Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen**. Ga naar een profiel en selecteer het.

Selecteer **Activeer** om het geselecteerde profiel te activeren.

Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u **Tijdelijk** en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Selecteer **Aanpassen** om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan. Als u uw aanwezigheidsinformatie wilt wijzigen, selecteert u **Mijn aanwezigheid** > **Mijn beschikbaarheid** of **Mijn aanwezigheidsbericht**. Het menu **Mijn aanwezigheid** is beschikbaar als u **Synchroniseren met profielen** instelt op **Aan**. Zie **Mijn aanwezigheid** op pagina 64.

■ Thema's

Een thema bevat tal van elementen voor het aanpassen van uw telefoon, zoals achtergrondafbeeldingen, screensaver, kleurenschema en beltoon.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en selecteer een van de volgende opties: *Thema selecteren* om een thema voor de telefoon in te stellen. Een lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads voor het openen van een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden. Zie [Bestanden downloaden](#) op pagina 123.

■ Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen*. Selecteer de beschikbare toonopties en breng de gewenste wijzigingen aan. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen*. Zie [Profielen](#) op pagina 72.

Als u het hoogste niveau beltonen selecteert, wordt na enkele seconden het hoogste niveau bereikt.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon alleen te laten overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en selecteer **Markeer**.


■ Mijn snelkoppelingen

Door snelkoppelingen in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt. U kunt de snelkoppelingen beheren door **Menu** >

Instellingen > *Mijn snelkoppelingen* te selecteren en een van de volgende opties te kiezen:

Rechterselectietoets om een functie te selecteren in de lijst voor de rechterselectietoets. Zie ook *Standby-modus* op pagina 23. Afhankelijk van uw serviceprovider is het mogelijk dat dit menu niet wordt weergegeven.

Navigatietoets - om snelkoppelingen voor de navigatietoets te selecteren. Ga naar de gewenste navigatietoets, selecteer *Wijzigen* en selecteer een functie in de lijst. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u *(leeg)*. Als u een functie opnieuw aan de toets wilt toewijzen, selecteert u *Wijs toe*. Afhankelijk van uw serviceprovider is het mogelijk dat dit menu niet wordt weergegeven.

Spraakopdrachten om telefoonfuncties te activeren met behulp van een spraaklabel. Selecteer een map, ga naar de functie waaraan u een spraaklabel wilt koppelen en selecteer *Toevoeg..*  geeft een spraaklabel aan. Zie *Spraaklabels toevoegen en beheren* op pagina 69 voor het toevoegen van een spraakopdracht. Zie *Bellen met behulp van een spraaklabel* op pagina 69 voor het activeren van een spraakopdracht.

■ Hoofddisplay

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Hoofddisplay* en selecteer een van de volgende opties:

Achtergrond om een achtergrondaafbeelding in het hoofddisplay weer te geven wanneer de standby-modus actief is. U kunt de achtergrond selecteren en in- of uitschakelen door respectievelijk *Achtergr. select.* > *Aan* of *Uit* te selecteren. Selecteer *Selecteerdiareeks* en selecteer een map in de *Galerij* om de afbeeldingen

in de map als diareeks te gebruiken. Als u meer achtergrondafbeeldingen wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*.

Screensaver > *Aan* om de screensaver voor het hoofddisplay te activeren. Selecteer *Timeout* om de time-out voor het activeren van de screensaver in te stellen. Selecteer *Afbeelding* en kies een afbeelding in de *Galerij* om deze als screensaver in te stellen. Selecteer *Selecteer diareeks* en selecteer een map in de *Galerij* om de afbeeldingen in de map als diareeks te gebruiken. Als u meer screensaverafbeeldingen wilt downloaden, selecteert u *Graf. downloads*.

Energiespaarstand > *Aan* om de batterij te sparen. Er wordt een digitale klok weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebruikt.

Kleurenschema's om de kleur voor elementen in het display, zoals de achtergrondkleur voor menu's, signaleringen en de batterijbalk, te wijzigen.

Lettertypekleur bij standby om de kleur te selecteren voor de tekst in het display wanneer de standby-modus actief is.

Operatorlogo om het operatorlogo weer te geven of te verbergen. Als u het operatorlogo niet hebt opgeslagen, wordt het menu grijs weergegeven. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van een operatorlogo.

■ Minidisplay

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Instellingen minidisplay*. U kunt de beschikbare instellingen wijzigen.

■ Tijd en datum

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tijd en datum* en selecteer een van de volgende opties:

Klok om in te stellen dat de klok moet worden weergegeven in de standby-modus, om de klok aan te passen en om de tijdzone en tijdnotatie te selecteren.

Datum om de datum weer te geven in de standby-modus, om de datum aan te passen en om de datumnotatie en het scheidingsteken voor datums te selecteren.

Datum en tijd autom. aanpassen (netwerkdienst) als u de telefoon zo wilt instellen dat de datum en tijd automatisch worden bijgewerkt op basis van de actieve tijdzone.

■ Bellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en selecteer een van de volgende opties:

Automatische volumeregeling om automatisch het luidsprekervolume aan te passen aan het geluid op de achtergrond.

Doorschakelen (netwerkdienst) om inkomende oproepen door te schakelen. Het is mogelijk dat u geen oproep kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. Zie *Oproepen blokkeren* in *Beveiliging* op pagina 86.

Opnemen met willekeurige toets > *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de einde-toets en de linker- of rechtersselectietoets.

Beantwoorden bij openen telefoon > *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door de telefoon te openen.

Automatisch opnieuw kiezen > *Aan* om de telefoon zo in te stellen dat maximaal tien pogingen worden ondernomen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproep poging.

Snelkeuze > *Aan* om snelkeuze te activeren. Zie *Snelkeuze* op pagina 70 voor informatie over het instellen van snelkeuze. U kiest een nummer door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties > *Activeer* om in te stellen dat u wordt gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie *Wachtfunctie* op pagina 30.

Samenvatting na oproep > *Aan* om na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weer te geven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden (netwerkdienst) > *Ja*, *Nee* of *Netwerkinstelling*

Lijn uitgaande oproepen (netwerkdienst) om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren als dit wordt ondersteund door de SIM-kaart.

■ Telefoon

Selecteer *Menu* > *Instellingen* > *Telefoon* en selecteer een van de volgende opties:

Taal display om de taal voor het display en de invoer van tekst in te stellen.

Geheugenstatus om de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen voor *Galerij*, *Berichten* en *Toepassingen* weer te geven.

Automatische toetsenblokkering om in te stellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Selecteer *Aan* en stel een time-out tussen 5 seconden en 60 minuten in.

Toetsenblokkering om in te stellen dat de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de toetsen vrijgeeft. Voer de beveiligingscode in en selecteer *Aan*.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Celinformatie > *Aan* om informatie te ontvangen van de netwerkkoperator, afhankelijk van het gebruikte netwerk (netwerkdienst).

Welkomsttekst om een begroeting in te voeren die kort moet worden weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Operatorselectie > *Automatisch* om in te stellen dat automatisch een van de mobiele netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn. Als u

Handmatig selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkkoperator heeft.

SIM-dienstacties bevestigen, zie *SIM-diensten* op pagina 130.

Automatische Help-tekst om aan te geven of de telefoon helpteksten weergeeft.

Starttoon om aan te geven of de telefoon een toon laat horen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

■ Connectiviteit

U kunt de telefoon via infrarood of draadloze Bluetooth-technologie verbinden met compatibele apparaten. U kunt ook de instellingen definiëren voor inbelverbindingen voor packet-gegevens.

Draadloze Bluetooth-technologie

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning van de volgende profielen: Sim Access Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-Up Networking Profile, Headset Profile, Hands-Free Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile en Generic Object Exchange Profile. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.


Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Via Bluetooth-technologie kunt u de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat dat zich op maximaal 10 meter afstand bevindt. Aangezien Bluetooth-apparaten communiceren via radiogolven, hoeft er tussen de apparaten geen visuele verbinding te bestaan. De verbinding kan wel hinder ondervinden van storing door obstakels als muren of andere elektronische apparaten.

Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* en selecteer een van de volgende opties:

Bluetooth > *Aan* of *Uit* om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.  geeft een actieve Bluetooth-verbinding aan.

Zoeken naar audiotoebehoren om te zoeken naar compatibele Bluetooth-audio-apparaten. Selecteer het apparaat dat u verbinding wilt laten maken met de telefoon.

Gekoppelde apparaten om te zoeken naar Bluetooth-apparaten die zich binnen bereik bevinden. Selecteer **Nieuw** voor het weergeven van Bluetooth-apparaten die zich binnen bereik bevinden. Ga naar een apparaat en selecteer **Koppelen**. Voer de Bluetooth-toegangscode in van het apparaat om dat met uw telefoon te koppelen. U hoeft deze toegangscode alleen op te geven wanneer u de eerste keer verbinding maakt met het apparaat. Nadat uw telefoon de verbinding met het apparaat tot stand heeft gebracht, kunt u met de gegevensoverdracht beginnen.

Draadloze Bluetooth-verbinding

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth*. Selecteer *Actief apparaat* om te controleren welke Bluetooth-verbindingen actief zijn. Selecteer *Gekoppelde apparaten* om een lijst weer te geven met Bluetooth-apparaten die met de telefoon gekoppeld zijn.

Selecteer **Opties** voor opties die beschikbaar zijn afhankelijk van de status van het apparaat en de Bluetooth-verbinding. Selecteer *Korte naam toewijzen*, *Autom. verb. zonder bevestiging*, *Kopp. verwijderen* of *Nieuw apparaat koppelen*.

Bluetooth-instellingen

Als u wilt definiëren hoe uw telefoon wordt weergegeven voor andere Bluetooth-apparaten, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Instellingen Bluetooth* > *Waarneembaarheid mijn telefoon* of *Naam van mijn telefoon*.

Als u zich zorgen maakt om beveiliging, schakelt u Bluetooth uit of stelt u **Waarneembaarheid mijn telefoon** in op **Verborgen**. Accepteer alleen Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt.

Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het verzenden en ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Voor gebruik van een infraroodverbinding moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens verzenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of compatibel gegevensapparaat (zoals een computer).

Richt de IR-straal (infrarood) niet op andermans ogen en vermijd dat deze stoot met andere IR-apparaten. Infraroodapparaten zijn Klasse 1 laserproducten.



Wanneer u gegevens verzendt of ontvangt via infrarood, moet u ervoor zorgen dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden.

Om de infraroodpoort van de telefoon in te stellen op het ontvangen van gegevens via infrarood, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Infrarood*.

Als u de infraroodverbinding wilt uitschakelen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Infrarood*. Wanneer *Infrarood uitschakelen?* wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

Als de datatransmissie niet binnen 2 minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Pictogram infraroodverbinding

Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

Packet-gegevens (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service, packet-gegevens) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). EGPRS maakt draadloze toegang mogelijk tot gegevensnetwerken, zoals internet.

Toepassingen die gebruikmaken van packet-gegevens zijn MMS, browsersessies, e-mail, DVS, extern SyncML, downloaden van Java-toepassingen en pc-inbediensten.

Als u wilt definiëren hoe u de dienst wilt gebruiken, selecteert u

Menu > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-gegevensverbinding*.

Selecteer *Wanneer nodig* om in te stellen dat de verbinding voor packet-gegevens tot stand moet worden gebracht wanneer een toepassing dit nodig heeft. De verbinding wordt verbroken wanneer de toepassing wordt afgesloten.

Selecteer *Altijd online* om in te stellen dat automatisch verbinding met een netwerk voor packet-gegevens tot stand moet worden gebracht wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

G duidt een verbinding voor packet-gegevens aan.

Instellingen voor packet-gegevens

U kunt de telefoon via Bluetooth-technologie, een infrarood- of kabelverbinding (CA-42) aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om een verbinding voor packet-gegevens via de pc in te schakelen.

Als u de instellingen voor verbindingen vanaf de pc wilt definiëren, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegevens-instellingen > Actief toegangspunt**, activeert u het toegangspunt dat u wilt gebruiken en selecteert u **Actieve toegangspunt bewerken**. Selecteer **Alias voor toegangspunt** en voer een alias in voor het momenteel geselecteerde toegangspunt. Selecteer **Packet-gegevens-toegangspunt** en voer de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een EGPRS-netwerk tot stand te brengen.

U kunt de inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook definiëren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie **PC Suite** op pagina 131. Als u de instellingen zowel op de pc als op de telefoon hebt ingesteld, worden de pc-instellingen gebruikt.

■ Toebehoren

Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een van de compatibele toebehoren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoren*. U kunt een menu voor toebehoren selecteren als de betreffende toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest. Selecteer afhankelijk van het toebehoren een van de volgende opties:

Standaard profiel om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit.

Automatisch opnemen om inkomende gesprekken na vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen uitgeschakeld.

Verlichting om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*).

Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten.

Teksttelefoon > *Teksttelefoon gebruiken* > *Ja* om de instellingen voor de teksttelefoon te gebruiken in plaats van die van de hoofdtelefoon of het hoorapparaat.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die bepaalde diensten nodig hebben voor een juiste werking. De diensten zijn browser, multimedieberichten, synchronisatie met externe internetserver, aanwezigheid, DVS en e-mailtoepassing. U kunt de instellingen van de SIM-kaart gebruiken, via een configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider of uw persoonlijke instellingen handmatig invoeren. U kunt de configuratie-instellingen van

maximaal 20 verschillende serviceproviders opslaan in de telefoon en deze vanuit dit menu beheren.

Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 15 als u de configuratie-instellingen wilt opslaan die u in een configuratiebericht hebt ontvangen van een serviceprovider.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en selecteer een van de volgende opties:

Standaardconfig.-instellingen om serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen. Ga naar een serviceprovider en selecteer **Gegev.** om de toepassingen weer te geven die worden ondersteund door de configuratie-instellingen van deze serviceprovider. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider wilt instellen als standaardinstellingen, selecteert u **Opties** > *Als standaard*. Als u configuratie-instellingen wilt verwijderen, selecteert u *Verwijderen*.

Std. activeren in alle toepassingen om de standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.

Voorkeurstoegangspunt om de opgeslagen toegangspunten weer te geven. Ga naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* om de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt of het GSM-inbelnummer weer te geven.

Verb. mt onderst. serviceprovider om de configuratie-instellingen van uw serviceprovider te downloaden.

Persoonlijke config.instellingen om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen als deze nog niet aanwezig zijn, selecteert u

Nw tvgn. Zijn er wel al persoonlijke accounts toegevoegd, dan selecteert u **Opties > Voeg nieuwe toe.** Selecteer het diensttype, selecteer de vereiste parameters en voer deze afzonderlijk in. De parameters worden bepaald door het geselecteerde diensttype. Als u een persoonlijke account wilt verwijderen of activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties > Verwijderen of Activeer.**

■ Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** en selecteer een van de volgende opties:

PIN-code vragen als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN- of UPIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de code niet.

Oproepen blokkeren (netwerkdienst) om inkomende en uitgaande oproepen te beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

Vaste nummers om uitgaande oproepen te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Beperkte groep gebruikers (netwerkdienst) om een groep mensen op te geven die u kunt bellen en die u kunnen bellen.

Beveiligingsniveau > Telefoon om de beveiligingscode te laten vragen zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Selecteer **Geheugen** als de

beveiligingscode gevraagd moet worden als het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

*Toegangscode*s om de beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code en het blokkeerwachtwoord te wijzigen.

Code gebruiken om te selecteren of de PIN-code of de UPIN-code actief moet zijn.

PIN2-codeaanvraag om te selecteren of de PIN2-code vereist is als een bepaalde telefoonfunctie wordt gebruikt waarop de PIN2-code van toepassing is (afhankelijk van de SIM-kaart).

■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op hun oorspronkelijke waarde wilt terugzetten, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Fabrieksins. terugzetten*. Voer de beveiligingscode in. De namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen in *Contacten*, worden niet verwijderd.

10. Operatormenu

Dit menu biedt toegang tot een portal met diensten die uw netwerkoperator te bieden heeft. De naam en het pictogram worden bepaald door de netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. Als dit menu niet wordt weergegeven, worden de volgende menunummers dienovereenkomstig aangepast.

De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Zie [Dienstinbox](#) op pagina [124](#) voor meer informatie.

11. Galerij



In dit menu kunt u foto's, afbeeldingen, opnamen, videoclip, thema's en tonen beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activeringsleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activeringsleutel voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Het geheugen voor de bestanden die zijn opgeslagen in de *Galerij* kan een capaciteit van ongeveer 3 MB hebben.

Selecteer **Menu** > *Galerij* om de lijst met mappen weer te geven.

Als u de beschikbare opties van een map wilt weergeven, selecteert u een map > **Opties**.

Als u de lijst met bestanden in een map wilt weergeven, selecteert u een map > **Openen**.

Als u de beschikbare opties van een bestand wilt weergeven, selecteert u een bestand > **Opties**.

12. Media



Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

■ Camera

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of videoclips opnemen. De camera maakt foto's in JPEG-indeling en videoclips in 3GP-indeling.

Als u foto's maakt of videoclips opneemt en deze gebruikt, moet u zich aan de geldende wetgeving houden en plaatselijke gebruiken en de privacy en wettelijke rechten van anderen respecteren.

Uw apparaat ondersteunt een beeldresolutie van 640 x 480 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders worden weergegeven.

Een foto maken

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**. Om een foto te maken, selecteert u **Foto** of drukt u op de cameratoets. De foto wordt opgeslagen in **Galerij** > **Afbeelding**. Als u nog een foto wilt maken, selecteert u **Terug**. U kunt de foto verzenden als multimediabericht door **Verzend**. te selecteren. Selecteer **Opties** om de opties weer te geven.

Als u een zelfportret wilt maken, sluit u de telefoon en gebruikt u het minidisplay als zoeker. Druk op de cameratoets.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**. Als u de cameramodus wilt selecteren, gaat u met de navigatietoets naar rechts of links, of selecteert u **Opties** > **Video**.

Selecteer **Opnem.** of druk op de cameratoets. U kunt het opnemen onderbreken door **Pauze** te selecteren en weer hervatten door **Activeer** te selecteren. Als u het opnemen wilt stoppen, selecteert u **Stop**. De opname wordt opgeslagen in **Galerij** > **Videoclips**. Selecteer **Opties** om de opties weer te geven.

■ Radio

De FM-radio is afhankelijk van een andere antenne dan die van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**. U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen **▲**, **▼**, **◀** of **▶** in het display, door met de navigatietoets- links of -rechts naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren. Druk op de volumetoetsen om het volume aan te passen.

Zendkanalen opslaan

1. Houd **◀** of **▶** om naar zenders te zoeken. Als u de radiofrequentie in stappen van 0,05 MHz wilt wijzigen, drukt u kort op **◀** of **▶**.

2. Als u de zender wilt opslaan in een geheugenlocatie van 1 tot en met 9, houdt u de bijbehorende cijfertoets ingedrukt. Als u de zender in de geheugenlocatie van 10 tot en met 20 wilt opslaan, drukt u kort op 1 of 2 en houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt, 0 tot en met 9.
3. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**. U kunt naar de gewenste zender gaan door ▲ of ▼ te selecteren of door op de hoofdtelefoon toets te drukken. U kunt de locatie van een radiozender selecteren door kort op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Uitschakelen om de radio uit te zetten.

Kanaal opslaan om een nieuwe zender op te slaan en de naam van de zender in te voeren.

Kanalen om de lijst met opgeslagen zenders te openen. Als u een zender wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, gaat u naar de gewenste zender en selecteert u **Opties** > **Kanaal verwijd.** of **Naam wijzigen**.

Mono of **Stereo** als u de radio wilt beluisteren in mono of in stereo.

Luidspreker of **Hoofdtelefoon** om via de luidspreker of de hoofdtelefoon naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.

Kies frequentie als u de frequentie van de gewenste radiozender wilt invoeren.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruikmaakt van een packet-gegevens- of HSCSD-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.




■ Recorder



U kunt vijf minuten spraak, geluid of een actief gesprek opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een verbinding voor packet-gegevens actief is.

Geluid opnemen

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder**.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ,  of  in het display door met de navigatietoets links of rechts naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Druk op  om het opnemen te starten. Als wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u **Opties** > **Opnemen**. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen ongeveer elke twee seconden een zachte pieptoon. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.
3. Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in **Galerij** > **Opnamen**.
4. Als u de laatste opname wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Ltste opn. afspln.**

5. Als u de laatste opname via Bluetooth-technologie, infrarood of in een multimediabericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > *Ltste opn. vrzdn.*

Lijst met opnamen

Selecteer *Menu* > *Media* > *Recorder* > **Opties** > *Opnamelijst*. De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open *Opnamen* om de lijst met opnamen te bekijken. Selecteer **Opties** om opties te selecteren voor bestanden in de *Galerij*. Zie *Galerij* op pagina 89.

13. Organiser



■ Wekker

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingston klinkt. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Wekker*.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u *Wektijd* en voert u het gewenste tijdstip in. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen nadat dit is ingesteld, selecteert u *Aan*. Selecteer *Alarm herhalen* om aan te geven dat op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal moet klinken.

Selecteer *Alarmtoon* om het alarmsignaal te selecteren of om een radiozender als alarmsignaal in te stellen. Als u de radio als alarmsignaal selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten. De zender waarnaar u als laatste hebt geluisterd, wordt als alarmsignaal gebruikt en het alarm wordt via de luidspreker afgespeeld. Als u de hoofdtelefoon verwijdt of de telefoon uitschakelt, wordt de radio vervangen door het standaardalarmsignaal.

Als u een time-out voor de snoozefunctie wilt instellen, selecteert u *Time-out snoozefunctie*.

De wekker uitschakelen

Er klinkt een waarschuwingston, de tekst *Alarm!* knippert en de huidige tijd wordt weergegeven in het display, ook als de telefoon is uitgeschakeld. Selecteer **Stop** of open de telefoon om de waarschuwingston te stoppen. Als u de wekker

een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt de waarschuwingstoon onderbroken gedurende de periode die u als time-out voor de snoozefunctie hebt ingesteld, en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stop** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer **Ja** niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.






■ Agenda

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*.


De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijken** te selecteren. Als u een week wilt weergeven, selecteert u **Opties** > *Weekweergave*. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u **Opties** > *Verwijder notities*.

Andere opties voor de dagweergave van de agenda kunnen zijn: *Notitie maken*, *Verwijderen*, *Bewerken*, *Verplaatsen*, een notitie *Herhalen*, een notitie *Kopiëren* naar een andere dag, *Notitie verzenden* als tekstbericht of multimediebericht, via infrarood of Bluetooth-technologie naar de agenda van een andere compatibele telefoon. In *Instellingen* kunt u de datum- en tijdstellingen aanpassen. Met de optie *Notitiess automatisch verwijderen* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Agenda**. Ga naar de gewenste datum, selecteer **Opties** > **Notitie maken** en selecteer een van de volgende typen notities:  **Vergadering**,  **Oproep**,  **Verjaardag**,  **Memo** of  **Herinnering**.

Een waarschuwingstoon voor een notitie

Er klinkt een waarschuwingstoon en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, drukt u op de beltoets om het weergegeven nummer te kiezen. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u **Bekijken**. Als u de waarschuwingstoon ongeveer 10 minuten wilt onderbreken, selecteert u **Snooze**. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Uit**.

■ Takenlijst

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu** > **Organiser** > **Takenlijst**.

Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevoeg**. Selecteer anders **Opties** > **Toevoegen**. Schrijf de notitie, selecteer de prioriteit, de deadline en het type waarschuwing voor de notitie. Selecteer vervolgens **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijken**. U kunt ook een optie selecteren om de geselecteerde notitie te verwijderen of om alle notities te verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of op deadline, een notitie als tekst- of

multimediabericht naar een andere telefoon verzenden via Bluetooth of infrarood, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen. Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u ook een optie selecteren om de deadline of prioriteit van de notitie te wijzigen of de notitie als voltooid te markeren.

■ Notities

Als u deze toepassing voor het schrijven en verzenden van notities wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > *Organiser* > *Notities*. Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Selecteer anders **Opties** > *Notitie maken*. Schrijf een notitie en selecteer *Opslaan*.

U kunt een notitie ook verwijderen en wijzigen. Tijdens het bewerken van de notitie kunt u de teksteditor ook sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. U kunt de notitie als tekstbericht, als multimediabericht, via Bluetooth-technologie of via infrarood naar compatibele apparaten verzenden. Als de notitie te lang is om als tekstbericht te worden verzonden, wordt gevraagd of u het benodigde aantal tekens uit de notitie wilt verwijderen.

■ Synchronisatie

Door synchronisatie kunt u de gegevens in de agenda en *Contacten* opslaan op een externe internetserver (netwerkdienst) of een compatibele pc. Als u gegevens wilt opslaan op een internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon. Als u gegevens in de lijst met contacten, de agenda en de notities van de telefoon wilt synchroniseren met een compatibele pc, start u de synchronisatie vanaf de pc. De contactgegevens op de SIM-kaart worden niet gesynchroniseerd.

Wanneer u tijdens het synchroniseren een oproep beantwoordt, wordt de synchronisatiesessie beëindigd en moet u deze opnieuw starten.

Synchroniseren vanaf de telefoon

Voordat u met uw telefoon een synchronisatiesessie kunt starten, moet u eerst:

- Een abonnement nemen op een synchronisatiedienst. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.
- De synchronisatie-instellingen opvragen bij uw serviceprovider. Zie [Synchronisatie-instellingen](#) op pagina 99.

De synchronisatie starten vanaf de telefoon:

1. Selecteer de configuratie-instellingen voor de synchronisatie. Zie [Synchronisatie-instellingen](#) op pagina 99.
2. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Synchronis.* > *Serversynchronisatie* > *Te synchroniseren gegevens*. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren.
3. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Synchronis.* > *Serversynchronisatie* > *Synchroniseren*. De gemarkeerde gegevens in de actieve set worden gesynchroniseerd na uw bevestiging.

Als de lijst met contacten en de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie wel 30 minuten duren.

Synchronisatie-instellingen

U kunt de synchronisatie-instellingen voor synchronisatie ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkoperator of serviceprovider. Zie [Configuratie](#) op pagina 84 als u de configuratie-instellingen wilt beheren.

1. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Synchronis.* > *Serversynchronisatie* > *Synchronisatie-instellingen* en selecteer een van de volgende opties:
Configuratie - Alleen de configuraties die synchronisatie ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor synchronisatie.
Account – Selecteer een account voor een synchronisatiedienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.
2. Selecteer *PC-synchronisatie-instellingen* om de instellingen voor synchronisatie via de server in te voeren. Stel de *Gebruikersnaam* en het *Wachtwoord* in.

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de telefoon en de pc moeten hetzelfde zijn.

Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Als u de *Contacten*, *Agenda* en *Notities* wilt synchroniseren vanaf een compatibele pc, moet u Bluetooth-technologie of een infraroodverbinding gebruiken, of een gegevenskabel aansluiten. Bovendien moet de software Nokia PC Suite voor uw telefoon op de pc zijn geïnstalleerd. Start de synchronisatiesessie met behulp van Nokia PC Suite op de pc.

■ Rekenmachine

Met de rekenmachine in de telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Rek.machine**. Wanneer "0" wordt weergegeven, voert u het eerste getal voor de berekening in. Druk op # voor een decimaalteken. Selecteer **Opties** > **Optellen**, **Aftrekken**, **Vermenigvuldigen**, **Delen**, **Kwadraat**, **Wortel** of **Teken wijzigen**. Voer het tweede getal in. Selecteer **Uitkomst** om het resultaat van de berekening weer te geven. Herhaal dit zo vaak als nodig. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, selecteert u **Wissen** en houdt u deze optie ingedrukt.

Als u valuta wilt omrekenen, selecteert u **Menu** > **Organiser** > **Rek.machine**. Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Wisselkoers**. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Voer de wisselkoers in, druk op # voor een decimaalteken en selecteer **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers invoert. Om de valuta om te rekenen, voert u het gewenste bedrag in en selecteert u **Opties** > **In eigen valuta** of **In vreemde valuta**.



Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe koersen intoetsen, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

■ Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen. Gedurende de tijdsopname kunnen de overige functies van de telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond loopt wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Stopwatch* en selecteer een van de volgende opties:

Tussentijden om tussentijden op te nemen. Selecteer **Starten** als u de tijdsopname opnieuw wilt starten. Selecteer **Interval** elke keer dat u een tussentijd wilt opnemen. Selecteer **Stop** om de tijdsopname te beëindigen. Selecteer **Opslaan** om de opgenomen tijd op te slaan. Als u de tijdsopname opnieuw wilt starten, selecteert u **Opties** > *Starten*. De nieuwe tijd wordt toegevoegd aan de vorige tijd. Selecteer *Opnieuw instellen* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Rondetijden om rondetijden op te nemen. Druk op de einde-toets als u tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Doorgaan om de tijdsopname weer te geven die u op de achtergrond hebt geactiveerd.

Laatste tonen om de laatste tijdsopname weer te geven als de stopwatch niet op 0 is gezet.

Tijden bekijken of *Tijden verwijderen*. om de opgeslagen tijden te bekijken of te verwijderen.

■ Timerfunctie

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Timer*. Voer het gewenste tijdstip in uren, minuten en seconden in en selecteer **OK**. Desgewenst kunt u een korte tekst invoeren die wordt weergegeven als het tijdstip wordt bereikt. U start de timerfunctie door *Starten* te selecteren. Selecteer *Tijd wijzigen* om de tijd van de timerfunctie te wijzigen. Als u de timerfunctie wilt stoppen, selecteert u *Timer stoppen*.

Als het alarmtijdstop wordt bereikt wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingstoon en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U stopt de waarschuwingstoon door op een willekeurige toets te drukken. Als er geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch na 30 seconden. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, selecteert u **Uit**. U start de timerfunctie opnieuw door **Opn. strt.** te selecteren.

14. Toepassingen



■ Spelletjes

Op de telefoon zijn enkele spelletjes geïnstalleerd.

Een spelletje starten

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Spelletjes**. Ga naar het gewenste spelletje en selecteer **Openen**.

Zie [Andere opties voor toepassingen](#) op pagina 105 voor opties bij de verschillende spelletjes.

Spelletjes downloaden

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Opties** > **Downloads** > **Spel.downloads**. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met bookmarks in het menu **Web** te openen. Zie [Bookmarks](#) op pagina 123.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Instellingen voor spelletjes

Als u geluid, verlichting en een trilsignaal wilt instellen voor het spelletje, selecteert u **Menu** > **Toepassingen** > **Opties** > **Toep.instellingen**.

■ Verzameling

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal Java-toepassingen die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

Een toepassing starten

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Verzameling*. Ga naar een toepassing en selecteer **Openen**.

Andere opties voor toepassingen

Verwijderen om de toepassing of toepassingenset van de telefoon te verwijderen.

Verplaatsen om een toepassing of spelletje naar een andere map te verplaatsen.

Details om meer informatie over de toepassing weer te geven.

Versiecontrole om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het *Web* te downloaden (netwerkdienst).

Toegang toep. om netwerktoegang voor de toepassing te beperken. Er worden verschillende categorieën weergegeven. Selecteer in elke categorie, indien beschikbaar, een van de volgende machtigingen: *Altijd vragen* wanneer altijd om netwerktoegang moet worden gevraagd, *Alleen 1e keer vr.* wanneer alleen de eerste keer om netwerktoegang moet worden gevraagd, *Altijd toestaan* om netwerktoegang toe te staan of *Niet toegestaan* om geen netwerktoegang toe te staan.

Webpagina voor meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een internetadres bij de toepassing is verstrekt.

Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden.

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > **Opties** > *Downloads* > *Toep.downloads*. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Web* te openen. Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

Selecteer **Menu** > *Web* > *Downloadkoppelingen*. Download de gewenste toepassing of het gewenste spelletje. Zie [Bestanden downloaden](#) op pagina 123.

Gebruik de functie voor het downloaden van spelletjes. Zie [Spelletjes downloaden](#) op pagina 104.

Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

15. DVS (drukken-voor-spreken)



DVS (drukken-voor-spreken) is een tweerichtings radiodienst die beschikbaar wordt gesteld via een GSM/GPRS-mobiel netwerk (netwerkdienst). DVS biedt rechtstreekse, gesproken communicatie. Druk op de DVS-toets voor verbinding.

U kunt DVS gebruiken om te spreken met één enkele persoon of met een groep personen die over compatibele apparaten beschikken. Wanneer uw oproep wordt verbonden, hoeft de persoon of groep die u oproept, de oproep niet te beantwoorden. De deelnemers dienen de ontvangst van de oproep te bevestigen wanneer dat van toepassing is, omdat er geen enkele andere bevestiging is dat de ontvangers de oproep hebben gehoord.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, kosten en abonnementsmogelijkheden voor deze dienst. Roamingdiensten kennen wellicht meer beperkingen dan gewone oproepen.

Voordat u de DVS-dienst kunt gebruiken, moet u de vereiste instellingen voor de dienst definiëren. Zie [DVS-instellingen](#) op pagina 116.



Terwijl u verbonden bent met de DVS-dienst, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Omdat de mobiele DVS-dienst niet gekoppeld is aan traditionele gesproken communicatievormen, zijn tal van diensten die wel beschikbaar zijn voor traditionele spraakoproepen (zoals voicemail), niet beschikbaar voor DVS.

■ Menu DVS

Selecteer **Menu** > **DVS**.

- Selecteer **DVS inschakelen** of **DVS uitschakelen** om de verbinding met de DVS-dienst te activeren of te verbreken.
- Selecteer **Terugbel-inbox** om de ontvangen terugbelverzoeken weer te geven.
- Selecteer **Groepslijst** om de lijst met DVS-groepen weer te geven.
- Selecteer **Contactenlijst** om de lijst met contacten weer te geven waaraan u het DVS-adres hebt toegevoegd dat u ontvangen hebt van de serviceprovider.
- Selecteer **Groep toevoegen** om een nieuwe DVS-groep toe te voegen.
- Selecteer **DVS-instellingen** om de DVS-instellingen te definiëren.
- Selecteer **Config.-instellingen** om de vereiste instellingen voor de DVS-verbinding te definiëren.
- Selecteer **Web** om de browser te openen en verbinding te maken met de door de serviceprovider verstrekte DVS-netwerkportal.

■ Verbinding maken met de DVS-dienst

Als u verbinding wilt maken met de DVS-dienst, selecteert u **Menu** > **DVS** > **DVS inschakelen**.  geeft de DVS-verbinding aan.  geeft aan dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is. De telefoon probeert automatisch opnieuw verbinding met de DVS-dienst te maken totdat u de verbinding met de dienst verbreekt. Als u groepen hebt toegevoegd, wordt u automatisch aangemeld bij de actieve groepen (**Standaard** of **Gescand**), waarna de naam van de standaardgroep wordt weergegeven in de standby-modus.

Selecteer **DVS uitschakelen** als u de verbinding met de DVS-dienst wilt verbreken.

■ Een DVS-oproep starten en ontvangen

Stel bij DVS-oproepen de telefoon in op het gebruik van de luidspreker of het luistergedeelte.







Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Wanneer u verbinding hebt met de DVS-dienst, kunt u groepsoproepen of een-op-een oproepen starten of ontvangen. Een-op-een oproepen zijn oproepen naar één persoon.

Een DVS-oproep starten

Voor een uitgaande DVS-oproep kunt u verschillende DVS-contacten selecteren in de lijst met contacten. De ontvangers krijgen een inkomende oproep en moet de oproep accepteren om te kunnen deelnemen. Door het uitbellen wordt een tijdelijke groep samengesteld, waarvan de deelnemers alleen voor de duur van de oproep deel uitmaken. Na afloop van het gesprek wordt de tijdelijke groep verwijderd.

Selecteer **Menu** > **DVS** > **Contactenlijst** en markeer de gewenste contacten voor de DVS-oproep.

Het pictogram achter de naam van de contactpersoon geeft de huidige aanmeldingsstatus aan: ,  of  geven aan dat de persoon beschikbaar, niet-beschikbaar of onbekend is.  geeft aan dat de status van de persoon niet beschikbaar is. De aanmeldingsstatus is uitsluitend beschikbaar voor geabonneerde contacten. Als u de geabonneerde contacten wilt wijzigen, selecteert u **Opties** en maakt u de volgende keuze uit de beschikbare opties voor

de lijst met contacten: *Cont. abonneren* of *Abon. contact oph.*, of als er al een of meer contacten zijn gemarkeerd, selecteert u *Gemrk. abonneren* of *Abon. gemrk. oph.*

Druk kort op de DVS-toets om de uitgaande DVS-oproep te starten.

De gemarkeerde contacten worden gebeld door de DVS-dienst en de deelnemende contacten worden in het display weergegeven. Houd de DVS-toets ingedrukt om met de deelnemende contacten te spreken. Laat de DVS-toets los om het antwoord te horen.

Druk op de einde-toets om de DVS-oproep te beëindigen.

Een groepsoproep starten

Druk op de DVS-toets om een oproep naar de standaardgroep te starten. Een geluidssignaal geeft aan dat er toegang is verleend. Uw alias en groepsnaam worden weergegeven.

Als u een oproep wilt starten naar een niet-standaardgroep, selecteert u *Groepslijst* in het DVS-menu, gaat u naar de gewenste groep en drukt u op de DVS-toets.

Houd de DVS-toets ingedrukt zolang u aan het praten bent en houd de telefoon vóór u zodat u het display kunt zien. Laat de DVS-toets los zodra u klaar bent met praten. Praten wordt toegestaan op basis van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wanneer iemand stopt met praten, kan de eerste persoon die de DVS-toets indrukt, als volgende praten.

Een een-op-een oproep starten

Selecteer *Contactenlijst* als u een een-op-een oproep wilt starten vanuit de lijst met contacten waaraan u het DVS-adres hebt toegevoegd. Ga naar het gewenste contact en druk op de DVS-toets. U kunt ook het contact selecteren vanuit *Contacten*.

Als u een een-op-een oproep wilt starten vanuit de lijst met DVS-groepen, selecteert u *Groepslijst* en gaat u naar de gewenste groep. Selecteer *Opties > Actieve leden*, ga naar het gewenste contact en druk op de DVS-toets.

Selecteer *Terugbel-inbox* als u een een-op-een oproep wilt starten vanuit de lijst met ontvangen terugbelverzoeken. Ga naar de gewenste alias en druk op de DVS-toets.

Een DVS-oproep ontvangen

Een inkomende groepsoproep en een-op-een oproep wordt gemeld door een kort geluidssignaal. Bij ontvangst van een groepsoproep worden de groepsnaam en het alias van de afzender weergegeven. Bij ontvangst van een een-op-een oproep van een persoon wiens gegevens u hebt opgeslagen in *Contacten*, wordt de opgeslagen naam weergegeven als deze wordt herkend. Anders wordt alleen het alias van de persoon weergegeven.

U kunt een inkomende een-op-een oproep accepteren of weigeren als u de telefoon hebt ingesteld op het genereren van een melding bij ontvangst van een-op-een oproepen.

Als u op de DVS-toets drukt om te reageren op een groep terwijl een ander groepslid nog aan het praten is, klinkt er een wachttoon en wordt *In wachtrij*

weergegeven zolang u de DVS-toets ingedrukt houdt. Houd de DVS-toets ingedrukt en wacht totdat de andere persoon klaar is met praten, waarna u kunt gaan praten.

■ Terugbelverzoeken

Als u een een-op-een oproep start en u ontvangt geen reactie, kunt u de desbetreffende persoon een verzoek toezenden om u terug te bellen.

Wanneer iemand anders u een terugbelverzoek toezendt, wordt *Terugbelverzoek ontvangen* weergegeven in de standby-modus. Wanneer u een terugbelverzoek ontvangt van iemand die niet in uw lijst met contacten is opgenomen, kunt u de naam opslaan in uw *Contacten*.

Een terugbelverzoek verzenden

U kunt een terugbelverzoek op de volgende manieren verzenden:

- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met contacten in het menu *DVS*, selecteert u *Contactenlijst*. Ga naar een contact en selecteer *Opties > Terugbellen*.
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit *Contacten*, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u *Opties > Contactgegevens*. Ga naar het DVS-adres en selecteer *Opties > Terugbellen*.
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de groepslijst in het DVS-menu, selecteert u *Groepslijst* en gaat u naar de gewenste groep. Selecteer *Opties > Actieve leden*, ga naar het gewenste contact en selecteer *Opties > Terugbellen*.

- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met terugbelverzoeken in het menu *DVS*, selecteert u *Terugbel-inbox*. Ga naar een contact en selecteer *Opties > Terugbellen*.

Reageren op een terugbelverzoek

1. U opent de *Terugbel-inbox* door *Bekijken* te selecteren. Er wordt een lijst weergegeven met aliassen van de personen die u een terugbelverzoek hebben toegezonden.
2. Druk op de DVS-toets om een een-op-een gesprek te voeren.
3. Als u een terugbelverzoek naar de afzender wilt verzenden, selecteert u *Opties > Terugbellen*.
Selecteer *Verwijd*, als u het verzoek wilt verwijderen.

De afzender van het terugbelverzoek opslaan

1. U opent de *Terugbel-inbox* door *Bekijken* te selecteren. Er wordt een lijst weergegeven met aliassen van de personen die u een terugbelverzoek hebben toegezonden.
2. Als u het DVS-adres van de afzender wilt weergeven, selecteert u *Opties > DVS-adres tonen*.
Als u een nieuw contact wilt opslaan of het DVS-adres aan een contact wilt toevoegen, selecteert u *Opties > Opslaan als* of *Toev. aan contact*.

■ Een-op-een contacten toevoegen

U kunt de namen van personen naar wie u geregeld een-op-een oproepen verzendt, op de volgende manieren opslaan:

- Als u een DVS-adres wilt toevoegen aan een naam in *Contacten*, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Opties** > *Info toevoegen* > *DVS-adres*.
- Als u een contact aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *DVS* > *Contactenlijst* > **Opties** > *Contact toevoeg..*
- Als u een contact uit de groepslijst wilt toevoegen, maakt u verbinding met de DVS-dienst, selecteert u *Groepslijst* en gaat u naar de gewenste groep. Selecteer **Opties** > *Actieve leden*. Ga naar de persoon wiens contactgegevens u wilt opslaan en selecteer **Opties**. Als u een nieuw contact wilt toevoegen, selecteert u *Opslaan als*. Als u een DVS-adres wilt toevoegen aan een naam in *Contacten*, selecteert u *Toev. aan contact*.

■ Groepen maken en instellen

Wanneer u een groep oproept, horen alle leden van de groep tegelijkertijd de oproep.

Ieder lid van de groep wordt aangeduid met een alias, die wordt weergegeven in het display. Groepsleden kunnen voor zichzelf in elke groep een alias kiezen.

Groepen worden geregistreerd met een URL-adres. Eén gebruiker registreert de groeps-URL in het netwerk door zich voor de eerste keer bij de groepssessie aan te melden.

Er zijn drie soorten DVS-groepen:

- Aangebrachte groepen zijn gesloten groepen waarvoor alleen geselecteerde, door de serviceprovider aangebrachte deelnemers zich kunnen aanmelden.
- Ad hoc groepen zijn groepen die door de gebruikers kunnen worden samengesteld. U kunt uw eigen groep maken en anderen uitnodigen om lid te worden.

- Ad hoc pro groepen zijn groepen die u kunt samenstellen aan de hand van leden in een aangebrachte groep. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een gesloten groep hebben, plus afzonderlijke groepen die zijn samengesteld op basis van specifieke bedrijfsactiviteiten.

Een groep toevoegen

Selecteer **Menu** > **DVS** > **Groep toevoegen** en selecteer een van de volgende opties:

In gedeelten om een nieuwe groep toe te voegen. U stelt het beveiligingsniveau voor de groep in door **Openbare groep** of **Privé-groep** te selecteren. Als u **Privé-groep** selecteert, wordt automatisch een vervormd gedeelte van het groepsadres gegenereerd dat de leden niet kunnen zien wanneer ze de uitnodiging voor de groep ontvangen. Alleen de persoon die de privé-groep maakt, kan meer personen uitnodigen om lid te worden van de groep. Voer de naam voor de groep in. Selecteer **Standaard**, **Gescand** of **Niet-actief**. De telefoon geeft aan dat de groep is opgeslagen en welke status de groep heeft. **Standaard** en **Gescand** zijn actieve groepen. Wanneer u op de DVS-toets drukt om een groepsoproep te starten, wordt de standaardgroep gebeld als u geen andere groep of ander contact hebt geselecteerd. Als u een uitnodiging naar de groep wilt verzenden, selecteert u **Ja** wanneer de telefoon daarom vraagt. U kunt de uitnodiging verzenden als een tekstbericht, via Bluetooth-technologie of via infrarood.

De leden die u uitnodigt voor een openbare groep, kunnen op hun beurt weer andere leden uitnodigen.

Volledig om deel te nemen aan een bestaande groep. Voer het groepsadres in. Selecteer **Standaard**, **Gescand** of **Niet-actief**. De telefoon geeft aan dat de groep is opgeslagen en welke status de groep heeft. **Standaard** en **Gescand** zijn actieve

groepen. Wanneer u op de DVS-toets drukt om een groepsoproep te starten, wordt de standaardgroep gebeld als u geen andere groep of ander contact hebt geselecteerd.

Een uitnodiging ontvangen

1. Wanneer u een uitnodiging via een tekstbericht ontvangt voor een groep, wordt *Groepsuitnod. ontvangen*: weergegeven.
2. Selecteer **Bekijken** als u het alias wilt weergeven van de persoon die de uitnodiging heeft verzonden en het groepsadres als het geen privé-groep betreft.
3. Selecteer **Opslaan** om de groep aan de telefoon toe te voegen. U stelt de status voor de groep in door *Standaard*, *Gescand* of *Niet-actief* te selecteren.

Als u de uitnodiging wilt weigeren, selecteert u **Uit > Ja**, of selecteert u **Bekijken > Wegd. > Ja**.

■ DVS-instellingen

Er zijn twee soorten DVS-instellingen: instellingen voor verbinding maken met de dienst en instellingen voor gebruik van de dienst.

U kunt de instellingen voor verbinding ontvangen van uw netwerkoperator of serviceprovider. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 15. U kunt de instellingen handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 84.

Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu > DVS > Config.-instellingen** en een van de volgende opties:

Configuratie om een serviceprovider te selecteren, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor de DVS-dienst. Alleen de configuraties die de DVS-dienst ondersteunen, worden weergegeven.

Account om een account voor een DVS-dienst te selecteren die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

DVS-gebruikersnaam, Standaard-nickname, DVS-wachtwoord, Domein en Serveradres

Als u de DVS-instellingen wilt definiëren voor gebruik, selecteert u **Menu** > *DVS* > *DVS-instellingen*.

Als u ontvangst wilt toestaan van een-op-een oproepen, selecteert u *1-op-1 oproepen* > *Aan*. Als u een-op-een oproepen wel zelf wilt starten maar niet wilt ontvangen, selecteert u *Uit*. Het is mogelijk dat uw serviceprovider bepaalde diensten aanbiedt die deze instellingen negeren. Als u wilt instellen dat u eerst een beltoon te horen krijgt bij ontvangst van een-op-een oproepen, selecteert u *Melden*.

Als u de gescande groepen wilt activeren, selecteert u *Gescande groepen* > *Aan*.

Als u automatisch verbinding wilt maken met de DVS-dienst wanneer u de telefoon inschakelt, selecteert u *DVS-status bij opstarten* > *Ja*.

Als u uw DVS-adres wilt verbergen voor groepsoproepen en een-op-een oproepen, selecteert u *Verzend mijn DVS-adres* > *Nee*.

16. Web



U hebt toegang tot verschillende mobiele internetdiensten met de browser van de telefoon.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de verschillende diensten.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven waar op de pagina's gebruik wordt gemaakt van WML (Wireless Mark-Up Language) of XHTML (Extensible HyperText Markup Language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de displaygrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de internetpagina's kunnen worden weergegeven.

■ Browsen instellen

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van de serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Zie [Dienst voor configuratie-instellingen](#) op pagina 15. U kunt de configuratie-instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Configuratie](#) op pagina 84.

■ Verbinding maken met een dienst

Controleer eerst of de juiste configuratie-instellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd.

1. Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Instellingen > Configuratie-instellingen**.
2. Selecteer **Configuratie**. Alleen de configuraties die de browserdienst ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie** om te browsen. Zie **Browsen instellen** op pagina 118.
Selecteer **Account** en een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.



Selecteer **Terminalvenster tonen > Ja** als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.

Vervolgens maakt u op een van de volgende manieren verbinding met de dienst:

- Selecteer **Menu > Web > Home**, of houd in de standby-modus 0 ingedrukt.
- Als u een bookmark van de dienst wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Bookmarks**.
- Als u de laatste URL wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Laatste webadres**.
- Als u het adres van de dienst wilt invoeren, selecteert u **Menu > Web > Ga naar adres**, voert u het adres van de dienst in en selecteert u **OK**.

■ Browsen door pagina's

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als packet-gegevens is geselecteerd als gegevensdrager, wordt tijdens het browsen linksboven in het display  weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een verbinding voor packet-gegevens actief is, wordt het pictogram  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de verbinding voor packet-gegevens is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de verbinding voor packet-gegevens opnieuw tot stand te brengen.

Browsen met telefoontoetsen

Gebruik de navigatietoetsen om door de pagina te browsen.

Druk op de beltoets of selecteer **Select.** om een gemarkeerd item te selecteren.

Voor het invoeren van letters en cijfers gebruikt u de cijfertoetsen 0 tot en met 9.

Voor het invoeren van speciale tekens drukt u op *.

Opties tijdens het browsen

De opties *Nokia.com*, *Home*, *Snelkoppelingen*, *Bookmark toev.*, *Bookmarks*, *Paginaopties*, *Geschiedenis*, *Downloadkoppelingen*, *Overige opties*, *Opnieuw laden* en *Stoppen* zijn mogelijk beschikbaar. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Zie [Cachegeheugen](#) op pagina 125 voor informatie over het legen van de cache.

Direct bellen

De browser ondersteunt functies die u kunt gebruiken tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen verzenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

■ Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Weergave-instell.*, of selecteer in de standby-modus **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergave-instellingen* en een van de volgende opties:

Tekstterugloop > *Aan* om de tekst te laten doorlopen naar de volgende regel in het display. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst afgekap.

Lettergrootte > *Extra klein*, *Klein* of *Normaal* om de lettergrootte in te stellen.

Afbeeldingen tonen > *Nee* om afbeeldingen op de pagina te verbergen. Dit kan het browsen door pagina's met veel afbeeldingen versnellen.

Waarschuwingen > *Waarsch. voor onbev. verbinding* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een gecodeerde verbinding tijdens het browsen verandert in een ongecodeerde verbinding.

Waarschuwingen > *Waarsch. voor onbev. items* > *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde pagina een onbeveiligd item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie **Browserbeveiliging** op pagina 126 voor meer informatie.

Tekencodering > *Inhoudscodering* om de codering voor de inhoud van de browserpagina te selecteren.

Tekencodering > *Unicode (UTF-8)-webadressen* > *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat een URL wordt verzonden als UTF-8-codering. U kunt deze instelling nodig hebben wanneer u een webpagina in een andere taal opent.

Schermformaat > *Volledig* of *Klein* om de schermgrootte in te stellen.

■ Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Zie [Cachegeheugen](#) op pagina 125.

Selecteer tijdens het browsen *Opties* > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instell.*, of selecteer in de standby-modus *Menu* > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Cookies*. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te weigeren.

■ Scripts via een beveiligde verbinding

U kunt aangeven of u scripts op een beveiligde pagina wilt laten uitvoeren. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

1. Selecteer tijdens het browsen *Opties* > *Overige opties* > *Beveiligingsinstellingen* > *Scriptinstellingen*, of selecteer in de standby-modus *Menu* > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Scripts via beveiligde verbinding*.
2. Als u de scripts wilt toestaan, selecteert u *Toestaan*.

■ Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Bookmarks*, of selecteer in de standby-modus **Menu** > *Web* > *Bookmarks*.
2. Ga naar een bookmark en selecteer deze of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, bewerken, verwijderen of verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark op te slaan in een map.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt *1 bookmark ontvangen* weergegeven. Als u de bookmark wilt opslaan, selecteert u **Tonen**. Als u de bookmark wilt verwijderen onmiddellijk nadat u deze hebt ontvangen, selecteert u **Uit**.

■ Bestanden downloaden

Als u meer tonen, afbeeldingen, spelletjes of toepassingen naar de telefoon wilt downloaden (netwerkdienst), selecteert u **Menu** > *Web* >

Downloadkoppelingen > Beltonendownlds, Graf. downloads, Spel.downloads, Videodownloads, Themadownloads of Toep.downloads.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Als u alle gedownloade bestanden automatisch wilt opslaan in de juiste map in de *Galerij* of in *Toepassingen*, selecteert u **Menu > Web > Instellingen > Download-instellingen > Automatisch opslaan > Aan.**

■ **Dienstinbox**

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

U kunt de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen door **Tonen** te selecteren. Als u **Uit** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt openen, selecteert u **Menu > Web > Dienstinbox.**

Als u de *Dienstinbox* wilt openen tijdens het browsen, selecteert u **Opties > Overige opties > Dienstinbox.** Ga naar het gewenste bericht en om de browser te activeren en de gemarkeerde inhoud te downloaden, selecteert u **Downldn.** Om uitgebreide informatie over het dienstbericht weer te geven of om het bericht te verwijderen, selecteert u **Opties > Details of Verwijderen.**

Instellingen dienstinbox

Selecteer **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Instellingen dienstinbox**.

Om aan te geven of u dienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Dienstberichten** > **Aan** of **Uit**.

Als u wilt instellen dat de telefoon alleen dienstberichten ontvangt van inhoud die door de serviceprovider is goedgekeurd, selecteert u **Berichtfilter** > **Aan**. Selecteer **Vertrwde kanalen** om de lijst met goedgekeurde content-auteurs te bekijken.

Als u de browser automatisch wilt activeren vanuit de standby-modus wanneer een dienstbericht is ontvangen, selecteert u **Automatisch verbinden** > **Aan**. Als u **Uit** selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u **Downldn** selecteert wanneer er een dienstbericht wordt ontvangen.

■ Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Als u de cache tijdens het browsen wilt legen, selecteert u **Opties** > **Overige opties** > **Cache wissen**; in de standby-modus selecteert u **Menu** > **Web** > **Cache wissen**.

■ Positiegegevens

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden. U kunt ervoor zorgen dat het netwerk alleen positiegegevens van uw telefoon doorstuurt als u daarvoor toestemming geeft (netwerkdienst). Informeer bij uw serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens.

Selecteer **Accept**. of **Weiger** om het positieverzoek te accepteren of te weigeren. Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van hetgeen u bent overeengekomen met uw netwerkoperator of serviceprovider. De melding *1 gemist positieverzoek* wordt weergegeven. U kunt het gemiste positieverzoek weergeven door **Tonen** te selecteren.

Als u informatie over de tien laatste privé-meldingen en verzoeken wilt weergeven of deze wilt verwijderen, selecteert u **Menu > Web > Positie-bepaling > Positielogboek > Map openen** of **Alles verwijderen**.

■ Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals on line bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule, die beschikbaar zijn op uw SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De beveiligingsmodule kan certificaten en de

bijbehorende persoonlijke en publieke sleutels bevatten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Beveiligingsinstellingen** > **Instell. beveiligingsmodule** en selecteer een van de volgende opties:

Gegev. beveiligingsmodule om titel, status, fabrikant en serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.

Verzoek PIN voor module als u de telefoon wilt instellen om naar de module-PIN te vragen wanneer diensten van de beveiligingsmodule worden gebruikt. Voer de code in en selecteer **Aan**. Als u het verzoek om de module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u **Uit**.

PIN voor module wijzigen om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan. Voer de huidige module-PIN in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Ondertekenings-PIN wijzigen om de ondertekenings-PIN voor de digitale handtekening te wijzigen. Selecteer de PIN-code die u wilt wijzigen. Voer de huidige PIN-code in en voer vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 14.

Certificaten




Belangrijk: wees u ervan bewust dat, zelfs als het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, de certificaten wel op de juiste wijze moeten worden gebruikt om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Deze certificaten krijgt u van de serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Als u de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten wilt weergeven die naar de telefoon is gedownload, selecteert u **Menu > Web > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > Autorisatiecertificaten** of **Gebruikerscertificaten**.


Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.

Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wil dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is. Voer dan geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, in.

Lees eerst alle informatie voordat u de tekst ondertekent en selecteer vervolgens **Tekenen**.

De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Controleer daarom of u de gehele tekst hebt gelezen voordat u deze ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in (zie [Toegangscodes](#) op pagina 14) en selecteer **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

17. SIM-diensten



De SIM-kaart kan extra diensten bieden die u kunt activeren. Dit menu wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van dit menu zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netweroperator of een andere leverancier zijn.

U kunt de bevestigingsberichten laten weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *SIM-dienstacties bevestigen* > *Vragen*.

U moet wellicht een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

18. Pc-verbinding

U kunt e-mail verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via infrarood of een gegevenskabel (CA-42) verbonden is met een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie.

■ PC Suite

Met PC Suite kunt u *Contacten*, agendanotities, takenlijstnotities en andere notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Meer informatie en bestanden die u kunt downloaden (bijvoorbeeld PC Suite) vindt u op de website van Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ Packet-gegevens, HSCSD en CSD

Met de telefoon kunt u de diensten voor packet-gegevens, HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) en CSD (Circuit Switched Data, *GSM-gegevens*) gebruiken.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van gegevensdiensten.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Wellicht moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Zie [Packet-gegevens \(EGPRS\)](#) op pagina 82.

■ Toepassing voor datacommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie. Tijdens een pc-verbinding wordt bellen met de telefoon afgeraden omdat dit de werking kan verstoren. De prestaties nemen toe als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

19. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als

metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

■ Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Om er zeker van te zijn dat u een originele Nokia-batterij hebt, schaft u deze aan bij een erkende Nokia-dealer, kijkt u of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking wordt vermeld en onderzoekt u het hologram door de volgende stappen uit te voeren:

Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen authentieke, originele Nokia-batterij is, laat gebruik van de batterij dan achterwege en breng de batterij naar het dichtstbijzijnde erkende Nokia-servicepunt of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer voor hulp. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram bekijkt, moet u vanuit de ene gezichtshoek het symbool van de Nokia Connecting-handen zien en vanuit een andere gezichtshoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram naar links, rechts, beneden en boven kantelt, moet u aan elke zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 punten zien.



3. Kras de desbetreffende zijde van het etiket weg om een 20-cijferige code weer te geven, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Houd de batterij zodanig dat de cijfers naar boven zijn gekeerd. De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.



4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck op te volgen.

U maakt een tekstbericht door de 20-cijferige code, bijvoorbeeld 12345678919876543210, in te voeren en te verzenden naar +44 7786 200276.



Als u een tekstbericht

- wilt maken voor landen in Azië-Pacific behalve India, toetst u de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld 12345678919876543210) en stuurt u het bericht naar +61 427151515.
- Alleen voor India: Toets 'Battery' in, gevolgd door de 20-cijferige batterijcode (bijvoorbeeld Battery 12345678919876543210) en stuur het bericht naar 5555.

Er zijn nationale en internationale operatorkosten van toepassing.

U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.

Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren (zoals contactpersonen en agendanotities) voordat u het apparaat naar een servicepunt brengt.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm (7/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich minimaal op de hierboven vermelde afstand van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand (6 inch) van hun pacemaker houden als het apparaat is ingeschakeld;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u enige reden hebt om te vermoeden dat er storing optreedt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokker-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden

kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de eindtoets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht

staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie hangt af van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,75 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product informatie" op www.nokia.com.

Index

A

aan/uit-toets.	22
accessoires. Zie toebehoren. .	12
achtergrond	72
adressenlijst	61
agenda.	96
alarmnummer kiezen	142
antenne	20
audioberichten	45

B

batterij	
controle echtheid.	134
installatie	17
ontladen	133
oplaadstatus.	24
opladen.	133
batterij.	133
batterij opladen	19
bellen	
functies.	29
instellingen	76
internationaal	29

snelkeuze	29
wachtfunctie	30
beltoets.....	22
beltonen	73, 89, 123
berichten.....	36
audioberichten.....	45
dienstopdrachten.....	56
flitsberichten	44
informatieberichten	55
instellingen	56
invoeren SMS-.....	37
lengte-aanduiding.....	37
spraakberichten.....	55
tekstbericht invoeren ...	37
berichten verwijderen	56
berichtinstellingen	
e-mail.....	58
MMS.....	57
multimediaberichten....	57
SMS	56
SMS-e-mail	56
tekstberichten	56

beveiliging	
module	126, 128
beveiligingscodes	14
beveiligingsinstellingen	86
bladertoets. Zie	
navigatietoets.	22
blokkeerwachtwoord	15
blokkeren	
toetsen	27
Bluetooth	79
instellingen	81
verbinding instellen.	80
bookmarks.	123
browser	
beveiligings-	
module	126, 128
bookmarks	123
browsen door pagina's	119
cachegeheugen	125
cookies	122
digitale handtekening	129
instellen	118
scriptinstellingen	122
weergave-instellingen.	121
browser	118

C

cachegeheugen.	125
camera	90
cameralens	22
certificatie	
informatie	143
chatten	46
beschikbaarheid.	50
blokkeren	51
contacten.	50
deelnemen aan	
chatsessie.	49
dienst	47
groepen	51
lezen.	49
sessie starten.	47
uitnodiging accepteren.	49
uitnodiging weigeren	49
vrijgeven.	51
circuit switched data.	131
codes	
beveiligings-	14
blokkeerwachtwoord.	15
PIN-	14
PUK-	14

toegangs-.....	14
configuratie	84
dienst voor	
instellingen	15
contacten	
dienstnummers	70
geabonneerde	
contacten	66
gegevens bewerken	63
gegevens verwijderen ...	63
groepen	68
instellingen	67
items opslaan	61
kopiëren	63
mijn aanwezigheid	64
mijn nummers	70
namen opslaan	61
nummers opslaan	61
opslaan als afbeelding. .	61
snelkeuze	70
spraakgestuurde	
nummerkeuze	68
telefoonnummers	
opslaan	61
verwijderen	63

D

visitekaartjes	64
zoeken	61
contacten	61
contactgegevens	16
cookies	122
CSD	131
datuminstellingen	76
dienst	
berichten	124
diensten	118
dienstinbox	124
dienstnummers	70
dienstopdrachten	56
digitale handtekening	129
display-instellingen	74
downloads	
bestanden	123
content	16
toepassingen ..	16, 106, 123
downloads	16
draagkoordje	21
drukken-voor-spreken. Zie	
DVS	107
DVS	107

	een-op-een contact	113		persoonlijke lijst	24
	een-op-een oproep	111		flitsberichten	44
	groepen	114		FM-radio	91
	groepoproep	110		foto	90
	instellingen	116		foto maken	90
	oproep starten	109		functies	
	terugbelverzoek	112		bellen	29
	toets	22		overzicht	13
	uitnodiging	116	G		
	DVS-oproep starten	109		galerij	89
	DVS-toets	22		geabonneerde contacten	
E				abonnement op contact	
	een-op-een			opzeggen	67
	contact	113		contacten toevoegen	66
	oproep	111		contacten weergeven	66
	EGPRS	82		gedeeld geheugen	12
	einde-toets	22		gegevens	
	e-mail	52		communicatie	131
	energiebesparing	26		synchronisatie	98
	explosiegevaarlijke			geheugen	
	omgevingen	141		geheugen in gebruik	67
F				vol	42
	fabrieksinstellingen	87		gehoorapparaten	140
	favorieten	73		groepoproep	110

H

handsfree. Zie luidspreker...	31
high-speed circuit switched data	131
hoofd- en kleine letters.....	32
hoofddisplay	22, 24
instellingen	74
HSCSD. Zie high-speed circuit switched data.....	131

I

IM. Zie chatten.	46
IMAP4	52
in- en uitschakelen.....	19
indicatoren	26
informatieberichten	55
infrarood	81
infraroodpoort	22
installatie	
batterij	17
SIM-kaart.....	17
instellingen	
bellen	76
berichten	56
Bluetooth	81
configuratie	20, 84

connectiviteit.....	79
datum.....	76
dienstinbox	125
display	74
EGPRS.....	82
fabrieksinstellingen	
terugzetten	87
favorieten.....	73
hoofddisplay	74
infrarood	81
klok.....	76
minidisplay.....	75
modeminstellingen	83
packet-gegevens.....	82
profielen.....	72
snelkoppelingen.....	73
telefoon	77
thema's.....	72
tijd	76
toebehoren.....	83
tonen	73
internet.....	118
invoeren	
tekst	32
IR. Zie infrarood.....	22

J	Java-toepassingen. Zie toepassingen. 105		menu
K	klantenservice. 16		bladeren. 35
	klokinstellingen. 76		navigatie. 35
	koordje. 21		microfoon. 22
L			mijn aanwezigheid. 64
	lijst met laatste oproepen ... 71		mijn nummers. 70
	lijst met opnamen. 94		minidisplay. 23
	log. 71		instellingen. 75
	luidspreker. 22, 31	N	MMS. Zie
M			multimediaberichten. 39
	mappen		modeminstellingen. 83
	andere. 54		multimediaberichten. 39
	inbox. 43, 54		
	mijn mappen. 39		namen. Zie contacten. 61
	opgeslagen items. 39, 43		navigatie. 35
	outbox. 43		navigatietoets. 22
	verzonden items. 43		functies toewijzen aan .. 74
	media. 90		netwerk
	medische apparatuur. 140		diensten. 11
			EGSM. 11
			GSM. 11
			naam in display. 24
			Nokia-ondersteuning. 16
			normale tekstinvoer. 34
			notitie
			waarschuwingstoon. 97

notities	98	stopwatch	101
agenda	97	takenlijst	97
nummer van		timerfunctie.....	102
berichtencentrale	36	waarschuwingstoon voor	
		notities.....	97
		wekker	95
O		P	
onderdelen	22	pacemakers.....	140
onderhoud.....	137	packet-gegevens	82, 131
onderhoudsservice	16	PC Suite.....	131
ondersteuning.....	16	Pc-verbinding.....	131
operatormenu.....	88	PIN.....	20
opladen		PIN-codes	14
batterij.....	19	plug-en-play-dienst.....	20
oproep beëindigen	29	POP3	52
oproepen		Pop-Port	22
beantwoorden	30	positie	126
bellen met spraaklabel ..	69	positiegegevens	126
lijst met laatste		profielen	72
oproepen	71	PUK-codes.....	14
opties tijdens gesprek ...	31		
weigeren.....	30	R	
oproepinfo.....	71	radio	91
organiser		recorder.....	93
agenda	96	rekenmachine.....	100
agendanotitie.....	97	reparatieservice	16
notities.....	98		
rekenmachine.....	100		

S

SAR-waarde	143
schrijftaal	32
screensaver	26
scriptinstellingen	122
scripts via een beveiligde verbinding	122
selectietoetsen	22, 23
serviceprovider berichten	124
signaalsterkte	24
SIM-diensten	130
SIM-kaart installeren	17
sjablonen	39
SMS	36
sjablonen	39
SMTP-wachtwoord	59
snelkeuze	29, 68, 70
snelkoppelingen	73
sneltoetsen in standby-modus	24
navigatietoets	25
spelletjes	104
spraak opdrachten	69

spraakberichten	55
spraakgestuurde nummerkeuze	69
spraaklabels	69
standaardpositie	20
standby-modus	23
statusindicatoren	24
stopwatch	101
synchronisatie	98

T

taal	32
takenlijst	97
tekst hoofd- en kleine letters	32
instellingen	32
normale tekstinvoer	32, 34
tekstinvoer met woordenboek	32
tekst invoeren	32
tekstbericht	36
sjablonen	39
tekstinvoer met woordenboek	32

telefoon		blokkeren	27
aanpassen	72	drukken-voor-spreken . . .	22
configuratie	84	DVS-toets	22
geopend	17	einde-toets	22
instellingen	77	navigatietoets	22
onderdelen	22	selectietoetsen	22, 23
onderhoud	137	volumetoetsen	22
toetsen	22	toetsen blokkeren	27
verzorging	137	toetsen vrijgeven	27
telefoon blokkeren. Zie		tonen	73
toetsen blokkeren	27	trilalarm	73
tellers	71		
terugbelverzoek	112	U	
thema's	72		
tijdstellingen	76	V	
timerfunctie	102	UPIN	14, 20, 87
timers	71		
toebehoren	12	veiligheid	
instellingen	83	aanvullende informatie .	139
toegangscodes	14	alarmnummer kiezen . . .	142
toepassingen	105	explosiegevaarlijke	
downloaden	16, 106	omgevingen	141
toetsen	22	gebruiksomgeving	139
aan/uit	22	gehoorapparaten	140
beltoets	22	informatie over	
		certificatie (SAR)	143
		medische apparatuur . . .	140
		pacemakers	140

richtlijnen.....	9
SAR.....	143
voertuigen.....	141
verlichting.....	84
verwijderen	
berichten.....	56
e-mail.....	55
verzorging.....	137
videoclip.....	91
visitekaartjes.....	64
voertuigen.....	141
volumetoetsen.....	22

W

wachtfunctie	
bellen.....	30
web	
bookmarks.....	123
verbinding maken.....	118
wekker.....	95
wireless markup language..	118
WML.....	118

X

XHTML.....	118
------------	-----