

Gebruikershandleiding voor Nokia 6124 classic

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-422 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi and Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES

VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

GEEN GARANTIE

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Inhoudsopgave

VEILIGHEID	6	Video delen	24
Ondersteuning	8	Logboek.....	26
Help	8	4. Tekstinvoer	26
Nokia-ondersteuning en contactinformatie.....	8	Normale tekstinvoer.....	26
1. Aan de slag	9	Tekstinvoer met tekstvoorspelling.....	27
Een SIM- of USIM-kaart en een batterij plaatsen.....	9	Tekst kopiëren	27
MicroSD-kaart	10	5. Berichten	28
De batterij opladen	11	Berichten invoeren en verzenden	29
De telefoon in- en uitschakelen.....	12	Mijn mappen	30
Normale gebruikspositie.....	12	Mailbox	30
Locaties van antennes.....	12	Berichtlezer.....	31
Gegevens overbrengen.....	12	Berichten op de SIM-kaart bekijken.....	31
2. De telefoon	13	Berichtinstellingen.....	31
Toetsen en onderdelen.....	13	6. Contacten	34
Stand-by modus.....	14	Een beltoon toevoegen	34
Symbolen.....	15	7. Media.....	35
Menu	16	Galerij	35
Volumeregeling	17	Camera	38
Toetsblokkering	17	Muziekspeler.....	39
Toegangscodes.....	17	Spraakrecorder.....	40
Downloaden	19	RealPlayer.....	40
Persoonlijk	19	Visual Radio	41
Een compatibele headset aansluiten	19	8. Positiebepaling.....	41
Een USB-gegevenskabel aansluiten	20	GPS-gegevens	41
Een polsriem vastmaken	20	Plaatsen	42
3. Belfuncties.....	20	9. Web.....	42
Een spraakoproep tot stand brengen.....	20	De telefoon configureren voor browserdiensten	43
Een spraakoproep beantwoorden of weigeren.....	22	Verbinding maken	43
Een videogesprek tot stand brengen.....	23	Beveiliging van de verbinding	43
Een videogesprek beantwoorden of weigeren.....	24	Toetsen en opdrachten voor het bladeren op webpagina's.....	44
		Verbinding verbreken	45
		De cache leegmaken.....	45
		Browserinstellingen	46

10. Aanpassing	46	Toepassingsbeheer	57
Thema's.....	46	Activeringsleutels.....	57
Profielen	47	15. Connectiviteit	59
11. Tijd beheren	47	Gegevensoverdracht.....	59
Klok.....	47	PC Suite.....	59
Agenda.....	48	Bluetooth-verbinding.....	60
12. Office-toepassingen	48	USB-verbinding.....	62
Adobe Reader.....	48	16. Informatie over de batterij	
Quickoffice	49	en de lader	62
13. Instellingen	51	Controleren van de echtheid	
Telefooninstellingen.....	51	van Nokia-batterijen.....	63
Spraakopdrachten.....	54	Behandeling en onderhoud	65
14. Gegevensbeheer	54	Aanvullende	
Bestandsbeheer	54	veiligheidsinformatie	67
Geheugenkaart	54	Index	71
Apparaatbeheer.....	55		

VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



GEKWALIFICEERDE SERVICE

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



TOEBEHOREN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

■ Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in de GSM-netwerken 850, 900, 1800 en 1900 en de UMTS-netwerken 900 en 2100. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden. Net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsoverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en andere software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden, zoals toepassingen die Symbian-onderschreven zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingdienst. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor bepaalde functies van het apparaat is netwerkondersteuning vereist, zoals de weergave van webpagina's, e-mail, push to talk, chatten en multimedia-berichten.

■ Toebehoren



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Ondersteuning

■ Help


Het apparaat beschikt over contextgevoelige Help. U hebt vanuit elke toepassing en vanuit het hoofdmenu toegang tot de Help.

Als u Help wilt weergeven in een geopende toepassing, selecteert u **Opties > Help**. Selecteer **Opties** en selecteer een van de volgende opties:

Lijst van onderw. - Hiermee geeft u een lijst met beschikbare onderwerpen in de betreffende categorie weer.



Lijst helpcatn. - Hiermee geeft u een lijst met Help-categorieën weer.

Zoeken op trefw. - Met deze optie kunt u Help-onderwerpen zoeken met behulp van trefwoorden.

Als u wilt schakelen tussen Help en de geopende toepassing op de achtergrond, houdt u de menu-toets  ingedrukt.

Als u Help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu > Toepass. > Help**.

Ga naar de lijst met Help-categorieën en selecteer de gewenste toepassing om een lijst met Help-onderwerpen weer te geven.

Als u wilt schakelen tussen de lijst met Help-categorieën, aangeduid met , en een lijst met trefwoorden, aangeduid met  abc, drukt u de navigatietoets naar links of rechts. Selecteer de Help-tekst die u wilt weergeven.

■ Nokia-ondersteuning en contactinformatie

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website voor de meest actuele gebruikershandleidingen, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van Nokia-producten en -services. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, raadpleegt u de lijst met plaatselijke Nokia contactcentra op www.nokia.com/customerservice.

Raadpleeg het dichtstbijzijnde Nokia service center op www.nokia.com/repair voor onderhoudsdiensten.

Software-updates

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en/of verbeterde functies of een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia

Software Updater. Als u de software voor het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele pc met het besturingssysteem Microsoft Windows 2000 of XP, een breedbandverbinding en een compatibele gegevenskabel waarmee het apparaat op de pc is aangesloten.

Ga naar www.nokia.com/softwareupdate of naar de lokale Nokia-website voor meer informatie of om de toepassing Nokia Software Updater te downloaden.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.


1. Aan de slag

■ Een SIM- of USIM-kaart en een batterij plaatsen


Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

In deze telefoon worden BL-5B-batterijen gebruikt.

1. Verschuif de achtercover met de achterkant van de telefoon naar u toe gericht (1) om de cover te verwijderen (2). Til de batterij uit de houder zoals weergegeven (3).

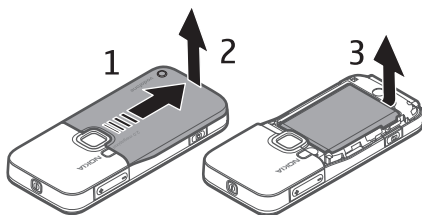


- Als u de SIM-kaarthouder wilt losmaken, schuift u deze naar achteren (4) en tilt u deze op (5).

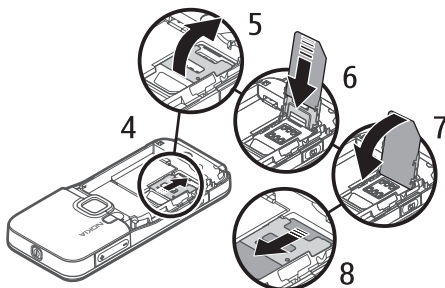

Plaats de SIM- of USIM-kaart in de SIM-kaarthouder (6). Zorg ervoor dat de kaart goed wordt geplaatst en dat het goudkleurige contactgebied op de kaart naar beneden is gericht en de schuine hoek naar boven is gericht.

Sluit de SIM-kaarthouder (7) en schuif deze naar voren totdat deze vastklikt (8).

- Plaats de batterij (9) en de achtercover (10) terug.

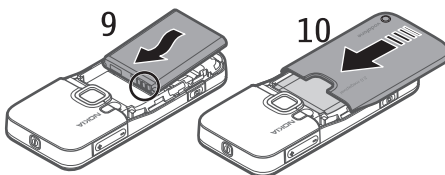

■ microSD-kaart

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

U kunt het beschikbare geheugen uitbreiden met een microSD-geheugenkaart. U kunt een microSD-kaart plaatsen of verwijderen zonder de telefoon uit te schakelen.






Belangrijk: verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Een microSD-kaart plaatsen

Mogelijk is een geheugenkaart bij de telefoon geleverd.

1. Open de geheugenkaartsleuf (1).
2. Plaats de microSD-kaart in de sleuf met het goudkleurige contactgebied naar boven gericht (2). Duw de kaart voorzichtig op zijn plaats.
3. Sluit de sleuf van de geheugenkaart stevig (3).

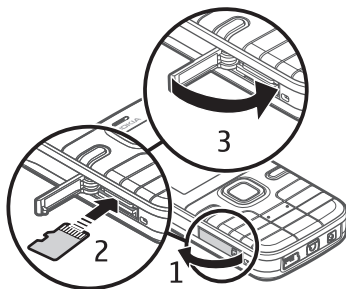

Een microSD-kaart verwijderen


1. Druk de kaart voorzichtig los. *Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK'* wordt weergegeven. Trek de kaart eruit en kies OK.
2. Sluit de geheugenkaartsleuf stevig.

■ De batterij opladen

Sluit de lader aan op een wandcontactdoos. Sluit de lader aan op de telefoon.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een BL-5B-batterij met de AC-4-lader duurt ongeveer 80 minuten.

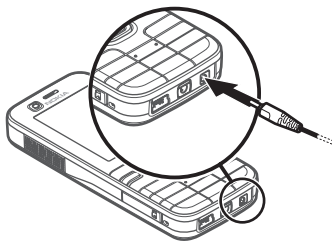

Tip: Als u batterijcapaciteit wilt besparen, kunt u de telefoon alleen in het GSM-netwerk gebruiken. Selecteer **Menu > Instellingen > Telefooninst. > Telefoon > Netwerk > Netwerkmodus > GSM**. Als het GSM-netwerk is geselecteerd, hebt u niet de beschikking over alle UMTS-services (3G).

■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Als een PIN-code wordt gevraagd, voert u de PIN-code in en selecteert u **OK**.

Als u naar de blokkeringscode wordt gevraagd, voert u de blokkeringscode in en selecteert u **OK**. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345.

Selecteer het land waarin u zich bevindt en voer de lokale tijd en datum in om de juiste tijdzone, tijd en datum in te stellen.



■ Normale gebruikspostie

Gebruik de telefoon alleen in de normale gebruiksposties.

Bij langdurig gebruik, zoals een actief videogesprek of een snelle gegevensverbinding, kan het apparaat warm worden. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.




■ Locaties van antennes

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met zo'n antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en kan de levensduur van de batterij verkorten.

Antenne mobiel netwerk (1)

Bluetooth-antenne (2)

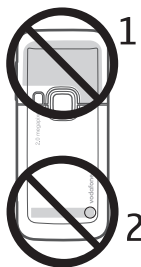

■ Gegevens overbrengen

Als u gegevens, zoals contacten, van uw oude telefoon wilt overbrengen, raadpleegt u Gegevensoverdracht op pag. 59.

2. De telefoon

■ Toetsen en onderdelen

Secundaire cameralens (1)

Luistergedeelte (2)

Scherm (3)

Linker- en rechterselectietoetsen (4)

Wistoets (5)

Menu-toets (6), hierna beschreven als 'selecteer Menu'

Beltoets (7)

Eindtoets (8)

Navi™-navigatietoets (9), hierna navigatietoets genoemd

Cijfertoetsen (10)

Monoluidspreker (11)

MicroSD-kaartsleuf (12)

Polsriemhouder (13)

USB-aansluiting (14)

Nokia AV 2,5-mm-aansluiting (15)

Aansluiting voor lader (16)




Hoofdcameralens (17)

Cameraflitser (18)

Aan/uit-toets (19)

Volumetoetsen (20)

Cameratoets (21)

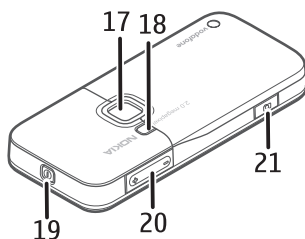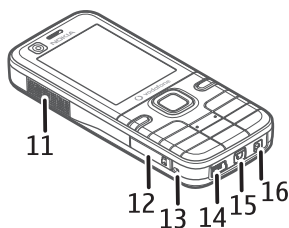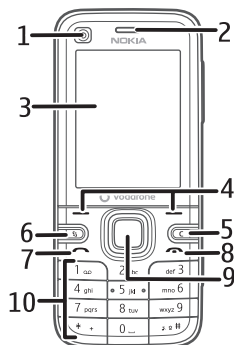

Waarschuwing: Dit apparaat kan nikkel bevatten.

■ Stand-by modus

Wanneer u de telefoon hebt ingeschakeld en bent aangemeld bij een netwerk, bevindt de telefoon zich in de stand-by modus en is deze klaar voor gebruik.

Als u de lijst met de laatst gekozen nummers wilt weergeven, drukt u op de beltoets.

Als u spraakopdrachten of spraaklabels wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.

Als u een internetverbinding wilt starten, houdt u de cijfertoets 0 ingedrukt.

Actieve stand-by modus

Wanneer de actieve stand-by modus is ingeschakeld, kunt u het scherm gebruiken voor snelle toegang tot toepassingen die u vaak gebruikt. Als u wilt aangeven of de actieve stand-by modus wordt weergegeven, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefooninst. > Algemeen > Persoonlijk > Standby-modus > Act. standby > Aan of Uit.**

In de actieve stand-by modus worden de standaardtoepassingen boven in het actieve stand-by gebied weergegeven, met daaronder agenda-items, taken en informatie over de muzikspeler. Als u een toepassing of gebeurtenis wilt selecteren, gaat u ernaartoe en selecteert u deze.

Profiel Offline

Met het profiel *Offline* kunt u de telefoon gebruiken zonder verbinding te maken met een netwerk. Dit wordt aangegeven met **X** in het indicatiegebied van de signaalsterkte. Alle draadloze-RF-signalen naar of van uw telefoon worden verhinderd, en u kunt uw apparaat zonder SIM- of USIM-kaart gebruiken. Gebruik het profiel Offline in radiogevoelige omgevingen, bijvoorbeeld aan boord van vliegtuigen en in ziekenhuizen. U kunt de muzikspeler gebruiken om muziek te beluisteren wanneer het profiel Offline actief is.

Als u het profiel Offline wilt verlaten, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u een ander profiel.



Belangrijk: in het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

■ Symbolen

3G

De telefoon heeft verbinding met een UMTS-netwerk.

3.5G

HSDPA (netwerkdienst) in het UMTS-netwerk is geactiveerd.



De telefoon heeft verbinding met een GSM-netwerk.



De telefoon staat in de offline modus en is niet verbonden met een mobiel netwerk. Zie Profiel Offline op pag. 14.



U hebt berichten ontvangen in de map *Inbox* in *Berichten*.



De *Outbox* bevat berichten die nog niet zijn verzonden.



U hebt oproepen gemist. Zie Logboek op pag. 26.



De toetsen zijn geblokkeerd. Zie Toetsblokkering op pag. 17.



De luidspreker is ingeschakeld.





Alle oproepen naar de telefoon worden doorgeschakeld naar een ander nummer.





Er is een hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon.



Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief.  geeft aan de verbinding in de wachtstand staat en  geeft aan dat een verbinding beschikbaar is.



Een packet-gegevensverbinding is actief in een gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt.  geeft aan de verbinding in de wachtstand staat en  geeft aan dat een verbinding beschikbaar is. De pictogrammen geven aan dat EGPRS beschikbaar is in het netwerk, maar het apparaat maakt daar niet noodzakelijkerwijs gebruik van tijdens de gegevensoverdracht.



Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief. geeft aan de verbinding in de wachtstand staat en geeft aan dat een verbinding beschikbaar is.



Bluetooth is ingeschakeld.



Er worden gegevens verzonden via Bluetooth. Zie Bluetooth-verbinding op pag. 60.



Er is een USB-verbinding actief.

Mogelijk worden er ook andere symbolen weergegeven.

■ Menu

Dit menu geeft toegang tot de functies van de telefoon. Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de menutoets . Deze handeling wordt hierna beschreven als 'selecteer Menu'.

Als u wilt navigeren, drukt u de rand van de navigatietoets naar links, naar rechts, omhoog of omlaag. Als u een toepassing of map wilt openen of selecteren, gaat u er naartoe en drukt u op het midden van de navigatietoets.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Opties > Menuweergave wijzigen** en een weergavetype. Als u de volgorde van de functies in het menu wijzigt, kan deze afwijken van de standaardvolgorde zoals die is beschreven in deze gebruikershandleiding.

Als u een toepassing of map wilt sluiten, selecteert u **Terug** en **Afsluiten** zo vaak als nodig is om terug te keren naar het hoofdmenu. U kunt ook **Opties > Afsluiten** selecteren.

Als u geopende toepassingen wilt weergeven of tussen toepassingen wilt schakelen, houdt u **Menu** ingedrukt. Er wordt een lijst met geopende toepassingen weergegeven. Ga naar een toepassing en selecteer deze.

Druk op **#** om een lijstitem in een toepassing te markeren of de markering ervan op te heffen. Als u de markering van verschillende opeenvolgende lijstitems wilt in- of uitschakelen, houdt u **#** ingedrukt en drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Geheugengebruik weergeven

Als u het geheugengebruik wilt controleren, selecteert u **Menu > Opties > Gegevens geheugen > Telef.geheugen** of **Geheugenkaart**. Als er nog maar weinig telefoongeheugen vrij is, kunt u bestanden verwijderen of naar de geheugenkaart verplaatsen.

■ Volumeregeling

Als u het volume van het luistergedeelte of de luidspreker wilt regelen tijdens een oproep of wanneer u een audiobestand beluistert, drukt u op de volumetoetsen.

Als u de luidspreker tijdens een oproep wilt activeren, selecteert u **Luidspr.**. Als u de luidspreker tijdens een oproep wilt deactiveren, selecteert u **Telefoon**.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

■ Toetsblokkering

Als u wilt voorkomen dat u per ongeluk op een toets drukt, kunt u het toetsenblok blokkeren.

Als u het toetsenblok wilt blokkeren, drukt u op de linkerselectietoets en vervolgens binnen anderhalve seconde op *. U kunt de telefoon ook zo instellen dat het toetsenblok automatisch na een bepaalde tijd wordt geblokkeerd. Als u dit wilt doen, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefooninst. > Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Per. autom. blokk. ttsnb. > Door gebr. gedef.** en de gewenste tijd.

Als u het toetsenblok wilt ontgrendelen, selecteert u **Blok. oph.** en drukt u binnen anderhalve seconde op *.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

■ Toegangscode

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefooninst. > Algemeen > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart** om het gebruik van de toegangscode in de telefoon in te stellen.

Blokkeringscode

Met de blokkeringscode (5 cijfers) beveiligt u de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De vooraf ingestelde code is 12345. U kunt de code wijzigen en instellen dat om de code wordt gevraagd in de telefoon.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

PIN-codes

De PIN-code (Personal Identification Number) en de UPIN-code (Universal Personal Identification Number) (vier tot acht cijfers) beveiligen uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart verstrekt.

De PIN2-code (vier tot acht cijfers) wordt verstrekt bij de SIM-kaart en is vereist voor sommige functies.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Deze PIN-codes worden verstrekt bij de SIM-kaart als de SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule.

PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) (acht cijfers) zijn vereist voor het wijzigen van respectievelijk een geblokkeerde PIN- of UPIN-code. De PUK2-code is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde PIN2-code.

Als de codes niet zijn verstrekt bij de SIM-kaart, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord (vier cijfers) is nodig bij gebruik van *Oproepen blokkeren*. Zie Telefoon op pag. 52. Dit wachtwoord wordt op aanvraag verstrekt door uw serviceprovider. Als het wachtwoord is geblokkeerd, neemt u contact op met de serviceprovider.

■ Downloaden

Downloaden (netwerkdienst) is een winkel voor mobiele inhoud die op uw apparaat beschikbaar is.

Met *Downloaden* kunt u inhoud, diensten en toepassingen ontdekken, bekijken, kopen, downloaden en bijwerken. De items worden gerubriceerd in catalogi en mappen die door de diverse serviceproviders zijn verstrekt. Welke inhoud beschikbaar is, hangt af van uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Downloaden**.

Downloaden gebruikt uw netwerkdiensten om toegang te krijgen tot de meest actuele inhoud. Voor informatie over andere items die beschikbaar zijn via *Downloaden* neemt u contact op met uw serviceprovider of de leverancier of fabrikant van het item.


■ Persoonlijk

U kunt toepassingen downloaden naar de telefoon. Als u de toepassingen wilt openen, selecteert u **Menu > Toepass. > Persoonlijk**.

■ Een compatibele headset aansluiten


Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

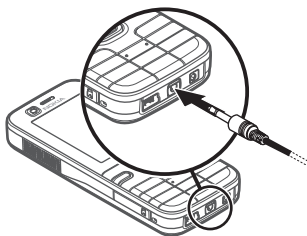

■ Een USB-gegevenskabel aansluiten


Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt selecteren, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connect.* > *USB* > *USB-modus* en selecteert u de gewenste modus. Kies *Vragen bij verbind.* > *Nee* als u wilt instellen of de standaardmodus automatisch moet worden geactiveerd.

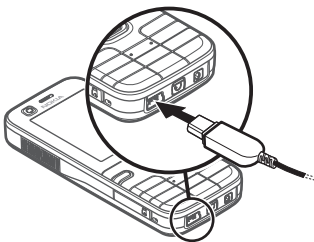

■ Een polsriem vastmaken

Maak de polsriem vast zoals op de afbeelding wordt aangegeven.

Voor instructies over het verwijderen van de achtercover raadpleegt u stap 1 in Een SIM- of USIM-kaart en een batterij plaatsen op pag. 9.

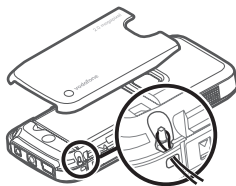

3. Belfuncties

■ Een spraakoproep tot stand brengen

1. Voer in de stand-by modus het telefoonnummer, inclusief het netnummer, in. Druk op de wistoets om een nummer te wissen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het +-teken (vervangt de internationale toegangscodes).

2. Als u het nummer wil kiezen, drukt u op de beltoets.
3. Als u het gesprek wilt beëindigen of de oproep wilt annuleren, drukt u op de eindtoets.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer draaien.

Als u wilt bellen vanuit *Contacten*, selecteert u **Menu** > *Contacten* en bladert u naar de gewenste naam. Als u het nummer wil kiezen, drukt u op de beltoets.

Oproepmailbox


Als u uw voicemailbox wilt bellen, houdt u de cijfertoets **1** ingedrukt in de stand-by modus. Oproepmailbox is een netwerkdienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor het nummer van de oproepmailbox.

Als u het nummer van de oproepmailbox wilt selecteren als geen nummer is ingesteld, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Opr.mailbox*, en voert u het nummer van de voicemailbox in wanneer *Voicemailboxnummer*: wordt weergegeven.

Als u het nummer van de oproepmailbox wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Opr.mailbox* > **Opties** > *Nummer wijzigen* en voert u het nummer in.

Snelkeuze

Via de snelkeuzetoetsen kunt u snel veelgebruikte nummers bellen vanuit de stand-by modus. U kunt een telefoonnummer toewijzen aan de snelkeuzetoetsen, 2 tot en met 9. Cijfertoets 1 is gereserveerd voor de oproepmailbox.

1. Selecteer **Menu** > *Contacten* en een contact.
2. Ga naar een nummer en selecteer **Opties** > *Snelkeuze toewijz.* Ga naar de gewenste snelkeuzetoets en selecteer **Toewijz.** Wanneer u terugkeert naar de weergave voor contactinformatie, geeft het symbool  naast het nummer aan welke snelkeuzetoets is gedefinieerd.

U kunt een snelkeuzenummer op de volgende manieren kiezen:

- Druk op de snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.
- Als *Snelkeuze* is ingesteld op *Aan*, houdt u de snelkeuzetoets ingedrukt tot de oproep begint. Als u *Snelkeuze* wilt instellen op *Aan*, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Telefooninst.* > *Telefoon* > *Oproep* > *Snelkeuze* > *Aan*.

Als u het nummer wilt zien dat aan een snelkeuzetoets is toegewezen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Snelkeuze*, gaat u naar het symbool van een toets en selecteert u **Opties** > *Nummer bekijken*.

Spraaklabels

Aan alle vermeldingen in *Contacten* wordt automatisch een spraaklabel toegevoegd.

Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.

Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Gebruik spraaklabels in een rustige omgeving.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in de stand-by modus de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon, waarna *Spreek nu* wordt weergegeven.
Als u een compatibele hoofdtelefoon gebruikt met een hoofdtelefoontoets, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt.
2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. De telefoon speelt de spraakopdracht voor de beste overeenkomst af. Na anderhalve seconde wordt het nummer gekozen. Als het resultaat niet correct is, selecteert u **Volgende** en een andere vermelding voordat het nummer wordt gekozen.

Het gebruik van spraakopdrachten voor telefoonfuncties is vergelijkbaar met het gebruik van spraaklabels. Zie *Spraakopdrachten* op pag. 54.

Een conferentiegesprek voeren (netwerkdienst)

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Als u een andere deelnemer wilt bellen, selecteert u **Opties** > *Nieuwe oproep*. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.
3. Als u de eerste deelnemer aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen wanneer de nieuwe oproep is beantwoord, selecteert u **Opties** > *Conferentie*.
Als u een nieuwe persoon aan het gesprek wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en selecteert u **Opties** > *Conferentie* > *Toev. aan confer.*. Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.
4. Als u het conferentiegesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

■ Een spraakoproep beantwoorden of weigeren

Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets.

Als u het volume tijdens het gesprek wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen.

Selecteer **Stil** om de beltoon te dempen.



Tip: Als er een compatibele hoofdtelefoon is aangesloten op de telefoon, drukt u op de hoofdtelefoontoets om een oproep te beantwoorden en te beëindigen.

Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de eindtoets of selecteert u **Opties** > *Weigeren*. Als u een SMS-bericht naar de beller wilt verzenden met informatie waarom u de oproep niet kunt beantwoorden, selecteert u **Opties** > **SMS** *verzenden*. Voor informatie over de instellingen raadpleegt u Telefoon op pag. 52.

Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens een gesprek kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid.

Selecteer **Opties** als u tijdens een gesprek de volgende functies wilt activeren:

Doorverbinden - Een gesprek in de wachtstand doorverbinden met het actieve gesprek en uw eigen verbinding verbreken.

Vervangen - De actieve oproep beëindigen en een oproep in de wachtstand beantwoorden.

DTMF verzenden - DTMF-toonreeksen (zoals een wachtwoord) verzenden. Voer de DTMF-reeks in of zoek deze op in *Contacten*. Als u een wachtteken (w) of pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *. Als u het geluidssignaal wilt verzenden, selecteert u **OK**.

Wachtfunctie (netwerkdienst)


Druk tijdens een gesprek op de beltoets om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wachtstand geplaatst. Als u het actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

Als u de functie *Oproep in wachtrij* wilt activeren, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Telefooninst.* > *Telefoon* > *Oproep* > *Oproep in wachtrij* > *Activeren*.

Als u tussen de twee oproepen wilt schakelen, selecteert u **Wisselen**.

■ Een videogesprek tot stand brengen

Als u een videogesprek wilt kunnen voeren, moet u over een USIM-kaart beschikken en zich binnen het bereik van een UMTS-netwerk bevinden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van en abonnementen op videogespreksdiensten. Aan een videogesprek kunnen maar twee partijen deelnemen. Er mogen ook geen andere spraak- of gegevensoproepen, of videogesprekken actief zijn. Het videogesprek kan worden uitgevoerd met een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client.

 U ontvangt geen video (er wordt geen video verstuurd of de video wordt niet door het netwerk overgebracht).

 U hebt het verzenden van video vanuit uw apparaat geweigerd.


1. Voer het telefoonnummer in de stand-by modus in of selecteer **Menu** > *Contacten* en ga naar het gewenste contact.
2. Selecteer **Opties** > *Bellen* > *Video-oproep*.

Als u wilt schakelen tussen het weergeven van video of alleen het beluisteren van geluid, selecteert u *Inschakelen* of *Uitschakelen* > *Video verzenden*, *Audio verzenden* of *Audio & video vrzndn*.

Zelfs als u het verzenden van video tijdens een videogesprek hebt geweigerd, wordt het gesprek als een videogesprek in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de tarieven.

3. Als u het videogesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

■ Een videogesprek beantwoorden of weigeren

Wanneer er een videogesprek binnenkomt, wordt  weergegeven. Druk op de beltoets om het gesprek te beantwoorden. Selecteer **Ja** om het verzenden van video te activeren en om het beeld weer te geven dat voor de beller wordt vastgelegd in uw telefooncamera. Als u het videogesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

Zelfs als u het verzenden van video tijdens een videogesprek hebt geweigerd, wordt het gesprek als een videogesprek in rekening gebracht. Informeer bij uw serviceprovider naar de tarieven.

Als u het videogesprek wilt weigeren, drukt u op de eindtoets of selecteert u **Opties** > *Weigeren*. Als u een SMS-bericht naar de beller wilt verzenden met informatie waarom u de oproep niet kunt beantwoorden, selecteert u **Opties** > *SMS verzenden*. Voor informatie over de instellingen raadpleegt u Telefoon op pag. 52.

■ Video delen

Gebruik *Video delen* als u tijdens een spraakoproep live video vanaf uw mobiel apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat wilt versturen.

U moet het volgende doen om *Video delen* te kunnen gebruiken:

- Controleer of het apparaat is ingesteld voor verbindingen tussen twee personen. Deze verbindingen worden ook wel SIP-verbindingen (session

initiation protocol) genoemd. Vraag uw serviceprovider naar de SIP-instellingen en sla deze op in de telefoon. Als u het SIP-adres van een ontvanger wilt invoeren op de contactkaart van deze persoon, selecteert u **Menu > Contacten**, een contact en **Opties > Bewerken > Opties > Detail toevoegen > SIP of Weergave delen**. Voer het SIP-adres met de notatie sip:gebruikersnaam@domeinnaam in (u kunt een IP-adres in plaats van een domeinnaam gebruiken).

- Zorg ervoor dat u en de ontvanger een actieve UMTS-verbinding hebben, en dat u zich beiden binnen het bereik van een UMTS-netwerk bevindt. Als u Video delen start terwijl u binnen het bereik van een UMTS-netwerk bent en er een overdracht naar GSM plaatsvindt, wordt Video delen onderbroken, maar wordt de spraakoproep voortgezet.

Live video delen

1. Wanneer een spraakoproep actief is, selecteert u **Opties > Video delen > Live video**.

2. De telefoon verstuurt de uitnodiging naar het SIP-adres dat u aan de contactkaart van de ontvanger hebt toegevoegd.

Als op de contactkaart van de ontvanger meerdere SIP-adressen staan vermeld, selecteert u het SIP-adres waarnaar u de uitnodiging wilt versturen en selecteert u **Selecteer** om de uitnodiging te versturen.

3. Het delen begint automatisch zodra de ontvanger de uitnodiging heeft geaccepteerd.

De luidspreker is actief. U kunt ook een hoofdtelefoon gebruiken om uw spraakoproep voort te zetten terwijl u live video deelt.

4. Selecteer **Pauze** om Video delen te onderbreken. Selecteer **Doorgaan** om Video delen voort te zetten.

5. Selecteer **Stop** als u Video delen wilt beëindigen. Als u de spraakoproep wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

Een uitnodiging accepteren

Als u een uitnodigingsbericht ontvangt met de naam en het SIP-adres van de afzender, kunt u de volgende opties selecteren:

Accept. – Hiermee kunt u het delen starten en de weergavemodus activeren.

Weigeren – als u de uitnodiging wilt weigeren. De afzender ontvangt in dat geval een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de eindetoets drukken om de sessie voor Video delen te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

Selecteer **Stop** als u Video delen wilt beëindigen.

■ Logboek

Als u SMS-berichten, packet-gegevensverbindingen, fax- en gegevensoproepen, en gemiste, ontvangen of gekozen oproepen wilt weergeven die in de telefoon zijn geregistreerd, selecteert u **Menu > Logboek**.

In de stand-by modus kunt u de beltoets gebruiken als snelkoppeling naar het logboek *Recente opr.* (netwerkdienst).





Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.



Opmerking: Sommige tijdmeters, inclusief de tijdmetre voor de gebruikstijd, worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

4. Tekstinvoer

Wanneer u tekst invoert, verschijnt  boven in het scherm wanneer u tekstinvoer met tekstvoorspelling gebruikt, of  wanneer u normale tekstinvoer gebruikt. Als u tekstinvoer met tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen terwijl u tekst invoert, drukt u herhaaldelijk op # totdat de gewenste modus actief is.

Naast het symbool voor tekstinvoer wordt **Abc**, **abc** of **ABC** weergegeven om aan te geven hoe de tekst wordt weergegeven. Als u tussen de verschillende weergaven wilt schakelen, drukt u op #.

123 geeft aan dat de cijfermodus is ingeschakeld. Als u wilt schakelen tussen letters en cijfers, drukt u herhaaldelijk op # tot de cijfermodus actief is.

■ Normale tekstinvoer

Druk meermaals op een cijfertoets (1 tot en met 9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de geselecteerde

invoertaal. Als u de taal wilt kiezen, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefooninst. > Algemeen > Persoonlijk > Taal > Invoertaal.**

Als de volgende letter onder dezelfde toets zit als de huidige letter, wacht u tot de cursor weer wordt weergegeven of gaat u met de navigatietoets vooruit en voert u de letter in.

Houd de cijfertoets ingedrukt om een cijfer in te voegen.

De meest gebruikte leestekens en speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets **1**. Voor meer tekens houdt u ***** ingedrukt.

Als u een teken wilt wissen, drukt u op de wistoets. Als u meer tekens wilt wissen, houdt u de wistoets ingedrukt.

Druk op **0** om een spatie in te voegen. Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u driemaal op **0**.

■ Tekstinvoer met tekstvoorspelling

Als u werkt met voorspellende tekstinput op basis van een woordenboek, kunt u elke letter invoeren door de betreffende toets eenmaal in te drukken.

1. Voer het gewenste woord in door op de toetsen **2-9** te drukken. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke ingevoerde letter.

Druk op **1** om de meest gebruikte leestekens in te voeren. Voor meer leestekens en speciale tekens houdt u ***** ingedrukt.

Als u een teken wilt wissen, drukt u op de wistoets.

2. Wanneer u het woord hebt ingetoetst en het resultaat klopt, bevestigt u het door met de navigatietoets vooruit te gaan of een spatie in te voegen.

Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op ***** om de overeenkomende woorden in de woordenlijst één voor één te bekijken.

Als u het teken **?** ziet achter het woord, staat het gewenste woord niet in de woordenlijst. Selecteer **Spellen** om het woord aan de woordenlijst toe te voegen. Voer het woord (maximaal 32 tekens) in door gebruik te maken van normale tekstinput en selecteer **OK**.



■ Tekst kopiëren

1. Als u letters of woorden wilt selecteren, houdt u **#** ingedrukt en drukt u tegelijkertijd de navigatietoets naar links of naar rechts. Als u regels wilt selecteren, houdt u **#** ingedrukt en drukt u tegelijkertijd de navigatietoets omhoog of omlaag.


2. Als u de tekst naar het klembord wilt kopiëren, houdt u **#** ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Kopiëren**.
3. Als u de tekst wilt invoegen, gaat u naar de invoegpositie en houdt u **#** ingedrukt terwijl u **Plakken** selecteert.


5. Berichten

Als u het menu *Berichten* wilt openen, selecteert u **Menu > Berichten**. U ziet de functie *Nieuw bericht* en een lijst met standaardmappen:


 *Inbox* - Deze map bevat alle ontvangen berichten behalve infodienst- en e-mailberichten. Als de Inbox ongelezen berichten bevat, verandert het symbool in .


Als u een ontvangen bericht wilt openen, selecteert u **Menu > Berichten > Inbox** en het gewenste bericht.


 *Mijn mappen* - Hier kunt u berichten ordenen in mappen. U kunt nieuwe mappen maken, mappen hernoemen en mappen verwijderen.


 *Mailbox* - U kunt verbinding maken met de externe mailbox om nieuwe e-mailberichten op te halen of eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken. Nadat u instellingen voor een nieuwe mailbox hebt opgegeven, wordt de naam die u aan de mailbox hebt gegeven weergegeven in plaats van *Mailbox*.

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden, ontvangen, ophalen, beantwoorden en doorsturen naar een ander e-mailadres, moet u een internettoegangspunt (IAP) configureren. Raadpleeg hiervoor *Verbinding* op pag. 53, en geef vervolgens uw e-mailinstellingen op. Informatie hierover vindt u in *E-mailinstellingen* op pag. 33.

 *Ontwerpen* - In deze map worden conceptberichten opgeslagen die nog niet zijn verzonden.

 *Verzonden* - In deze map worden verzonden berichten opgeslagen, behalve de berichten die u via Bluetooth hebt verzonden.

 *Outbox* - In deze map worden berichten opgeslagen die nog niet zijn verzonden.

 *Rapporten (netwerkdienst)* - Hier worden leveringsrapporten van verzonden berichten opgeslagen.

■ Berichten invoeren en verzenden

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

1. Als u een bericht wilt maken, selecteert u **Menu > Berichten > Nieuw bericht > SMS, Multimediebericht, Audiobericht of E-mail**.

Audioberichten zijn multimedieberichten die bestaan uit een afzonderlijke geluidsclip. Deze berichten worden verzonden via een centrale voor multimedieberichten.

2. Druk op de navigatietoets om de ontvangers of groepen te selecteren in **Contacten** of typ het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in het veld **Naar**. U kunt verschillende ontvangers scheiden met een puntkomma (;).
3. Wanneer u een e-mail of een multimediebericht maakt, gaat u naar het onderwerpveld en voert u het onderwerp van het bericht in.
4. Druk de navigatietoets omlaag naar het berichtveld.
5. Typ het bericht. De indicator voor de berichtlengte geeft aan hoeveel tekens u kunt invoeren in het bericht. Zo houdt 10 (2) in dat u nog tien tekens kunt invoeren als u het bericht in twee losse SMS-berichten wilt verzenden.

Selecteer **Opties > Invoegen > Sjabloon** als u een sjabloon voor het tekstbericht wilt gebruiken.

Als u een tekstsjabloon wilt gebruiken voor het multimediebericht, selecteert u **Opties > Object invoegen > Sjabloon**. Als u een mediaobject wilt toevoegen aan een multimediebericht, selecteert u **Opties > Object invoegen > Afbeelding, Geluidsclip of Videoclip**.

Selecteer **Opties > Geluidsclip invoegen > Nieuwe geluidsclip** als u een nieuwe geluidsclip wilt opnemen voor een audiobericht. Als u een eerder opgenomen geluidsclip wilt gebruiken, selecteert u **Opties > Geluidsclip invoegen > Van Galerij**, gaat u naar de geluidsclip en selecteert u deze.

Selecteer **Opties** > *Invoegen* > *Afbeelding, Geluidsclip, Videoclip, Notitie, Overige of Sjabloon* als u een mediaobject aan een e-mailbericht wilt toevoegen.

6. Selecteer **Opties** > *Zenden* om het bericht te verzenden.

■ Mijn mappen

U kunt uw berichten ordenen in mappen, nieuwe mappen maken, de naam van mappen wijzigen en mappen verwijderen.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Mijn mappen*. Als u een map wilt maken, selecteert u **Opties** > *Nieuwe map* en voert u een naam voor de map in.

■ Mailbox


Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Mailbox*. Als *Verbinden met mailbox?* wordt weergegeven, selecteert u *Ja* om verbinding te maken met uw mailbox (netwerkdienst) of *Nee* om eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken.

Als u daarna verbinding wilt maken met de mailbox, selecteert u **Opties** > *Verbinden*.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Als u alle e-mailberichten uit de mailbox wilt ophalen en opslaan op de telefoon, selecteert u **Opties** > *E-mail ophalen* > *Alle*.

Als u bijlagen bij een e-mailbericht (aangegeven met ) wilt weergeven, selecteert u **Opties** > *Bijlagen*. U kunt bijlagen in ondersteunde indelingen bekijken, ophalen en opslaan.

Als u een e-mailbericht van de telefoon wilt verwijderen zonder het bericht uit de externe mailbox te verwijderen, selecteert u **Opties** > *Verwijderen* > *Alleen telefoon*. De berichtkop blijft behouden in uw telefoon. Selecteer **Opties** > *Verwijderen* > *Telefoon en server* als u een e-mailbericht wilt verwijderen van de telefoon en de externe mailbox.

Als u een e-mailbericht hebt gemarkeerd voor verwijdering van de telefoon en de server, en dit ongedaan wilt maken, gaat u naar het betreffende e-mailbericht en selecteert u **Opties** > *Verwijd. onged. mkn*.

Wanneer u online bent, selecteert u **Opties > Verbind. verbreken** om de gegevensverbinding met de externe mailbox te beëindigen. U kunt de opgehaalde berichtkoppen en e-mailberichten offline weergeven.

■ Berichtlezer

Met *Berichtlezer* kunt u ontvangen tekst-, multimedia- en e-mailberichten beluisteren.

Als u berichten wilt beluisteren in *Inbox of Mailbox*, gaat u naar het bericht of markeert u de berichten en selecteert u **Opties > Luisteren**. Druk op de navigatietoets omlaag om naar het volgende bericht te gaan.



Tip: Als *1 nieuw bericht* of *Nieuwe email* in de stand-by modus wordt weergegeven en u de ontvangen berichten wilt beluisteren, houdt u de linkerselectietoets ingedrukt totdat *Berichtlezer* wordt gestart.

Ga als volgt te werk als u de standaardtaal en -stem wilt selecteren voor het lezen van berichten, en als u de stemeigenschappen, zoals snelheid en volume, wilt aanpassen: Selecteer **Menu > Instellingen > Spraak**.

■ Berichten op de SIM-kaart bekijken

Als u de berichten op de SIM-kaart wilt weergeven, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > SIM-berichten** en kopieert u de SIM-berichten naar een map op de telefoon.

■ Berichtinstellingen

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu > Berichten > Opties > Instellingen > SMS** en een van de volgende opties:

Berichtencentrales - Hiermee geeft u lijst met alle gedefinieerde berichtencentrales weer.

Ber.centrale in gebr. - Hier definieert u welke berichtencentrale wordt gebruikt voor het afleveren van SMS-berichten en speciale berichttypen zoals visitekaartjes.

Tekencodering > Voll. ondersteuning - Selecteer deze optie als u alle tekens in het bericht wilt selecteren om te worden verzonden zoals ze worden weergegeven. Als

u *Beperkte onderst.* selecteert, worden tekens met accenten en andere symbolen naar andere tekens geconverteerd.

Rapport ontvangen (netwerkdienst) > *Ja* om de status van het verzonden bericht weer te geven (*Onderweg, Mislukt, Afgeleverd*) in *Rapporten*

Geldigheid bericht - Hiermee stelt u een geldigheidsperiode in. Als een berichtontvanger niet binnen de geldigheidsduur kan worden bereikt, wordt het bericht uit de berichtencentrale verwijderd. Deze functie werkt alleen als deze wordt ondersteund door het netwerk.

Ber. verzonden als - Met deze optie definieert u hoe het bericht wordt verzonden. De standaardinstelling is *Tekst*.

Voorkeursverbinding - Hiermee wordt aangegeven of u SMS-berichten kunt verzenden via het normale GSM-netwerk of via een packet-gegevensverbinding, als dit door het netwerk wordt ondersteund.

Ant. via zelfde centr. (netwerkdienst) > *Ja* - Als de ontvanger uw bericht beantwoordt, wordt het antwoord verzonden via dezelfde berichtencentrale. Niet alle netwerken ondersteunen deze optie.

Instellingen voor multimedieberichten

Selecteer *Menu > Berichten > Opties > Instellingen > Multimediebericht* en een van de volgende opties:

Grootte afbeelding - Hiermee definieert u de grootte van de afbeelding in een multimediebericht als *Klein* (max. 160 x 120 pixels) of *Groot* (max. 640 x 480 pixels). Als u *Origineel* selecteert, wordt de afbeelding niet aangepast.

MMS-aanmaakmodus - Als u *Met begeleiding* selecteert, wordt u gewaarschuwd als u een bericht probeert te verzenden dat niet door de ontvanger wordt ondersteund. Selecteer *Beperkt* om te voorkomen dat u berichten verzendt die niet worden ondersteund. Als u *Vrij* selecteert, zijn er geen beperkingen voor het opstellen van berichten, maar de ontvanger kan uw bericht mogelijk niet bekijken.

Toeg.punt in gebruik - Selecteer het toegangspunt dat bij voorkeur wordt gebruikt als verbinding voor multimedieberichten.

Multimedia ophalen - Selecteer *Aut. bij eigen ntwrk* als u multimedieberichten alleen wilt ontvangen als u zich binnen het bereik van uw eigen netwerk bevindt. Als u multimedieberichten altijd wilt ontvangen, selecteert u *Altijd automatisch*. Als u berichten handmatig wilt ophalen, selecteert u *Handmatig*. Als u geen multimediebericht of advertenties wilt ontvangen, selecteert u *Uit*.

Anonieme ber. toest. > *Nee* - Hiermee weigert u berichten van een anonieme afzender.

Advertent. ontvang. - Hiermee geeft u aan of u advertenties in de vorm van multimedieberichten wilt ontvangen.

Rapport ontvangen > *Ja* - Hiermee wordt de status van het verzonden bericht (*Onderweg, Mislukt of Afgeleverd*) weergegeven in *Rapporten*.

Rapportz. weigeren > *Ja* - Selecteer deze optie als u geen leveringsrapporten wilt verzenden.

Geldigheid bericht (netwerkdienst) - Als de ontvanger van een bericht niet binnen de geldigheidsperiode kan worden bereikt, wordt het bericht verwijderd uit de centrale voor multimedieberichten. *Maximale duur* is de maximale geldigheidsperiode voor het bericht die binnen het netwerk is toegestaan.

E-mailinstellingen

Voordat u e-mail kunt gebruiken, moet u een internettoegangspunt (IAP) configureren en de juiste e-mailinstellingen opgeven. Volg de instructies die u van uw emailprovider en internetprovider hebt gekregen.

Selecteer **Menu > Berichten > Opties > Instellingen > E-mail > Mailboxen** en een mailbox. Als u geen mailboxinstellingen hebt gedefinieerd, wordt u gevraagd of u dat alsnog wilt doen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Verbindingsinstellingen - Hiermee worden *Inkomende e-mail* en *Uitgaande e-mail* juist ingesteld. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

Gebruikersinstellingen - Hiermee kunt u instellingen definiëren voor het verzenden van e-mailberichten en instellen dat u op de telefoon een waarschuwing voor nieuwe e-mailberichten ontvangt.

Inst. voor ophalen - Hiermee kunt u instellingen definiëren voor het ophalen van e-mailberichten. U kunt bijvoorbeeld instellen dat alleen berichtkoppen worden opgehaald en bepalen hoeveel berichten worden opgehaald.

Automatisch ophalen - Hiermee kunt u definiëren of de berichtkoppen automatisch worden opgehaald en opgeslagen als u nieuwe e-mailberichten ontvangt in uw externe mailbox. U kunt de berichtkoppen ook automatisch laten ophalen na een ingestelde periode (dagen, tijden en frequentie).

6. Contacten

Als u gegevens van contacten, zoals namen, telefoonnummers en adressen, wilt opslaan en beheren, selecteert u **Menu** > *Contacten*.

Selecteer **Opties** > *Nieuw contact* om een nieuw contact toe te voegen. Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.

Als u standaardtelefoonnummers en -adressen wilt toewijzen, selecteert u een contact en **Opties** > *Standaardnummers*. Ga naar de gewenste standaardoptie en selecteer **Toewijz.**.

Selecteer **Opties** > *SIM-contacten* > *SIM-telefoonboek* als u namen en nummers van een SIM-kaart naar uw telefoon wilt kopiëren. Ga naar de naam die u wilt kopiëren of markeer de gewenste namen en selecteer **Opties** > *Kopie naar Contact.*

Als u een telefoon-, fax- of semafoonnummer vanuit Contacten naar uw SIM-kaart wilt kopiëren, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Opties** > *Kopiëren* > *Naar SIM-telef.boek*.

U kunt contactgroepen maken, zodat u SMS- of e-mail-berichten tegelijkertijd naar meerdere ontvangers kunt verzenden. Selecteer **Menu** > *Contacten*, druk de navigatietoets naar rechts en selecteer **Opties** > *Nieuwe groep*. Voer een naam in voor de groep en selecteer de groep. Selecteer **Opties** > *Leden toevoegen*. Markeer de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en selecteer **OK**.

■ Een beltoon toevoegen

Als u een beltoon (zoals een videobeltoon) wilt instellen voor een contact of contactgroep, selecteert u **Menu** > *Contacten*.

Als u een beltoon wilt toevoegen aan een contact, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties** > *Beltoon* en de gewenste beltoon.

Als u een beltoon wilt toevoegen aan een groep, drukt u de navigatietoets naar rechts om de lijst met groepen te openen en gaat u naar een groep. Selecteer **Opties** > *Beltoon* en de beltoon voor de groep.

Als u de persoonlijke of groepstoon wilt verwijderen, selecteert u *Standaard beltoon* als beltoon.

7. Media

■ Galerij

Selecteer **Menu** > *Galerij*.

In de *Galerij* kunt u afbeeldingen, videoclips, muzieknummers, geluidsclips, tracklijsten, koppelingen naar streaming-locaties, RAM-bestanden en presentaties opslaan en ordenen.

Als u bestanden wilt kopiëren naar het telefoongeheugen of de geheugenkaart, selecteert u de map (bijvoorbeeld *Afbeeldingen*), gaat u naar het bestand of markeert u de bestanden, en selecteert u **Opties** > *Organiseren* > *Kop. naar telef.geh.* of *Kop. naar geh.kaart*.

Als u een afbeelding wilt instellen als uw achtergrond, selecteert u *Afbeeldingen* en gaat u naar de afbeelding. Selecteer **Opties** > *Afbeelding gebruiken* > *Inst. als achtergrond*. Selecteer *Toewijzen aan contact* als u de afbeelding aan een contact wilt toewijzen.

Als u bestanden wilt downloaden, selecteert u **Menu** > *Galerij*, de map voor het type bestand dat u wilt downloaden en de downloadfunctie (bijvoorbeeld *Afbeeldingen* > *Afbld. downlo.*). De browser wordt geopend. Kies een bookmark naar de site waarvan u wilt downloaden.

Als u afbeeldings- of videomappen wilt maken en de bestanden daarin wilt opslaan, selecteert u *Afbeeldingen* of *Video's* en gaat u naar een bestand. Selecteer **Opties** > *Organiseren* > *Nieuwe map*, selecteer het geheugen en voer een naam voor de map in. Markeer de bestanden die u naar de map wilt verplaatsen en selecteer **Opties** > *Organiseren* > *Verplaatsen naar map* en de map.

Afbeeldingen bewerken

Als u afbeeldingen wilt bewerken in *Galerij*, gaat u naar de afbeelding en selecteert u **Opties** > *Bewerken*.

Selecteer **Opties** > *Effect toepassen* > *Snijden* om een afbeelding bij te snijden. Als u de grootte van de afbeelding handmatig wilt bijsnijden, selecteert u *Handmatig* of selecteert u een vooraf gedefinieerde hoogte-breedteverhouding in de lijst. Als u *Handmatig* selecteert, verschijnt een kruis in de linkerbovenhoek van de afbeelding. Schuif om het bijsnijvak te selecteren en selecteer **Instellen**. In de rechterbenedenhoek verschijnt nu een tweede kruis. Selecteer nogmaals het bijsnijvak. Selecteer **Terug** als u het eerste geselecteerde gebied wilt aanpassen.

De geselecteerde gebieden vormen samen een rechthoek die de bijgesneden afbeelding aangeeft.

Als u een vooraf gedefinieerde hoogte-breedteverhouding hebt geselecteerd, selecteert u de linkerbovenhoek van het bijsnijvak. Gebruik de navigatietoets om de grootte van het gemarkeerde gebied aan te passen. Druk op de navigatietoets om het geselecteerde gebied vast te zetten. Gebruik de navigatietoets om het gebied in de afbeelding te verplaatsen. Druk op de navigatietoets om het bij te snijden gebied te selecteren.

Selecteer **Opties** > *Effect toepassen* > *Rode-ogenreductie* als u rode ogen in een foto wilt verminderen. Plaats het kruis op het oog en druk op de navigatietoets. Er verschijnt een lus in het scherm. Druk op de navigatietoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de grootte van de lus aan te passen aan de grootte van het oog. Druk op de navigatietoets om de mate van roodheid te verminderen.

Snelkoppelingen in de afbeeldingseditor:

- Druk op * als u een afbeelding in het volledige scherm wilt bekijken. Druk nogmaals op * om terug te keren naar de normale weergave.
- Druk op 3 of 1 om een afbeelding rechtsom of linksom te draaien.
- Druk op 5 of 0 om in of uit te zoomen.
- Druk op de navigatietoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om in een gezoomde afbeelding te navigeren.

Videoclips bewerken

Als u videoclips wilt bewerken in *Galerij* en aangepaste videoclips wilt maken, gaat u naar de videoclip en selecteert u **Opties** > *Video-editor*.

In de video-editor kunt u twee tijdlijnen zien: de tijdlijn van de video en de tijdlijn van de geluidsclip. De afbeeldingen, tekst en overgangen die aan een videoclip worden toegevoegd, worden op de tijdlijn van de videoclip weergegeven. Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om tussen de tijdlijnen te schakelen.

Met de volgende opties kunt u de video wijzigen:

Videoclip bewerken - Hiermee kunt u de videoclip knippen, verplaatsen, verwijderen of kopiëren, een achtergrond of kleureffect instellen voor de videoclip, het geluid van de videoclip dempen, het volume aanpassen of de snelheid van de videoclip aanpassen.

Tekst bewerken (wordt alleen weergegeven als u tekst hebt toegevoegd) - Gebruik deze optie om tekst te verplaatsen, te verwijderen of te kopiëren, om de kleur en

stijl van de tekst te wijzigen, om te definiëren hoe lang tekst op het scherm blijft staan en om teksteffecten toe te voegen.

Afbeelding bewerken (wordt alleen weergegeven als u een afbeelding hebt toegevoegd) – Gebruik deze optie om een afbeelding te verplaatsen, te verwijderen of te kopiëren, om te definiëren hoe lang de afbeelding op het scherm blijft staan en om een achtergrond of kleureffect op de afbeelding toe te passen.

Geluidsclip bewerken (wordt alleen weergegeven als u een geluidsclip hebt toegevoegd) – Gebruik deze optie om de geluidsclip te knippen of te verplaatsen, om de lengte ervan aan te passen of om de clip te verwijderen of te kopiëren.


Overgang bewerken – Er zijn drie soorten overgangen: aan het begin van een video, aan het einde van een video en tussen videoclips. U kunt een beginovergang selecteren wanneer de eerste overgang van de video actief is.

Invoegen – Hiermee selecteert u *Videoclip*, *Afbeelding*, *Tekst*, *Geluidsclip* of *Nieuwe geluidsclip*.

Film – Gebruik deze optie om een voorbeeld van de film in het volledige scherm of als miniatuurafbeelding weer te geven, om de film op te slaan of te verzenden, of om de film te knippen tot een formaat waarin het in een multimediabericht kan worden verzonden.

Ga naar de weergave *Videoclip knippen* en selecteer **Opties** > *Snapshot maken* als u een snapshot van een videoclip wilt maken. Druk in de voorbeeldweergave van de miniatuurafbeelding op de navigatietoets en selecteer *Snapshot maken*.

Selecteer **Opties** > *Film* > *Opslaan* als u de video wilt opslaan. Selecteer **Opties** > *Instellingen* als u het *Gebruikt geheugen* wilt definiëren.

Selecteer *Zenden* > *Via multimedia*, *Via e-mail*, of *Via Bluetooth* om de video te verzenden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de maximale grootte van multimediaberichten die u kunt verzenden. Als de video te groot is om in een multimediabericht te verzenden, wordt  weergegeven.

Video's overbrengen van pc

Gebruik een compatibele USB-kabel of Bluetooth-verbinding als u video's wilt overbrengen vanaf een compatibele pc.

De vereisten van de pc voor video-overdracht zijn de volgende:

- Besturingssysteem Microsoft Windows XP (of later)
- Nokia PC Suite 6.83 of later
- De toepassing Nokia Video Manager (een invoegtoepassing van PC Suite)

Als u video's wilt overbrengen met Nokia Video Manager, sluit u de compatibele USB-kabel aan of activeert u de Bluetooth-verbinding en selecteert u *PC Suite* als de verbindingmodus.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connect.* > *USB* > *USB-modus* als u de standaard USB-verbindingmodus wilt wijzigen.

Nokia Video Manager is geoptimaliseerd voor het transcoderen en overbrengen van videobestanden. Raadpleeg Nokia Video Manager Help voor informatie over het overbrengen van video's met Nokia Video Manager.

■ Camera

Als u de hoofdcamera wilt gebruiken, drukt u op de cameratoets of selecteert u **Menu** > *Media* > *Camera*. Als u een zelfportret wilt maken, selecteert u **Opties** > *Tweede camera gebr.*

Druk op de cameratoets om het beeld vast te leggen. De foto wordt opgeslagen in *Afbeeldingen* in *Galerij* en de foto wordt weergegeven. Als u wilt terugkeren naar de zoeker, selecteert u *Terug*.



Druk op de wistoets als u de foto wilt verwijderen.

Als u wilt inzoomen of uitzoomen, drukt u de navigatietoets naar beneden of boven.

Als u de flitser wilt inschakelen (alleen beschikbaar op de hoofdcamera), selecteert u **Opties** > *Flits* > *Aan*. Als u *Automatisch* selecteert, wordt de flitser automatisch gebruikt wanneer dat nodig is.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Als u een video wilt opnemen, selecteert u **Opties** > *Videomodus* en drukt u op de navigatietoets of cameratoets om de opname te starten.

Selecteer **Opties** > *Panoramamodus* om de panoramamodus te gebruiken. Druk op de cameratoets om een panoramabeeld vast te leggen. Het panoramavoorbeeld wordt weergegeven. Draai langzaam naar rechts of links. U kunt de richting niet veranderen. Als de pijl in het scherm rood wordt, draait u te snel. Druk nogmaals op de cameratoets om het panorama te stoppen. De panoramamodus is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Het apparaat ondersteunt een beeldresolutie van 1600 x 1200 pixels.

■ Muziekspeler

Als u de muziekspeler wilt openen, selecteert u **Menu** > *Muziekspeler*.

Muziekbibliotheek

Muziekbibl. is een database met verwijzingen naar beschikbare muzieknummers. Als u de muziekbibliotheek wilt openen, gaat u in de hoofdweergave van de muziekspeler naar **Opties** > *Muziekbibliotheek*.

Als u de muziekbibliotheek wilt bijwerken en wilt zoeken naar muzieknummers in het telefoongeheugen en op de geheugenkaart, selecteert u **Opties** > *Muziekbibl. bijwerken*.

Als u een specifiek album wilt afspelen, selecteert u *Albums*, gaat u naar het album en selecteert u **Opties** > *Afspelen*. Als u bepaalde nummers van het album wilt beluisteren, selecteert u *Albums* en een album. Markeer de nummers en selecteer **Opties** > *Afspelen*.

Tracklijsten

Als u uw eigen tracklijst wilt samenstellen en opslaan, selecteert u *Tracklijsten* > **Opties** > *Nieuwe tracklijst*. Selecteer het geheugen waarin de tracklijst moet worden opgeslagen en voer een naam voor de lijst in. Markeer de gewenste nummers en druk op de navigatietoets.

Als u een tracklijst wilt beluisteren, selecteert u *Tracklijsten*. Ga vervolgens naar de tracklijst en selecteer **Opties** > *Afspelen*.

Muziek beluisteren



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Druk op de navigatietoets om het afspelen te starten of te onderbreken. Als u naar het vorige of volgende nummer wilt gaan, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag. Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u de navigatietoets omhoog of omlaag ingedrukt.

Als u de huidige tracklijst wilt weergeven, selecteert u **Opties** > *Afspelen' openen*. Selecteer **Opties** > *Geluidsinstell.* als u de toon van het geluid wilt aanpassen en geluidseffecten wilt toepassen.

Selecteer **Opties** > *Geluidsinstell.* > *Equalizer* als u frequenties tijdens het afspelen wilt verhogen of verlagen en de muziek anders wilt laten klinken.



Als u een voorinstelling wilt gebruiken, bijvoorbeeld tijdens het beluisteren van jazz, selecteert u **Opties** > *Geluidsinstell.* > *Equalizer* > *Jazz* > *Activeren*.

■ Spraakrecorder

Via spraakopname kunt u telefoongesprekken en spraakmemo's opnemen.

Als u een telefoongesprek opneemt, horen alle deelnemers een toon tijdens het opnemen.

De opnamen worden opgeslagen in de *Galerij*. Zie *Galerij* op pag. 35.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Dictafoon*. Selecteer **Opties** > *Geluidsclip opnemen* of selecteer . Als u de opname wilt beluisteren, selecteert u .

■ RealPlayer

Met RealPlayer kunt u mediabestanden zoals videoclipen afspelen, die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen, of mediabestanden afspelen via de ether door een koppeling naar een stream te openen.

RealPlayer ondersteunt niet alle bestandsindelingen of alle variaties van een bestandsindeling.

Mediabestanden afspelen

Als u RealPlayer wilt openen en een mediabestand wilt afspelen, selecteert u **Menu** > *Media* > *RealPlayer* > **Opties** > *Openen* > *Recente clips of Opgeslagen clip*.

Ga als volgt te werk om de inhoud van een stream af te spelen:

- Selecteer een koppeling naar een stream die in de *Galerij* is opgeslagen. Er wordt een verbinding met de server tot stand gebracht.
- Een koppeling naar een stream openen terwijl u surft op internet.

Als u live streaming content wilt afspelen, moet u eerst een standaard-toegangspunt configureren. Zie *Toegangspunten* in *Verbinding* op pag. 53. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over toegangspunten.

In RealPlayer kunt u alleen *rtsp://* webadressen openen. U kunt *http://* niet openen, maar RealPlayer herkent wel een HTTP-koppeling naar een bestand in

RAM-indeling, omdat een RAM-bestand een tekstbestand is met een RTSP-koppeling.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Sneltoetsen tijdens het afspelen

Druk de navigatietoets omhoog om het mediabestand vooruit te spoelen of omlaag om achteruit te spoelen.

Druk op de volumetoetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

■ Visual Radio

U kunt de toepassing Visual Radio gebruiken als FM-radio met automatische afstemming en vooraf ingestelde zenders, of met parallelle visuele informatie over het radioprogramma als u afstemt op een zender die de dienst Visual Radio aanbiedt en uw netwerkexploitant de dienst ondersteunt. Visual Radio maakt gebruik van packet-gegevens (netwerkdienst).

Visual Radio kan niet worden gestart als de telefoon offline is.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

U kunt bellen en gebeld worden terwijl u luistert naar de radio. De radio wordt uitgeschakeld op het moment dat u belt.

Selecteer **Menu > Media > Radio** om Visual Radio te openen. Als u de radio wilt uitschakelen, selecteert u **Afsluiten**.

8. Positiebepaling

■ GPS-gegevens

Deze functie is niet ontworpen om GPS-aanvragen voor gerelateerde oproepen te ondersteunen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie

over hoe uw telefoon voldoet aan de overheidsbepalingen met betrekking tot alarmoproepen op basis van GPS-plaatsbepaling.

Met *GPS-gegevens* kunt u uw huidige locatie bekijken, de route naar een gewenste locatie vinden en afstanden bepalen. Als u met GPS-gegevens wilt werken, is een externe GPS-ontvanger met Bluetooth-verbinding vereist. Verder moet de Bluetooth GPS-methode voor positiebepaling zijn ingeschakeld in **Menu > Instellingen > Telefooninst. > Algemeen > Positiebepaling > Methoden pos.bepaling.**

Selecteer **Menu > Toepass. > Persoonlijk > GPS-ggvns.**

In *GPS-ggvns* en *Plaatsen* worden coördinaten uitgedrukt in graden en decimale graden met het WGS-84-coördinatensysteem.

■ Plaatsen

Plaatsen zijn coördinaten van geografische locaties die u op uw apparaat kunt opslaan zodat u deze later kunt gebruiken voor specifieke lokale diensten. U kunt plaatsen maken met Bluetooth GPS-toebehoren of netwerk (netwerkdienst).

Selecteer **Menu > Toepass. > Persoonlijk > Plaatsen.**

9. Web

Als u door webpagina's wilt bladeren, selecteert u **Menu > Web** of houdt u **0** ingedrukt in de stand-by modus.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van diensten. Serviceproviders kunnen u ook instructies geven voor het gebruik van hun diensten.

Gedownload items worden verwerkt met de bijbehorende toepassingen op de telefoon. Een gedownload foto wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de *Galerij*.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian-onderschreven zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

■ De telefoon configureren voor browserdiensten


Het is mogelijk dat het WAP of internettoegangspunt automatisch in uw apparaat wordt geconfigureerd op basis van uw SIM-kaart.

De dienstinstellingen worden mogelijk via een configuratiebericht verstrekt door de serviceprovider.

Zie *Toegangspunten* in *Verbinding* op pag. 53 als u handmatig een toegangspunt wilt definiëren.





■ Verbinding maken



Ga als volgt te werk om een webpagina te openen:

- Selecteer de homepage () van uw serviceprovider.
- Selecteer een bookmark in de weergave Bookmarks.
- Voer in de weergave Bookmarks het adres van de webpagina in en selecteer **Ga naar**.


Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Bookmarks worden aangeduid met de volgende symbolen:

-  De startpagina die voor het standaardtoegangspunt is gedefinieerd.
-  De map Autom. bookmarks bevat bookmarks () die automatisch worden verzameld wanneer u pagina's bekijkt.
-  Een bookmark die de titel of het internetadres van de bookmark aangeeft.

 en  zijn mogelijk vervangen door het pictogram van de website.

■ Beveiliging van de verbinding

Als tijdens een verbinding het beveiligingssymbool  wordt weergegeven, is de overdracht van gegevens tussen het apparaat en de internetgateway of -server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Selecteer **Opties** > *Instrumenten* > *Info over pagina* voor informatie over de verbinding, coderingsstatus en server- en gebruikersverificatie.

■ Toetsen en opdrachten voor het bladeren op webpagina's

Druk op de navigatietoets om een koppeling te openen.

U kunt selectievakjes inschakelen en items selecteren door op de navigatietoets te drukken.

Selecteer **Terug** om tijdens het navigeren naar de vorige pagina terug te keren.

Selecteer **Opties** > *Opslaan als bookmark* om tijdens het browsen een bookmark op te slaan.

Als u de meest recente inhoud van de server wilt ophalen, selecteert u **Opties** > *Navigatieopties* > *Opnieuw laden*.

Als u de browserwerkbalk wilt openen, gaat u naar een leeg gedeelte van de pagina en houdt u de navigatietoets ingedrukt.

Sneltoetsen tijdens het browsen

1 - Bookmarks openen.

2 - Trefwoorden zoeken op de huidige pagina.

3 - Terug naar de vorige pagina.

5 - Alle geopende vensters weergeven.

8 - Het paginaoverzicht van de huidige pagina weergeven. Druk nogmaals op 8 om in te zoomen en het gewenste gedeelte van de pagina weer te geven.

9 - Een nieuw webadres invoeren.

0 - Naar de startpagina gaan.

* of # - In- of uitzoomen op de pagina.

Miniweergave

Via de *Miniweergave* kunt u door webpagina's navigeren die een grote hoeveelheid informatie bevatten. Als u *Miniweergave* wilt inschakelen, selecteert u **Opties** > *Instellingen* > *Algemeen* > *Miniweergave*.

Webfeeds en blogs

De browser detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat. Als u zich op een webfeed wilt abonneren, selecteert u **Opties** > *Abonneren* en een feed, of klikt u op de koppeling. Als u de webfeeds wilt bekijken waarop u bent geabonneerd, gaat u naar de weergave Bookmarks en selecteert u *Webfeeds*.

Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u deze en selecteert u **Opties** > *Vernieuwen*.

Selecteer **Opties** > *Instellingen* > *Webfeeds* als u wilt definiëren hoe de webfeeds worden bijgewerkt.

Opgeslagen pagina's

U kunt pagina's opslaan en ze later offline bekijken.

Als u een pagina tijdens het bladeren wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Instrumenten* > *Pagina opslaan*.

Als u de weergave *Opgeslagen pagina's* wilt openen, gaat u naar de weergave Bookmarks en selecteert u *Opgesl. pagina's*. Selecteer de pagina die u wilt openen.

Selecteer **Opties** > *Navigatieopties* > *Opnieuw laden* om een verbinding met de browser te starten en de pagina nogmaals op te halen. Nadat u de pagina opnieuw hebt geladen, blijft de telefoon online.

■ **Verbinding verbreken**

Selecteer **Opties** > *Instrumenten* > *Verbind. verbreken* als u de verbinding wilt verbreken en de browserpagina offline wilt bekijken. Selecteer **Opties** > *Afsluiten* om de browser af te sluiten en terug te keren naar de stand-by modus.

■ **De cache leegmaken**

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Als u de cache wilt wissen, selecteert u **Menu** > *Web* > **Opties** > *Privacygegevens wissen* > *Cache wissen*.

Als u alle persoonlijke gegevens wilt wissen, zoals de cache, cookies, formuliergegevens, wachtwoorden en het overzicht van bezochte pagina's, selecteert u **Menu** > *Web* > **Opties** > *Privacygegevens wissen* > *Alles*.

■ Browserinstellingen

Als u de instellingen in *Algemeen* wilt definiëren voor de browser, selecteert u **Opties** > *Instellingen* > *Algemeen* en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Toegangspunt - Hiermee selecteert u het standaardtoegangspunt.

Homepage - Hiermee voert u het adres van de gewenste homepage in.

Miniweergave - Hiermee schakelt u Miniweergave in of uit.

Geschiedenislijst - Hiermee kunt u bepalen of u een lijst wilt weergeven met de pagina's die u tijdens de huidige browsersessie hebt bezocht, wanneer u **Terug** selecteert.

Veiligheidswrswngn - Hiermee kunt u opgeven op of u veiligheidswaarschuwingen wilt verbergen of weergeven.

Java/ECMA-script - Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.

U kunt ook instellingen definiëren voor *Pagina*, *Privacy* en *Webfeeds*.

10. Aanpassing

■ Thema's

U kunt de weergave op het scherm van uw telefoon wijzigen door een thema te activeren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's*. Selecteer *Algemeen* om een lijst met beschikbare thema's weer te geven. Het actieve thema wordt aangeduid met een vinkje.

Als u een voorbeeld van een thema wilt bekijken, gaat u naar het thema en selecteert u **Opties** > *Bekijken*. Selecteer **Instellen** om het bekeken thema te activeren.

In *Thema's* kunt u ook het weergavetype van menu's instellen, een aangepaste achtergrond instellen en de weergave van de energiespaarstand aanpassen.

Als u een thema wilt toepassen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* > *Algemeen* en het gewenste thema.

■ Profielen

In *Profielen* kunt u de beltonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers naar wens aanpassen. Het geselecteerde profiel wordt weergegeven boven aan het scherm in de stand-by modus. Als het profiel *Algemeen* in gebruik is, wordt alleen de datum van vandaag aangegeven.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen*.

Als u het profiel wilt activeren, selecteert u het profiel en selecteert u *Activeren*.



Tip: Als u snel vanuit een willekeurig ander profiel naar het profiel *Stil* wilt schakelen, houdt u in de stand-by modus **#** ingedrukt.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het profiel, selecteert u *Aanpassen* en de gewenste instellingen.

Wanneer u het profiel *Offline* gebruikt, heeft de telefoon geen verbinding met het GSM-netwerk. Als geen SIM-kaart is geïnstalleerd en u toch bepaalde functies van de telefoon wilt gebruiken, start u de telefoon in de modus *Offline*.



Belangrijk: in het profiel *Offline* kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

11. Tijd beheren

■ Klok

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Klok*. Als u de klokinstellingen wilt aanpassen en de tijd en datum wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Instellingen*.

Alarmklok

Als u een nieuw alarmsignaal wilt instellen, drukt u op de navigatietoets naar rechts tot aan *Alarm* en selecteert u **Opties** > *Nieuw alarm*. Voer de tijd voor het alarmsignaal in, selecteer of en wanneer het signaal wordt herhaald en selecteer **Gereed**.

Als u een alarmsignaal wilt annuleren, gaat u naar het signaal en selecteert u **Opties** > *Alarm verwijderen*. Als u een herhaald alarmsignaal wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > *Alarm uitschakelen*.

Selecteer **Stop** om het alarm uit te zetten.

Selecteer **Snooze** om het alarm vijf minuten lang stop te zetten. Het alarm wordt vervolgens weer actief. U kunt dit maximaal vijf keer doen.

Wereldklok

Druk op de navigatietoets naar rechts tot aan *Wereld* om de wereldklok te openen. Selecteer **Opties** > *Stad toevoegen* om steden aan de lijst toe te voegen.

Als u uw huidige stad wilt instellen, gaat u naar een stad en selecteert u **Opties** > *Instellen als huidige stad*. De stad wordt in de hoofdweergave van de klok weergegeven, en de tijd in uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde stad. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

■ Agenda

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*. Druk op **#** in de maand-, week- of dagweergave om de datum van vandaag automatisch te markeren.

Als u een nieuw agenda-item wilt maken, selecteert u **Opties** > *Nieuw item* en een itemtype. Items in *Verjaardag* worden elk jaar herhaald. In *Taak* kunt u een lijst bijhouden van taken die u moet uitvoeren. Vul de velden in en selecteer **Gereed**.

12. Office-toepassingen

■ Adobe Reader

Gebruik *Adobe Reader* om PDF-documenten (Portable Document Format) weer te geven. Als u de toepassing wilt openen, selecteert u **Menu** > *Toepass.* > *Adobe PDF*.

Als u een onlangs weergegeven document wilt openen, selecteert u het document. Als u een document wilt openen dat niet in de hoofdweergave wordt vermeld, selecteert u **Opties** > *Blad. naar bestand* het geheugen en de map waarin het bestand zich bevindt, evenals het bestand zelf.

Druk op de navigatietoets om over een pagina te schuiven. Als u naar de volgende pagina wilt gaan, drukt u onder aan de pagina op de navigatietoets omlaag.

Als u tekst wilt zoeken, selecteert u **Opties > Zoeken > Tekst** en voert u de gewenste tekst in. Selecteer **Opties > Zoeken > Volgende** om naar de volgende vindplaats van de tekst te zoeken.

Als u een kopie van het document wilt opslaan, selecteert u **Opties > Opslaan** en geeft u op waar u de kopie wilt opslaan.

Instellingen

Selecteer **Opties > Instellingen** en maak een keuze uit de volgende instellingen:

Standaardzoom % - Hiermee stelt u de standaardzoomfactor in die wordt gebruikt wanneer u een PDF-bestand opent om dat te bekijken.

Weergavemodus > Volledig scherm - Hiermee opent u documenten in de modus Volledig scherm.

Opslaan bij sluiten > Ja - Hiermee slaat u de instellingen als standaardwaarden op wanneer u de volgende toepassing afsluit: *Adobe Reader*.

■ Quickoffice

Wanneer u de Quickoffice-toepassingen wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Toepass. > Quickoffice**.

Druk op de navigatietoets naar rechts of links om naar de weergave Quickword, Quicksheet of Quickpoint te gaan waarin u een lijst met Word-, Excel- en PowerPoint-documenten kunt bekijken. De beschikbare Microsoft Word-documenten worden bijvoorbeeld weergegeven in de weergave Quickword.

Als u een bestand in de betreffende toepassing wilt openen, selecteert u het bestand. Als u bestanden wilt sorteren, selecteert u **Opties > Sorteren open** een optie.

Quickword

Met Quickword kunt u Microsoft Word-documenten in het scherm van uw apparaat bekijken. Quickword ondersteunt kleuren, evenals de opmaakmerken vet, cursief en onderstrepen.

Quickword ondersteunt de weergave van documenten die in DOC-indeling zijn opgeslagen in Microsoft Word 97, 2000, XP en 2003. Niet alle variaties of functies van de vermelde bestandsindelingen worden ondersteund.

Gebruik de navigatietoets om door het document te navigeren.

Selecteer **Opties** > *Zoekopties* > *Zoeken* om tekst in het document te zoeken.

Quicksheet

Met Quicksheet kunt u Microsoft Excel-bestanden in het scherm van uw apparaat bekijken.

Quicksheet ondersteunt de weergave van spreadsheetbestanden die in de XLS-indeling zijn opgeslagen in Microsoft Excel 97, 2000, XP en 2003.

Spreadsheets weergeven

Gebruik de navigatietoets om door de spreadsheet te navigeren.

Selecteer **Opties** > *Werkblad* om tussen werkbladen te schakelen.

Selecteer **Opties** > *Zoekopties* > *Zoeken* als u in de spreadsheet naar tekst in een waarde of formule wilt zoeken.

Als u wilt wijzigen hoe de spreadsheet wordt weergegeven, selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

Pannen - Hiermee navigeert u per blok binnen het huidige werkblad. Ga naar het gewenste blok en selecteer het.

Zoomen - Selecteer deze optie om in of uit te zoomen.

Titels blokkeren - Hiermee zorgt u ervoor dat de rijen en kolommen boven en links van de geselecteerde cel zichtbaar blijven.

Formaat wijzigen - Hiermee past u de grootte van kolommen of rijen aan.

Quickpoint

Met Quickpoint kunt u Microsoft PowerPoint-presentaties in het scherm van uw apparaat weergeven.

Quickpoint ondersteunt de weergave van presentaties die in PPT-indeling zijn opgeslagen in Microsoft PowerPoint 2000, XP en 2003. Niet alle variaties of functies van de vermelde bestandsindelingen worden ondersteund.

Presentaties weergeven

Druk op de navigatietoets naar links of rechts om tussen de dia-, overzichts- en notitiweergave te schakelen.

Druk op de navigatietoets omlaag of omhoog om naar de volgende of vorige dia in de presentatie te gaan.

Selecteer **Opties** > *Volledig scherm* om de presentatie in het volledige scherm te bekijken.

Als u items in het presentatie-overzicht in de overzichtswaargave wilt uitvouwen, selecteert u **Opties** > *Uitvouwen*.

Quickmanager

Met Quickmanager kunt u software, zoals updates, upgrades en andere handige toepassingen, downloaden. U kunt de downloads betalen via uw telefoonrekening of met uw creditcard.

Als u Quickmanager wilt openen, selecteert u **Menu** > *Toepass.* > *Quickoffice* en drukt u de navigatietoets naar rechts tot de waargave Quickmanager is geselecteerd.

Meer informatie

Als u problemen hebt met Quickword, Quicksheet of Quickpoint gaat u naar de website www.quickoffice.com voor meer informatie. U kunt voor ondersteuning ook een e-mailbericht sturen naar supportS60@quickoffice.com.

13. Instellingen

■ Telefooninstellingen

Algemeen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefooninst.* > *Algemeen* en maak een keuze uit de volgende opties:

- *Persoonlijk* - Hiermee kunt u scherminstellingen en instellingen voor de stand-by modus, tonen, toetstonen, taal, thema's en spraakopdrachten aanpassen.
- *Datum en tijd* - Hiermee kunt u de tijd en datum, en de indeling hiervan, instellen.
- *Toebehoren* - Hiermee kunt u de instellingen voor toebehoren aanpassen. Selecteer een toebehoren en de gewenste instellingen.
- *Beveiliging* - Hiermee kunt u de instellingen voor de telefoon en SIM-kaart aanpassen, zoals de PIN- en blokkeringscode. Daarnaast kunt u

certificaatgegevens bekijken en de echtheid van certificaten controleren, en beveiligingsmodules weergeven en bewerken.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer draaien.

- *Fabrieksinstall.* - Hiermee herstelt u voor bepaalde instellingen de oorspronkelijke waarden. Daarvoor hebt u de blokkeringscode nodig.
- *Positiebepaling* (netwerkdienst) - Hiermee kunt u een positiebepalingmethode inschakelen en een positiebepalingsserver definiëren.

Met positiebepaling kunt u lokale informatie van serviceproviders ontvangen over zaken zoals het weer en de verkeerssituatie, op basis van de plaats waarop uw apparaat zich bevindt.

Telefoon

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefooninst.** > **Telefoon** en maak een keuze uit de volgende opties:

- *Oproep* - Hiermee kunt u oproepinstellingen aanpassen, zoals *Identificatie verz.* (netwerkdienst) waarmee u uw nummer kunt weergeven of verbergen; *Opr. weig. met SMS* waarmee u telefoonoproepen kunt weigeren met een SMS-bericht; en *Snelkeuze* waarmee u de snelkeuzefunctie kunt inschakelen.
- *Doorschakelen* (netwerkdienst) - Hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar uw oproepmailbox of een ander telefoonnummer.
- *Blokkeren* (netwerkdienst) - Hiermee kunt u het tot stand brengen en ontvangen van oproepen met de telefoon beperken.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u mogelijk nog wel officiële alarmnummers kiezen.

- *Netwerk* - Hiermee kunt u bepalen welke netwerkmodus wordt gebruikt, bepalen of een van de beschikbare netwerkoperators automatisch of handmatig wordt geselecteerd in de telefoon (indien toegestaan door de serviceprovider) of in de telefoon laten aangeven dat er gebruik wordt gemaakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network, netwerkdienst).

Verbinding

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefooninst.* > *Verbinding* en maak een keuze uit de volgende opties:

- *Bluetooth* - Hiermee kunt u Bluetooth in- of uitschakelen, en Bluetooth-instellingen bewerken. Zie Bluetooth-verbinding op pag. 60.
- *USB* - Hiermee kunt u USB-instellingen bewerken. Zie USB-verbinding op pag. 62.
- *Toegangspunten* - Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt toegangspunten definiëren voor MMS om multimedieberichten te verzenden en ontvangen, en voor WAP om webpagina's weer te geven. Als u e-mail wilt verzenden en ontvangen, moet u een internettoegangspunt (IAP) definiëren.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op gegevensverbindingdiensten.

U kunt de instellingen voor een toegangspunt ontvangen in een SMS-bericht van uw serviceprovider. Het is ook mogelijk dat de telefoon vooraf ingestelde instellingen voor het toegangspunt bevat.

- *Packet-ggvns* - Hiermee kunt u de instellingen voor packet-gegevens selecteren. De packet-gegevensinstellingen gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

Selecteer *Packet-ggvnsverb.* > *Autom. bij signaal* als u de telefoon in een packet-gegevensnetwerk wilt registreren zodra u zich binnen het bereik bevindt van een netwerk met ondersteuning voor packet-gegevens. Als u *Wanneer nodig*, selecteert, wordt packet-gegevensverbinding alleen gebruikt als u een toepassing of functie start die deze nodig heeft.

Selecteer *Toegangspunt* om de naam van het toegangspunt in te stellen waarmee uw telefoon als modem bij de computer kan worden gebruikt.

- *Gegev.oproep* - Hiermee kunt u de online tijd voor een gegevensoproep-verbinding instellen. De instellingen voor gegevensoproepen gelden voor alle toegangspunten waarvoor een GSM-gegevensoproep wordt gebruikt.
- *SIP-instellingen* - Hiermee kunt u SIP-profielen (Session Initiation Protocol) bekijken en bewerken.
- *Configuraties* - Hiermee kunt u configuraties weergeven en verwijderen. Voor bepaalde functies, zoals het bekijken van webpagina's en het uitwisselen van

multimediaberichten, kunnen configuratie-instellingen nodig zijn. Deze instellingen kunt u krijgen bij uw serviceprovider.

- *Tgpt.namen bhr.* – Hiermee kunt u het gebruik van toegangspunten voor packet-gegevens beperken. Deze instelling is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart de dienst ondersteunt. U hebt de PIN2-code nodig om de instellingen te kunnen wijzigen.

Toepassingen

Als u de instellingen wilt weergeven of bewerken van toepassingen die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Telefooninst.* > *Toepassingen*.

■ Spraakopdrachten

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Spraakopdr.* als u de functies die u wilt gebruiken, wilt selecteren met een spraakopdracht. De spraakopdrachten voor het wijzigen van profielen bevinden zich in de map *Profielen*.

Als u voor een toepassing een nieuwe spraakopdracht wilt activeren, selecteert u **Opties** > *Nieuwe toepassing* en de toepassing. Selecteer **Opties** > *Afspelen* als u de geactiveerde spraakopdracht wilt afspelen.

Zie *Spraaklabels* op pag. 21 voor informatie over het gebruik van spraakopdrachten.

14. Gegevensbeheer

■ Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Gegev.beh.* > *Best.beh.* om een lijst weer te geven met de mappen in het telefoongeheugen. Druk de navigatietoets naar rechts om de mappen op de geheugenkaart weer te geven.

Selecteer **Opties** > *Gegevens geheugen* als u het geheugengebruik van het huidige geheugen wilt controleren. Als er nog maar weinig telefoongeheugen vrij is, kunt u bestanden verwijderen of naar de geheugenkaart verplaatsen.

■ Geheugenkaart

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Gegev.beh.* > *Geheugen*.

Zie Aan de slag op pag. 9 voor instructies over de manier waarop u een geheugenkaart in de telefoon plaatst.

- Geheugenkaart formatteren

Wanneer een geheugenkaart wordt geformatteerd, gaan alle gegevens op de kaart definitief verloren.

Als u een nieuwe geheugenkaart wilt formatteren, selecteert u **Opties** > *Geh.kaart formatt.* > **Ja**. Voer een naam voor de geheugenkaart in wanneer het formatteren is voltooid.

- Back-ups van gegevens maken en gegevens herstellen

Als u een back-up van gegevens wilt maken vanuit het telefoongeheugen naar de geheugenkaart, selecteert u **Opties** > *Reservekopie*.

Als u de gegevens van de geheugenkaart weer wilt herstellen in het telefoongeheugen, selecteert u **Opties** > *Herst. vanaf kaart*.

Als u een back-up hebt gemaakt van het telefoongeheugen, kunt u dit alleen herstellen op dezelfde telefoon.

- De geheugenkaart vergrendelen en ontgrendelen

Als u een wachtwoord wilt instellen om ongeoorloofd gebruik te helpen voorkomen, selecteert u **Opties** > *Wachtw. instellen*. U wordt gevraagd een wachtwoord op te geven en dit te bevestigen. Het wachtwoord mag maximaal acht tekens lang zijn.

Als u een andere geheugenkaart met een wachtwoord in uw telefoon plaatst, wordt u gevraagd het wachtwoord van de kaart in te voeren. Selecteer **Opties** > *Geh.kaart deblokk.* om de blokkering van de kaart op te heffen.

■ Apparaatbeheer

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Gegev.beh.* > *App.beh.* om apparaatbeheer te openen.

Als u verbinding wilt maken met een server om configuratie-instellingen voor uw telefoon te ontvangen, gaat u naar het serverprofiel en selecteert u **Opties** > *Configuratie starten*.

Als u een serverprofiel wilt bewerken, selecteert u **Opties** > *Profiel bewerken* en maakt u een keuze uit de volgende instellingen:

Config. toestaan – Als u configuratie-instellingen wilt ontvangen van de server, selecteert u *Ja*.

Autom. accepteren – Als u wilt dat u om bevestiging wordt gevraagd voordat een configuratie van de server wordt geaccepteerd, selecteert u *Nee*.

Neem contact op met uw serviceprovider of de ICT-afdeling van uw bedrijf voor de andere serverprofielinstellingen.

Software bijwerken



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Maak back-ups van belangrijke persoonlijke gegevens en bestanden (zoals contacten, afbeeldingen en berichten) voordat u de software bijwerkt.

Als u de huidige versie van de software wilt controleren, selecteert u **Menu > Instellingen > Gegev.beh. > App.beh. > Updates**.

1. Selecteer **Menu > Instellingen > Gegev.beh. > App.beh. > Updates > Controleren op updates**.

Als er een update beschikbaar is, wordt het downloaden naar het apparaat gestart.

2. Als het downloaden is voltooid, kiest u *Ja* als antwoord op de bevestigingsvraag om de installatie voort te zetten. Als u de installatie later wilt starten, selecteert u *Nee*.

Selecteer **Menu > Instellingen > Gegev.beh. > App.beh. > Update installeren** als u het installatieproces later wilt starten.

Als het serverprofiel is gedefinieerd, wordt het standaard gebruikt. Als u geen serverprofiel hebt gedefinieerd, wordt u gevraagd er een te maken. Als er meerdere profielen zijn, selecteert u de gewenste server in de lijst.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de instellingen voor serverprofielen.

■ Toepassingsbeheer

U kunt twee soorten toepassingen en software op de telefoon installeren:



J2ME™-toepassingen op basis van Java™-technologie met de extensie .jad of .jar. U kunt geen PersonalJava™-toepassingen op uw telefoon installeren.



Andere toepassingen en software die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem. De installatiebestanden hebben de extensie .sis. Installeer alleen software die voor uw telefoon is ontworpen.

Installatiebestanden kunnen naar de telefoon worden overgebracht vanaf een compatibele pc, gedownload tijdens het browsen of ontvangen in een multimedias Bericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer in Nokia PC Suite kunt u een toepassing installeren in de telefoon of op een geheugenkaart.

Als u *Toep.beheer* wilt openen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Gegev.beh.* > *Toep.beh.*



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian-onderschreven zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Blader vóór de installatie in *Toep.beheer* naar het installatiebestand en selecteer **Opties** > *Gegevens bekijken* om informatie te bekijken, zoals het toepassingstype, het versienummer en de leverancier of fabrikant van de toepassing.

Het JAR-bestand is nodig voor de installatie van Java-toepassingen. Als dit bestand ontbreekt, kunt u worden gevraagd het te downloaden.

Als u een toepassing of softwarepakket wilt installeren, gaat u naar een installatiebestand en selecteert u **Opties** > *Installeren*. Toepassingen op de geheugenkaart worden aangeduid met

Als u een toepassing wilt verwijderen, gaat u in *Toep.beheer* naar het softwarepakket en selecteert u **Opties** > *Verwijderen*.

Als u de instellingen voor toepassingsbeheer wilt weergeven, selecteert u **Opties** > *Instellingen*.

■ Activeringsleutels

Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder

auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die is beschermd met OMA DRM 2.0 en OMA DRM 1.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat met OMA DRM beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia PC Suite een back-up maken van zowel de activeringssleutels als van de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activeringssleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Sommige activeringssleutels zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Selecteer **Menu > Instellingen > Gegev.beh. > Act.sleutels** om de activeringssleutels voor de digitale rechten te bekijken die in de telefoon zijn opgeslagen.

Voor het weergeven van geldige sleutels (🔑) die verbonden zijn met één of meer mediabestanden, selecteert u *Geldige sleutels*. Groepsleutels, die meerdere sleutels bevatten, worden aangeduid met 📁. Selecteer de groepsleutel als u de sleutels binnen de groepsleutel wilt bekijken.

Voor het weergeven van ongeldige sleutels (🔓) waarvoor de gebruiksperiode van het bestand is verlopen, selecteert u *Ong. sleutels*. Als u meer gebruikstijd wilt kopen of de gebruiksperiode voor een mediabestand wilt verlengen, selecteert u een ongeldige sleutel en **Opties > Nieuwe sleutel ophalen**. Activeringssleutels kunnen mogelijk niet worden bijgewerkt als u de ontvangst van webdienstberichten hebt uitgeschakeld. Als u de ontvangst van dienstberichten wilt inschakelen, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > Instellingen > Dienstbericht > Dienstberichten > Aan**.

Voor het weergeven van activerings sleutels die niet in gebruik zijn, selecteert u *Niet-gebr. sl.*. Aan niet-gebruikte activerings sleutels zijn geen mediabestanden verbonden.

Als u gedetailleerde informatie wilt bekijken, zoals de geldigheidsstatus en de mogelijkheid om het bestand te verzenden, gaat u naar een activerings sleutel en selecteert u deze.

15. Connectiviteit

■ Gegevensoverdracht

Met gegevensoverdracht kunt u contacten, agenda-items en andere gegevens zoals videoclippen en afbeeldingen vanaf een compatibele telefoon kopiëren of synchroniseren via een Bluetooth-verbinding.

Mogelijk laat de andere telefoon geen synchronisatie toe en kunnen gegevens slechts één keer worden gekopieerd.

Ga als volgt te werk om gegevens over te brengen of te synchroniseren:

1. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connect.* > *Overdracht*. Als u *Overdracht* nog niet eerder hebt gebruikt, wordt informatie over de toepassing weergegeven. Selecteer **Doorgaan** om de overdracht van gegevens te starten.

Als u *Overdracht* hebt gebruikt, selecteert u *Overdr.ggvns*.

2. Als u gebruikmaakt van Bluetooth, moeten de telefoons worden gekoppeld om gegevens te kunnen uitwisselen.

Afhankelijk van het type van de andere telefoon, kan er een toepassing naar de andere telefoon worden verzonden en vervolgens worden geïnstalleerd om de gegevensoverdracht mogelijk te maken.

3. Selecteer welke inhoud u naar uw telefoon wilt laten verzenden.

■ PC Suite

Met PC Suite kunt u contacten, agenda-items, taken en notities synchroniseren tussen uw telefoon en een compatibele pc. U kunt ook back-ups maken van gegevens en gegevens kopiëren van de telefoon naar een pc (bijvoorbeeld afbeeldingen).

Meer informatie over PC Suite en de koppeling om de toepassing te downloaden kunt u vinden in het ondersteuningsgedeelte van de website van Nokia, www.nokia.com/pcsuite.

■ Bluetooth-verbinding

Bluetooth-technologie maakt draadloze verbindingen tussen elektronische apparaten mogelijk binnen een straal van ca. 10 meter (33 feet). Via een Bluetooth-verbinding kunt u afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes of agendanotities versturen of draadloos verbinding maken met compatibele apparaten die Bluetooth-technologie gebruiken, zoals computers.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0, die de volgende profielen ondersteunt: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Object Push, Handsfree, Headset, SIM Access, Generic Access en Advanced Audio Distribution. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Instellingen voor Bluetooth-verbindingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connect. > Bluetooth** en maak een keuze uit de volgende opties:

Bluetooth - Hiermee kunt u Bluetooth in- of uitschakelen.


Waarneembrh. tel. - Hiermee staat u toe dat uw telefoon altijd of gedurende een gedefinieerde periode kan worden gevonden door andere Bluetooth-apparaten. Om veiligheidsredenen wordt u aangeraden zoveel mogelijk de modus *Verborgen* te gebruiken.

Externe SIM-modus > Aan - Hiermee kunt u het gebruik van de SIM-kaart van de telefoon met een ander apparaat inschakelen.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

Gegevens verzenden

Er kan maar één Bluetooth-verbinding tegelijk actief zijn.

1. Open de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
2. Ga naar het item dat u wilt verzenden en selecteer **Opties > Zenden > Via Bluetooth**.
3. De telefoon begint te zoeken naar apparaten die zich binnen het bereik bevinden. Gekoppelde apparaten worden aangegeven met .

Het kan zijn dat bij het zoeken naar Bluetooth-apparaten, van sommige apparaten alleen het unieke Bluetooth-adres wordt weergegeven. Als u wilt weten wat het unieke adres van uw telefoon is, geeft u de code ***#2820#** op in de stand-by modus.

Als u eerder hebt gezocht naar Bluetooth-apparaten, worden eerst de apparaten weergegeven die eerder zijn gevonden. Als u opnieuw wilt zoeken, selecteert u *Meer apparaten*.

4. Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen.
5. Als koppeling vereist is voor het andere apparaat, voert u een wachtwoord in (1-16 cijfers) en spreekt u met de eigenaar van het andere apparaat af om dezelfde code te gebruiken.

Gegevens die via een Bluetooth-verbinding worden ontvangen, worden opgeslagen in de map *Inbox* in *Berichten*.


De weergave Gekoppelde apparaten

Ga in de hoofdweergave van Bluetooth naar rechts om een lijst met gekoppelde apparaten te openen.

Accepteer geen Bluetooth-verbindingen van bronnen die u niet vertrouwt.

Als u een apparaat wilt koppelen, selecteert u **Opties > Nw gekoppeld app.** Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen. Wissel wachtwoorden uit.

Als u de koppeling wilt annuleren, gaat u naar het apparaat dat u niet langer wilt koppelen en drukt u op de wistoets.

Als u een apparaat wilt instellen als geautoriseerd () zodat automatisch verbinding tussen de telefoon en het apparaat wordt gemaakt zonder dat u de verbinding hoeft te accepteren, gaat u naar het apparaat en selecteert u **Opties > Geautoriseerd**. Gebruik deze status alleen voor apparaten die van uzelf zijn of van

iemand die u vertrouwt. Als u automatische verbindingen niet wilt toestaan, selecteert u *Niet geautoriseerd*.

Gegevens ontvangen

Wanneer u gegevens via een Bluetooth-verbinding ontvangt, wordt een geluidssignaal afgespeeld en wordt gevraagd of u het Bluetooth-bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt het item in *Inbox* in *Berichten* geplaatst.

■ USB-verbinding

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connect.* > *USB*. Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt selecteren, selecteert u *USB-modus* en selecteert u de gewenste modus: *Mediaspeler*, *PC Suite* of *Gegevensoverdracht*. Als u *Vragen bij verbind.* > *Ja* selecteert, wordt telkens wanneer u de kabel aansluit naar het doel van de verbinding gevraagd.

Controleer of het veilig is om de USB-gegevenskabel los te koppelen van de pc als u gegevens hebt overgedragen.

16. Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die is bedoeld voor gebruik met dit apparaat, is BL-5B. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3-, AC-4-, AC-5-, DC-4- of CA-44-laderadapter. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metaal voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-

batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.
2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Wat als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen op www.nokia.com/battery.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat zo nu en dan uitzetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelingsystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Aanvullende veiligheidsinformatie

■ Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Ter voorkoming van storingen van het apparaat raden fabrikanten van medische apparaten aan minimaal 15,3 centimeter afstand te bewaren tussen een draadloos apparaat en een geïmplanteerd medisch apparaat, zoals een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.

- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
 - Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om aan te nemen dat er een storing plaatsvindt.
 - Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.
- Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantieerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat, doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op

dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij tankstations, bijvoorbeeld in de nabijheid van gas- of benzinepompen. Houdt u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes bevat van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes. U dient contact op te nemen met de fabrikanten van voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan) om vast te stellen of dit apparaat in de nabijheid van dergelijke voertuigen veilig kan worden gebruikt.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,11 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Index

A

- actieve stand-by modus 14
- activeringssleutels 57
- Adobe Reader 48
- adresboek. Zie contacten.
- agenda 48
- alarmklok. Zie klok.
- apparaatbeheer
 - openen 55
 - software bijwerken 56

B

- batterij
 - opladen 11
 - verwijderen 9
- beheer van digitale rechten. Zie activeringssleutels.
- berichten
 - afluisteren 31
 - audio 29
 - invoeren 29
 - ontvangen 28
 - ordenen 30
 - outbox 28
 - SIM-berichten 31
 - verzenden 29
- berichtinstellingen
 - e-mail 33
 - multimedia-instellingen 32
 - SMS-berichten 31
- bestandsbeheer 54
- Bluetooth
 - gegevens ontvangen 62
 - gegevens verzenden 61
 - gekoppelde apparaten 61
 - verbindinginstellingen 60
- browser. Zie Web.

C

- cache 45
- camera 38
- connectiviteit 59
- contacten
 - beheren 34
 - beltoon 34

D

- diensten. Zie Web.

E

- e-mail
 - mailbox 30
 - verwijderen 30

G

- galerij
 - beheren, bestanden 35
 - overbrengen, video's 37
- gegevenskabel 62
- gegevensoverdracht 59
- geheugengebruik 17
- geheugenkaart 54
- GPS-gegevens 41

H

- help 8

I

- instellingen
 - gegevensoproep 53
 - packet-gegevens 53
 - telefoon 51
 - verbinding 63

K

- klok 47

L

- lijst met oproepen. Zie logboek.
- logboek 26

M

- mediaspeler. Zie RealPlayer.
- menu 16
- mobiele browser. Zie Web.
- muziekspeler
 - bibliotheek 39
 - muziek beluisteren 39

N

netwerk 52

O

Office-toepassingen 49
one-touch-oproep. Zie snelkeuze.
opname-eenheid 40
oproepen
 beantwoorden 22
 blokkeren 52
 conferentiegesprek 22
 doorschakelen 52
 internationaal 20
 opties tijdens een gesprek 23
 plaatsen 20
 schakelen 23
 snelkeuze 21
 verbreken 20
 voicemailbox 21
 wachtstand 23
 weigeren 22, 23
overbrengen, video's 37

P

plaatsen 42
profielen 47

Q

Quickoffice 49

R

RealPlayer
 afspelen 40
 sneltoetsen 41

S

SIM-kaart
 plaatsen 9
 telefoon gebruiken zonder SIM-kaart 14
snelkeuze
 bellen 21
 toetsen 21
spraakopdrachten 54
spraakopname. Zie opname-eenheid.
stand-by modus 14
symbolen 15

symbolen gegevensverbinding 15

T

tekst invoeren. Zie tekstinvoer.
tekst kopiëren 27
tekstinvoer
 met woordenlijst 27
 tekst kopiëren 27
thema's 46
toegangscodes
 blokkeerwachtwoord 18
 blokkeringscode 12, 17
 module-PIN 18
 ondertekenings-PIN 18
 PIN 12, 18
 PIN2 18
 PUK 18
 PUK2 18
 UPIN 18
 UPUK 18
toegangspunten 53
toepassingsbeheer 57
toetsblokkering 17
toetsvergrendeling. Zie toetsblokkering.

U

USB. Zie gegevenskabel.

V

video's
 bewerken 36
 overbrengen 37
videogesprek 23, 24
Visual Radio 41
volume 17

W

web
 beveiliging van de verbinding 43
 browsen 44
 browserinstellingen 46
 instellingen 43
 opgeslagen pagina weergeven 45
 pagina opslaan 45
 verbinding maken 43
 verbinding verbreken 45