

Gebruikershandleiding Nokia 6303i classic

Uitgave 1

Inhoudsopgave		
Veiligheid	4	
Aan de slag	5	
Toetsen en onderdelen	5	
SIM-kaart en batterij plaatsen	5	
De geheugenkaart plaatsen en verwijderen	6	
De batterij laden	7	
GSM-antenne	7	
Een headset aansluiten	8	
Een USB-kabel aansluiten	8	
Een koord bevestigen	8	
De telefoon inschakelen	9	
Over dit apparaat	9	
Netwerkdiensten	9	
Toegangscodes	10	
Het apparaat in- en uitschakelen	10	
Startscherm	11	
Door de menu's navigeren	12	
De toetsen vergrendelen	12	
Functies zonder SIM-kaart	13	
Het profiel Vlucht	13	
Ondersteuning en updates	14	
Ondersteuning	14	
My Nokia	14	
Inhoud downloaden	14	
Software updaten via de pc	14	
Software draadloos bijwerken	15	
Fabrieksinstellingen herstellen	16	
Persoonlijke instellingen	16	
Naar Ovi gaan	16	
Basisinstellingen	16	
Uw apparaat aanpassen	18	
Diensten van netwerkproviders	20	
Oproepen tot stand brengen	22	
Bellen	22	
Spraakoproepen afhandelen	22	
Snelkeuzetoetsen	23	
Spraakgestuurde nummerkeuze	23	
Opties tijdens een oproep	23	
Voicemail	24	
Oproeplogboek	24	
Oproepinstellingen	24	
Tekst en berichten	25	
Tekst schrijven	25	
Tekst- en multimediaberichten	26	
Flitsberichten	27	
Nokia Xpress-audioberichten	27	
Berichtinstellingen	28	
E-mail en chatten	28	
Nokia Berichten: e-mail	28	
Nokia Berichten: chatten	30	
Nokia Mail	31	
Nokia Chatberichten	32	
Verbindingen	33	
Draadloze Bluetooth-technologie	33	
USB-gegevenskabel	34	
Een USB-opslagapparaat aansluiten	34	
Synchronisatie en reservekopieën	34	
Packet-gegevensverbinding	35	
Beeld en video	35	
Foto's nemen	35	
Videoclips opnemen	36	
Instellingen voor camera en video	36	
Galerij	36	
Afbeeldingen afdrukken	37	
Afbeeldingen en videoclips online delen	37	
Geheugenkaart	38	
Luisteren naar muziek	39	
Mediaspeler	39	

Muziek overbrengen van een computer	40	Beheer van digitale rechten	54
Radio	40	Accessoires	54
Spraakrecorder	41	Batterij	54
Equalizer	42	Informatie over de batterij en de lader	54
Stereoverbreiding	42	Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	55
Web	43	Uw apparaat onderhouden	55
Webpagina's weergeven	43	Recycling	56
Online delen	43	Aanvullende veiligheidsinformatie	56
Browserinstellingen	43	Kleine kinderen	56
Cachegeheugen	44	Gebruiksomgeving	56
Browserbeveiliging	44	Medische apparatuur	56
Spelletjes en toepassingen	45	Voertuigen	57
Een toepassing openen	45	Explosiegevaarlijke omgevingen	57
Een toepassing downloaden	45	Alarmnummer kiezen	57
Kaarten	46	Informatie over certificatie (SAR)	58
Over Kaarten	46	Index	59
Nokia Map Loader	46		
GPS-ontvanger	47		
Naar uw bestemming navigeren	47		
Gegevens beheren	48		
Contactpersonen beheren	48		
Visitekaartjes	49		
Datum en tijd	49		
Wekker	50		
Agenda	50		
Taken	50		
Notities	51		
Nokia PC Suite	51		
Rekenmachine	51		
Afteltimer	51		
Stopwatch	51		
Groene tips	52		
Energie besparen	52		
Recyclen	52		
Meer informatie	53		

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Aan de slag

Wat zit waar? De batterij en de SIM-kaart plaatsen. Belangrijke informatie over het apparaat.

Toetsen en onderdelen


De toetsen en onderdelen van het apparaat leren kennen.

Toetsen en onderdelen (voorkant)




- 1 Luistergedeelte
- 2 Scherm
- 3 Selectietoetsen links en rechts
- 4 Navi™-toets (bladertoets)
- 5 Beltoets
- 6 Toetsenblok
- 7 Microfoon
- 8 Beëindigingstoets
- 9 Lichtsensor

Toetsen en onderdelen (achterkant)

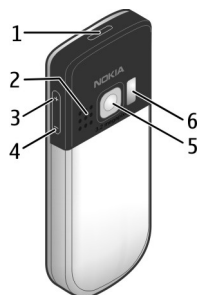

- 1 Aan/uit-toets
- 2 Luidspreker
- 3 Toets volume omhoog
- 4 Toets volume omlaag
- 5 Cameralens
- 6 Cameraflitser

Aansluitingen




- 1 Aansluiting voor oplader
- 2 Oogje van polsband
- 3 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 4 Micro USB-kabelaansluiting

SIM-kaart en batterij plaatsen


Het apparaat is bedoeld voor gebruik met een BL-5CT batterij. Gebruik altijd originele Nokia batterijen.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Wees daarom voorzichtig wanneer u een SIM-kaart vastpakt, plaatst of verwijderd.


- 1 Verschuif de cover (1) en verwijder deze vervolgens. Verwijder de batterij (2).

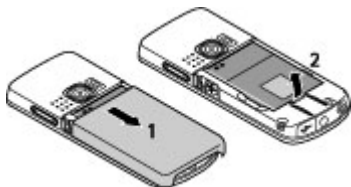

- 2 Open de SIM-kaarthouder (3). Plaats de SIM-kaart in de houder met het contactoppervlak naar beneden gericht (4). Sluit de SIM-kaarthouder (5).

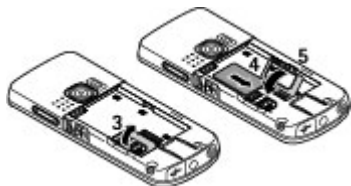

- 3 Lijn de contactpunten van de batterij uit (6), en plaats de batterij (7). Plaats de achtercover weer op de telefoon (8).

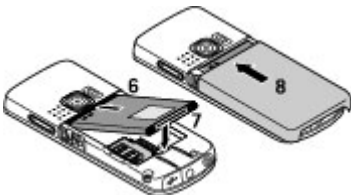

De geheugenkaart plaatsen en verwijderen

Gebruik alleen compatibele micro-SD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Uw telefoon ondersteunt microSD-kaarten met een capaciteit van maximaal 8 GB.

De geheugenkaart plaatsen



- 1 Verwijder de achterste cover.
- 2 Plaats de kaart in de geheugenkaartsleuf met de contactpunten naar beneden gericht en druk totdat de kaart op zijn plaats klikt.
- 3 Plaats de cover terug.

De geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

U kunt de geheugenkaart verwijderen of terugplaatsen zonder dat u het apparaat uitzet.

- 1 Zorg ervoor dat de geheugenkaart door geen enkele toepassing wordt gebruikt.
- 2 Verwijder de achterste cover.
- 3 Duw de geheugenkaart voorzichtig in het apparaat om de vergrendeling op te heffen, en verwijder de geheugenkaart.
- 4 Plaats de cover terug.

De batterij laden

De batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen. Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.



- 2 Sluit de oplader aan op het apparaat.
- 3 Wanneer wordt aangegeven dat de batterij volledig is opgeladen, ontkoppelt u de oplader van het apparaat en haalt u deze uit het stopcontact.

U kunt de batterij ook via een USB-kabel opladen met stroom van een computer.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van een computer en op uw apparaat.

- 2 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel los.

Als de batterij helemaal leeg is, werkt opladen met een USB-kabel niet altijd. Gebruik in plaats daarvan de oplader.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt het apparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u het apparaat oplaadt terwijl u naar de radio luistert, kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de ontvangst.

GSM-antenne



Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

In de afbeelding is het GSM-antennegebied grijs gemarkeerd.

Een headset aansluiten

Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.



Een koord bevestigen



- 1 Open de cover aan de achterkant.
- 2 Haal de band erdoor en trek deze strak.
- 3 Sluit de cover.

Een USB-kabel aansluiten

Verwijder het kapje van de USB-aansluiting en sluit de USB-kabel aan op het apparaat.

De telefoon inschakelen

Het apparaat inschakelen en de basisfuncties gebruiken.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het EGSM 900, 1800 en 1900 MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingendiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Toegangscodes

Als u wilt instellen hoe de toegangscodes en beveiligingsinstellingen in het apparaat worden gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen en Beveiliging > Toegangscodes**.

- Met de beveiligingscode wordt het apparaat beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. De vooraf ingestelde code is 12345. U kunt deze code wijzigen en het apparaat zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Voor sommige bewerkingen is de beveiligingscode nodig ongeacht de instellingen, bijvoorbeeld als u de fabrieksinstellingen wilt terugzetten. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code bent vergeten en het apparaat is vergrendeld, heeft het apparaat onderhoud nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.
- Met de PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten.
- PUK- en PUK2-codes worden bij de SIM-kaart geleverd. Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, wordt u om de PUK-code gevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider als de codes niet beschikbaar zijn.

- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u Oproepen blokkeren gebruikt om oproepen van en naar het apparaat te beperken (netwerkdienst).
- Als u de instellingen voor de beveiligingsmodule van de webbrowser wilt weergeven of wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Beveiliging > Beveiligingsmodule**.

Het apparaat in- en uitschakelen



Aan- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

De PIN-code invoeren

Voer de PIN-code (weergegeven als *****) in als hierom wordt gevraagd.

Datum en tijd instellen


Voer als hierom wordt gevraagd datum en tijd in.

Wellicht wordt u verzocht de configuratie-instellingen van uw serviceprovider op te halen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Startscherm

Wanneer het apparaat gereed is voor gebruik en er geen tekens zijn ingevoerd, wordt het startscherm weergegeven.

Schermscherm

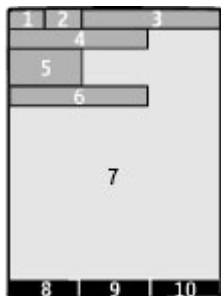

- 1 Signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 2 Het batterijniveau
- 3 Symbolen
- 4 De naam van het netwerk of het logo van de operator
- 5 Klok
- 6 Datum (alleen als het uitgebreide startscherm uitgeschakeld is)
- 7 Scherm
- 8 Functie van de linkerselectietoets
- 9 Functie van de bladertoets
- 10 Functie van de rechterselectietoets

U kunt de functie van de linker- en rechterselectietoets wijzigen.

Uitgebreid startscherm

Met het uitgebreide startscherm kunt u een lijst weergeven van geselecteerde informatie en functies waartoe u rechtstreeks toegang hebt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Weergave > Startscherm**.

Het uitgebreide startscherm activeren

Selecteer **Startscherm > Aan**.

Het uitgebreide startscherm ordenen en aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren

Selecteer **Weergave aanpassen**.

De toets voor het activeren van het uitgebreide startscherm selecteren

Selecteer **Startschermtoets**.

Navigeren op het startscherm

Blader omhoog of omlaag om te navigeren in de lijst en selecteer **Select.**, **Bekijk** of **Bewerk**. De pijlen geven aan dat er meer informatie beschikbaar is.

De navigatie stoppen

Selecteer **Afsluiten**.

Snelkoppelingen

Als het startscherm wordt weergegeven op het apparaat, kunt u snelkoppelingen gebruiken.

Lijst van gemiste, ontvangen en gebelde nummers weergeven

Druk op de beltoets. Als u wilt bellen, bladert u naar een nummer of naam en drukt u op de beltoets.

De webbrowser openen

Houd **0** ingedrukt.

De voicemailbox bellen

Houd **1** ingedrukt.

Symbolen

-  U hebt ongelezen berichten.
-  U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
-  De toetsen zijn vergrendeld.
-  Het apparaat gaat niet over wanneer oproepen of tekstberichten worden ontvangen.
-  De wekker is ingesteld.
-  Het apparaat is geregistreerd voor het GPRS- of EGPRS-netwerk. Er is een open GPRS- of EGPRS-verbinding.
-  Er is een open GPRS- of EGPRS-verbinding.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is uitgesteld (in de wachtstand).
-  Bluetooth is geactiveerd.
-  Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is de tweede lijn in gebruik.
-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  Oproepen zijn beperkt tot een specifieke gebruikersgroep.
-  Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.
-  Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Het apparaat is met een USB-kabel aangesloten op een ander apparaat.

Door de menu's navigeren

Het apparaat biedt een keur aan in menu's ingedeelde functies.

- 1 Als u het menu wilt openen, selecteert u **Menu**.

- 2 Blader door het menu en selecteer een optie (bijvoorbeeld **Instellingen**).
- 3 Als het geselecteerde menu submenu's bevat, selecteert u er een (bijvoorbeeld, **Oproepen**).
- 4 Selecteer de gewenste instelling.
- 5 Als u terug wilt gaan naar het vorige menu-niveau, selecteert u **Terug**. Als u het menu wilt afsluiten, selecteert u **Afsluiten**.

De menuweergave wijzigen

Selecteer **Opties** > **Hoofdmenuwrgave**. Schuif naar rechts om uit de beschikbare opties te kiezen.

Het menu opnieuw indelen

Selecteer **Opties** > **Indelen**. Ga naar het menu-onderdeel dat u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaats**. Ga naar de plaats waarnaar u het menu-onderdeel wilt verplaatsen en selecteer **OK**. Selecteer **OK** > **Ja** om de wijziging op te slaan.

De toetsen vergrendelen

De toetsen vergrendelen om te voorkomen dat deze per ongeluk worden ingedrukt.

De toetsen vergrendelen

Selecteer **Menu** en druk binnen 3,5 seconde op *.

De toetsen ontgrendelen

Selecteer **Vrijgeven** en druk binnen 1,5 seconde op *. Voer desgevraagd de beveiligingscode in.

Een oproep beantwoorden wanneer de toetsen zijn vergrendeld

Druk op de beltoets. Wanneer u een oproep beëindigt of weigert, worden de toetsen automatisch weer vergrendeld.

Verdere functies zijn Aut. toets.blokk. en Toetsenblokkering. [Zie 'Telefooninstellingen', p. 16.](#)

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Functies zonder SIM-kaart

U kunt sommige functies van uw apparaat mogelijk gebruiken zonder dat u een SIM-kaart hebt geplaatst, zoals functies van de agenda en spelletjes. Sommige functies worden gedimd weergegeven in de menu's en kunnen niet worden gebruikt.

Het profiel Vlucht

In omgevingen met apparatuur die gevoelig is voor radiosignalen, waar u wordt verzocht uw apparaat niet te gebruiken, kunt u toch uw agenda, lijst met contacten en offline spelletjes gebruiken door het profiel Vlucht te activeren.

➔ geeft aan dat het profiel Vlucht actief is.

Het profiel Vlucht activeren

Selecteer Menu > Instellingen > Profielen en Vlucht > Activeer of Aanpassen.

Het profiel Vlucht uitschakelen

Selecteer een willekeurig ander profiel.

Waarschuwing:

In het profiel Vlucht kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking is vereist, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en in het profiel Vlucht staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets 'Bellen' selecteren. Op het apparaat wordt een bevestiging weergegeven dat het profiel Vlucht wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

Ondersteuning en updates

Nokia helpt u op allerlei manieren om het beste uit uw apparaat te halen.

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe uw apparaat behoort te werken, raadpleegt u de gebruikershandleiding of de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support, de lokale Nokia-website of, voor mobiele apparaten, www.nokia.mobi/support.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd.
- Werk de software van uw apparaat regelmatig bij voor optimale prestaties en mogelijke nieuwe functies, zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Kijk op www.nokia.com/repair. Maak eerst een back-up van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.

My Nokia

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > My Nokia**.

My Nokia is een gratis service die u regelmatig SMS-berichten met tips, tricks en ondersteuning voor uw Nokia-apparaat stuurt. Met My Nokia kunt u op de My Nokia-site browsen. Hier kunt u gedetailleerde informatie over Nokia-apparaten vinden en beltonen, afbeeldingen, spelletjes en toepassingen downloaden.

Om de My Nokia-dienst te gebruiken, moet deze in uw land beschikbaar zijn en worden ondersteund door uw serviceprovider. U moet zich aanmelden om gebruik te kunnen maken van de dienst. Er worden gesprekskosten in rekening gebracht als u een bericht stuurt om u aan of af te melden. Raadpleeg de documentatie die u bij het apparaat hebt gekregen of ga naar www.nokia.com/mynokia om de bepalingen en voorwaarden te bekijken.

Inhoud downloaden

U hebt wellicht de mogelijkheid nieuwe inhoud (bijvoorbeeld thema's) te downloaden naar uw apparaat (netwerkdienst).

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

Software updaten via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van

uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate.

Software draadloos bijwerken

Uw serviceprovider kan mogelijk updates van apparaatsoftware draadloos rechtstreeks naar het apparaat zenden (netwerkdienst). Afhankelijk van uw apparaat is deze optie misschien niet beschikbaar.



Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Een software-update aanvragen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonupdates** om de beschikbare software-updates bij de serviceprovider op te vragen.
- 2 Selecteer **Details hdg. software** om de huidige softwareversie weer te geven en te controleren of er een update nodig is.
- 3 Selecteer **Tel.softw. downloaden** om een software-update te downloaden en te installeren. Volg de instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Software-upd. install.** om de installatie te starten.

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

Automatisch controleren op nieuwe apparaatsoftware

Selecteer **Automat. sw-update** en het tijdsinterval waarna op nieuwe software moet worden gecontroleerd. Selecteer **Nooit** om de optie uit te schakelen.

Fabrieksinstellingen herstellen

Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon wilt herstellen, selecteert u **Menu > Instellingen >**

Fabriekswaarden en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Alleen instellingen — om alle voorkeursinstellingen te herstellen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

Alles — Alle voorkeursinstellingen herstellen én alle persoonlijke gegevens wissen, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activeringsleutels.

Persoonlijke instellingen

Stel het apparaat in en pas het aan.

Naar Ovi gaan

 Ovi bevat diensten die door Nokia zijn verstrekt. Met Ovi kunt u een e-mailaccount maken, afbeeldingen en videoclippen online delen met vrienden en familie, reizen plannen en locaties op een kaart weergeven, spelletjes, toepassingen, videoclippen en tonen naar uw apparaat downloaden en muziek kopen. De beschikbare diensten kunnen per regio verschillen, en niet alle talen worden ondersteund.

Als u Ovi-diensten wilt weergeven, gaat u naar www.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.

Raadpleeg de ondersteuningspagina's van elke dienst voor meer informatie over het gebruik van de diensten.

Basisinstellingen

Telefooninstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon**.

Selecteer een van de volgende opties:

Taalinstellingen — Als u de taal van uw apparaat wilt instellen, selecteert u **Taal display** en een taal. Als u de taal van uw apparaat wilt instellen volgens de informatie op de SIM-kaart, selecteert u **Taal display > Automatisch**.

Geheugenstatus — Het geheugengebruik weergeven.

Aut. toets.blokk. — Instellen dat het toetsenblok automatisch wordt geblokkeerd na een ingestelde tijdsperiode waarin het apparaat zich in de startschermmodus bevindt en geen

enkele functie van het apparaat is gebruikt

Toetsenblokkering — Instellen dat het apparaat om de beveiligingscode vraagt alvorens het toetsenblok te ontgrendelen.

Spraakherkenning

— Spraakopdrachten instellen of de spraakherkenningstraining starten.

Offlineverzoek — Instellen dat het apparaat zodra het wordt ingeschakeld om het vluchtprofiel vraagt. In het vluchtprofiel zijn alle verbindingen die gebruikmaken van radiosignalen uitgeschakeld.

Telefoonupdates — Software-updates van uw serviceprovider toestaan (netwerkdienst). De beschikbare opties kunnen verschillen.

Operatorselectie — Handmatig selecteren welk netwerk u wilt gebruiken.

Automat. Help-tekst — Instellen dat er helpinformatie wordt weergegeven op het apparaat.

Starttoon — Een toon afspelen als u de telefoon inschakelt.

SIM-acties bevest. — Via uw SIM-kaart toegang krijgen tot extra netwerkdiensten. Afhankelijk van uw SIM-kaart is deze optie misschien niet beschikbaar.

Beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Beveiliging**.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en

doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Selecteer een van de volgende opties:

PIN-codeaanvraag of UPIN-codeaanvraag — Het apparaat zo instellen dat elke keer bij het inschakelen om de PIN- of UPIN-code wordt gevraagd. Bij sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk het opvragen van de code uit te schakelen.

Oproepen blokkeren — Inkomende en uitgaande oproepen beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

Vaste nummers — Uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Als de functie Vaste nummers is geactiveerd, zijn GPRS-verbindingen niet mogelijk, behalve bij het verzenden van tekstberichten via een GPRS-verbinding. In een dergelijk geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van de berichtencentrale in de lijst Vaste nummers zijn opgenomen.

Bep. grp gebruikers — Een groep mensen definiëren die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

Beveiligingsniveau — Als u wilt instellen dat om de beveiligingscode wordt gevraagd wanneer een nieuwe SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst, selecteert u **Telefoon**.

Toegangscode — De beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wijzigen.

PIN2-codeaanvraag — Het apparaat zo instellen dat om de PIN2-code wordt gevraagd wanneer u een bepaalde functie gebruikt die wordt beveiligd met de PIN2-

code. Bij sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk het opvragen van de code uit te schakelen. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Code gebruiken — Het type pincode dat wordt gebruikt weergeven en selecteren.

Autorisat.certificaten of

Gebr.certificaten — Bekijk de lijst met autoriteits- of gebruikerscertificaten die op het apparaat beschikbaar zijn.

Beveiligingsmodule — De Details beveiligingsmodule weergeven, **Verzoek PIN module** activeren of de module-PIN en ondertekenings-PIN wijzigen.

Uw apparaat aanpassen

Geef uw apparaat een persoonlijk tintje met beltonen, achtergronden en thema's. Maak snelkoppelingen naar de meest gebruikte functies en breid de functionaliteit van uw telefoon uit.

Profielen

Uw apparaat is voorzien van tal van profielen, die u kunt aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Profielen**.

Selecteer het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties:

Activeer — Het profiel activeren.

Aanpassen — Profielinstellingen wijzigen.

Tijdelijk — Instellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Thema's

Thema's bieden u de mogelijkheid uw apparaat af te stemmen op uw persoonlijke smaak.

Selecteer **Menu > Instellingen en Thema's**.

Een thema selecteren

Selecteer **Thema selecteren > Thema's** en een thema.

Meer thema's downloaden

Selecteer **Themadownloads**.

Tonen

U kunt de tooninstellingen van het actieve profiel wijzigen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Tonen**. U vindt deze instellingen ook in het menu Profielen.

Lichten

U kunt aan verschillende apparaatfuncties gerelateerde lichteffecten activeren of deactiveren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Verlichting**.

Scherm

Selecteer **Menu > Instellingen en Weergave**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Achtergrond — Hiermee voegt u een achtergrondafbeelding aan het startscherm toe.

Startscherm — Hiermee kunt u het startscherm activeren, organiseren en aanpassen.

Letterkl. startscherm — Hiermee kunt u de tekenkleur voor het startscherm selecteren.

Meldingsdetails — Hiermee geeft u details weer van meldingen over gemiste oproepen en berichten.

Screensaver — Hiermee maakt en activeert u een screensaver.

Hoofdmenuwgvage — Hiermee selecteert u de indeling van het hoofdmenu.

Lettergrootte — Hiermee stelt u de tekengrootte in voor berichten, contacten en webpagina's.

Operatorlogo — Hiermee geeft u het logo van de geselecteerde operator weer.

Cel informatie — Hiermee geeft u de identiteit van de cel weer als deze beschikbaar is op het netwerk

Snelkoppelingen voor de selectietoetsen instellen

U kunt snelkoppelingen voor de selectietoetsen instellen om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte functies of toepassingen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Snelkoppelingen**.

Snelkoppelingen instellen voor functies of toepassingen

Selecteer **Linkerselectietoets** of **Rechter selectietoets** en de gewenste functie of toepassing.

Snelkoppelingen voor Favoriet toevoegen of verwijderen

Selecteer in het startscherm **Favoriet > Opties > Selectieopties**.

De volgorde van snelkoppelingen in Favoriet wijzigen

Selecteer in het startscherm **Favoriet > Opties > Organiseren**.

Snelkoppelingen voor de bladertoets instellen

U kunt snelkoppelingen voor de bladertoets instellen om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte functies of toepassingen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Snelkoppelingen**.

Snelkoppelingen instellen voor functies of toepassingen

Selecteer **Navigatietoets**, een bladerrichting, **Wijzig** en een functie of toepassing in de lijst.

De bladerrichting instellen waarmee het uitgebreide startscherm wordt geactiveerd

Selecteer **Startschermtoets** en de gewenste optie.

Snelkeuzetoetsen toewijzen

Maak snelkoppelingen door telefoonnummers toe te wijzen aan de cijfertoetsen 2-9.

- 1 Selecteer **Menu > Contacten > Snelkeuze** en blader naar een cijfertoets.
- 2 Selecteer **Wijs toe** of, als er al een nummer aan de toets is toegewezen, **Opties > Wijzigen**.
- 3 Voer een nummer in of zoek een contact.

Spraakopdrachten

U kunt spraakopdrachten gebruiken om nummers te kiezen, toepassingen te starten en profielen te activeren. Spraakopdrachten zijn taalgevoelig.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon**.

De taal instellen


Selecteer **Taalinstellingen > Taal display** en de taal.

De spraakherkenningsfunctie trainen voor uw stem

Selecteer **Spraakherkenning > Spraaktraining**.

Een spraakopdracht activeren voor een functie

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakopdrachten**, een voorziening en de functie.

 geeft aan dat de spraakopdracht is geactiveerd. Selecteer **Toevgn** als het pictogram niet wordt weergegeven.

Een geactiveerde spraakopdracht afspelen

Selecteer **Afspelen**.

Spraakopdrachten gebruiken

Houd in het Home-scherm de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek na de toon** wordt weergegeven.

Zeg de opdracht. Als de spraakherkenning is gelukt, wordt een lijst met voorgestelde overeenkomsten weergegeven. Het apparaat speelt de spraakopdracht af van de eerste overeenkomst in de lijst. Als dit

niet de juiste opdracht is, gaat u naar een ander item.

Een spraakopdracht hernoemen of deactiveren

Blader naar een functie en selecteer **Opties > Bewerken** of **Verwijderen**.

Alle spraakopdrachten activeren of deactiveren

Selecteer **Opties > Alles toevoegen** of **Alles verwijderen**.

Diensten van netwerkproviders

Uw netwerkprovider levert aanvullende diensten die misschien interessant zijn voor u. Voor sommige diensten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Menu Operator

Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

SIM-diensten

Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Voor deze diensten worden er mogelijk berichten verzonden of oproepen gedaan die bij u in rekening worden gebracht.

Positielogboek

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden (netwerkdienst). Informeer bij

uw serviceprovider naar mogelijke abonnementen en naar de verstrekking van positiegegevens.

Een ontvangen positieverzoek accepteren of weigeren

Selecteer **Accepteer** of **Weiger**.

De laatste positieaanvragen weergeven

Selecteer **Menu** > **Logboek** > **Positiebepaling** en **Positielogboek**.

Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van hetgeen u bent overeengekomen met uw serviceprovider.

Infoberichten, SIM-berichten en service-opdrachten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Meer**.

Infoberichten weergeven

Selecteer **Infoberichten**. U kunt berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dienstopdrachten verzenden

Selecteer **Dienstopdracht**. Met dienstopdrachten kunt u serviceaanvragen (USSD-opdrachten) schrijven en verzenden naar uw serviceprovider. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

SIM-berichten weergeven

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **SIM-berichten**. SIM-berichten zijn specifieke tekstberichten die worden opgeslagen op uw SIM-kaart. U kunt deze berichten wel kopiëren of verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van het apparaat, maar niet andersom.

Configuratie-instellingen

U kunt uw apparaat configureren met instellingen die voor bepaalde diensten vereist zijn. U kunt deze instellingen als configuratiebericht ontvangen van uw serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Instellingen**.

Selecteer **Configuratie** en een van de volgende opties:

Std.configuratie-inst. — De serviceproviders weergeven die zijn opgeslagen op het apparaat en een standaard serviceprovider instellen.

Std. actv. in alle toep. — De standaard configuratie-instellingen activeren voor alle ondersteunde toepassingen.

Voorkeurstoeg.punt — De opgeslagen toegangspunten weergeven.

Inst. apparaatbeheer — Toestaan of voorkomen dat het apparaat software-updates ontvangt. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw apparaat.

Persoonl. instellingen — Handmatig nieuwe persoonlijke accounts toevoegen voor diverse diensten en deze activeren of verwijderen. Als u een nieuw persoonlijk account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn of Opties** > **Voeg nieuwe toe**. Selecteer het type dienst en voer de vereiste parameters in. Als u een

persoonlijk account wilt activeren, bladert u naar het account en selecteert u **Opties > Activeer.**

Oproepen tot stand brengen

Meer informatie over de diverse mogelijkheden van bellen en gebeld worden.

Bellen

Handmatig een nummer kiezen

Voer het netnummer en abonneenummer in en druk op de beltoets.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op * voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

Een nummer opnieuw kiezen

Als u de lijst met gekozen nummers in het startscherf wilt openen, drukt u op de beltoets. Selecteer een nummer of naam en druk op de beltoets.

Een contact bellen

Selecteer **Menu > Contacten en Namen.** Selecteer een contact en druk op de beltoets.

Spraakoproepen afhandelen

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets.

Oproepen beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

De beltoon dempen

Selecteer **Stil.**

Een oproep weigeren

Druk op de beëindigingstoets.

Het volume wijzigen tijdens een oproep

Gebruik de volumetoetsen.

Snelkeuzetoetsen

U kunt telefoonnummers toewijzen aan de cijfertoetsen 2-9.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en blader naar een cijfertoets.
- 2 Selecteer **Wijs toe** of, als er al een nummer aan de toets is toegewezen, **Opties** > **Wijzigen**.
- 3 Voer een nummer in of zoek een contact.
- 4 Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Oproepen** > **Snelkeuze** > **Aan** om de functie voor bellen met één toets te activeren.

Een snelkeuzetoets gebruiken

Druk op een cijfertoets en vervolgens op de beltoets.

Bellen met één toets

Houd een cijfertoets ingedrukt.

Spraakgestuurde nummerkeuze

Start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Omdat spraakopdrachten taalgevoelig zijn, moet u **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Taalinstellingen** > **Taal display** selecteren en uw taal instellen voordat u spraakopdrachten gebruikt.

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus

onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

- 1 Houd in het startscherm de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek na de toon** wordt weergegeven.
- 2 Spreek de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Als de spraakherkenning is gelukt, ziet u een lijst met voorgestelde overeenkomsten. Het apparaat speelt de spraakopdracht af van de eerste overeenkomst in de lijst. Als dit niet de juiste opdracht is, gaat u naar een ander item.

Opties tijdens een oproep

Veel van de opties die u tijdens oproepen kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid.

Opties activeren tijdens een oproep

Selecteer **Opties**.

Netwerkopties zijn **Standby**, **Nieuwe oproep**, **Toev. aan conferentie**, **Alles afsluiten** en de volgende:

DTMF verzenden — Toonreeksen verzenden.

Wisselen — Overschakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

Doorverbinden — Een gesprek in de wachtstand verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.

Conferentie — Een oproep voor een conferentiegesprek plaatsen.

Privé-oproep — Een privé-gesprek voeren tijdens een conferentiegesprek.

Voicemail

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw voicemailbox bellen

Houd **1** ingedrukt.

Het nummer van de voicemailbox wijzigen

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Voicemails en Nr. voicemailbox.**

Oproeplogboek

Als u details wilt weergeven van uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisatie, selecteert u **Menu > Logboek** en het gewenste item.

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Oproepinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Oproepen.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

Doorschakelen — Hiermee schakelt u inkomende oproepen door (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld.

Opn. met will. toets — Een inkomende oproep doorschakelen door kort op een

willekeurige toets (behalve de aan/uit-toets, linker- en rechterselectietoets of beëindigingstoets) te drukken.

Aut. opn. kiezen — Als deze optie is ingesteld, kiest het apparaat het nummer automatisch opnieuw als een oproep mislukt. Het nummer wordt maximaal 10 keer opnieuw gekozen.

Stemhelderheid — De verstaanbaarheid verbeteren in een omgeving met veel lawaai.

Snelkeuze — Namen en telefoonnummers kiezen die zijn toegewezen aan de cijfertoetsen (2-9) door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties — U door het netwerk laten waarschuwen bij inkomende gesprekken tijdens een actief gesprek (netwerkdienst).

Oproepduur tonen — Met deze optie wordt de duur van de actieve oproep weergegeven.

Samenv. na oproep — Na elke oproep de duur van de verbinding kort weergeven.

Identificatie verz. — Hiermee geeft u uw telefoonnummer weer aan degene die u opbelt (netwerkdienst). Als u de instelling wilt gebruiken die u met uw serviceprovider bent overeengekomen, selecteert u **Netwerkinstelling.**

Lijn uitg. oproepen — De telefoonlijn voor het opbellen selecteren, indien uw SIM-kaart meerdere telefoonlijnen ondersteunt (netwerkdienst).

Tekst en berichten

Tekst invoeren, berichten opstellen en notities maken.

Tekst schrijven Tekstinvoermodi

Voor het invoeren van tekst (bijvoorbeeld in SMS-berichten) kunt u gewone tekstinvoer of tekstvoorspelling gebruiken.

 — Dit geeft gewone tekstinvoer aan.

 — Dit geeft invoer met tekstvoorspelling aan.

Abc abc ABC — Dit geeft hoofdletters/kleine letters aan.

123 — Dit geeft de numerieke modus aan.

Schakelen tussen tekstinvoermodi

Houd **Opties** even ingedrukt. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Tussen hoofd- en kleine letters schakelen

Druk op #.

Schakelen tussen cijfer- en lettermodus

Houd # ingedrukt.

De schrijftaal instellen

Selecteer **Opties** > **Meer** > **Schrijftaal**.

Traditionele tekstinvoer

Een woord schrijven

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

Als de volgende letter die u wilt invoeren zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

Meestgebruikte leestekens invoeren

Druk herhaaldelijk op **1**.

Speciale tekens invoegen

Druk op * en selecteer een teken in de lijst.

Een spatie invoegen

Druk op **0**.

Tekstinvoer met tekstvoorspelling

Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden.

Een woord schrijven

Druk op de cijfertoetsen, 2-9. Druk voor één letter slechts eenmaal op elke toets.

Een woord bevestigen

Blader naar rechts of druk op **0** om een spatie toe te voegen.

Het juiste woord selecteren

Als het voorgestelde woord niet juist is, drukt u op herhaaldelijk op * en selecteert u het gewenste woord in de lijst.

Een woord aan het woordenboek toevoegen

Als u het teken ? achter het woord ziet, staat het woord dat u wilde schrijven niet in het woordenboek. Selecteer **Spellen** als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek. Voer het woord in als gewone tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

Een samengesteld woord schrijven

Schrijf het eerste gedeelte van het woord en blader naar rechts om het te bevestigen. Schrijf het volgende gedeelte van het woord en bevestig opnieuw.

Tekst- en multimedieberichten

U kunt een bericht maken en optioneel bijvoorbeeld een foto toevoegen. Een tekstbericht verandert automatisch in een multimediebericht als een bestand wordt toegevoegd.

SMS-berichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Het totale aantal resterende tekens en het aantal berichten dat nodig is voor verzending worden weergegeven.

Het juiste nummer van de berichtencentrale moet in uw apparaat zijn opgeslagen. Meestal wordt dit nummer automatisch door uw SIM-kaart ingesteld.

Het nummer van het berichtencentrum handmatig instellen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten en Meer > Bericht-instllngn > Tekstberichten > Berichtencentrale**.

- 2 Voer de naam in en het nummer dat u hebt ontvangen van de serviceprovider.

Multimedieberichten

Een multimediebericht kan tekst, afbeeldingen, geluidsclips en videoclips bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de beschikbaarheid van MMS (multimedia messaging service) en om u hierop te abonneren.

Een bericht maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten en Bericht maken**.
- 2 Schrijf uw bericht.
Als u een speciaal teken of een smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invoegen**.
Als u een object wilt toevoegen aan het bericht, selecteert u **Opties >**

Object invoegen. Het berichttype verandert automatisch in Multimediebericht.

- Als u ontvangers wilt toevoegen, selecteert u **Vrz. naar** en een ontvanger.

Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in.

- Selecteer **Verzndn**.

MMS-berichten worden boven in het scherm aangegeven.

Serviceproviders rekenen mogelijk verschillende tarieven voor verschillende berichttypen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Een bericht lezen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Een ontvangen bericht lezen

Selecteer **Bekijk**.

Een bericht beantwoorden

Selecteer **Beantw..**

Meerdere ontvangen berichten lezen

Selecteer **Menu > Berichten** en **Inbox** en het gewenste bericht.

Berichten verzenden en ordenen

Als u een bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzenden**.

Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als er iets misgaat tijdens het verzenden, worden automatisch enkele nieuwe verzendpogingen gedaan. Als deze pogingen mislukken, wordt het bericht als Mislukt gemarkeerd in de map Verzonden items.

Ontvangen berichten worden opgeslagen in de map Inbox.

Flitsberichten

Flitsberichten zijn tekstberichten die bij onmiddellijk bij ontvangst worden weergegeven.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- Selecteer **Meer > Andere berichten > Flitsbericht**.
- Schrijf uw bericht.
- Selecteer **Vrz. naar** en een contact.

Nokia Xpress-audioberichten

Op een eenvoudige manier met MMS audioberichten maken en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- Selecteer **Meer > Andere berichten > Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
- Selecteer de pictogrammen om de opname te besturen.

- — Hiermee neemt u het bericht op.
- ⏏ — Hiermee onderbreekt u de opname.
- — Hiermee stopt u de opname.

3 Selecteer **Vrz.** naar en een contact.

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten en Meer > Bericht-instllngn.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

Algem. instellingen — Hiermee stelt u de tekengrootte voor berichten in en activeert u grafische smileys en leveringsrapporten.

Tekstberichten — Hiermee stelt u berichtcentra in voor SMS-berichten en SMS-e-mail.

Multimediaberichten — Hiermee staat u leveringsrapporten en de ontvangst van MMS-berichten en advertenties toe, en stelt u andere voorkeuren met betrekking tot MMS-berichten in.

E-mailberichten — Hiermee staat u de ontvangst van e-mailberichten toe, en stelt u andere voorkeuren met betrekking tot e-mail in.

Dienstberichten — Hiermee activeert u dienstberichten en stelt u voorkeuren voor dienstberichten in.

E-mail en chatten

Stel het apparaat zo in dat e-mailberichten worden verzonden naar en worden ontvangen vanaf uw e-mailaccount.

Of registreer u bij een chatdienst om te chatten in een chatgemeenschap.

Afhankelijk van uw land kan uw apparaat ondersteuning bieden voor Nokia Messaging Service (NMS) of het traditionele Nokia Mail en Nokia IM. Om te bekijken welk berichtensysteem wordt gebruikt, selecteert u **Menu > Berichten > Meer > E-mail.**

Als



boven in het scherm wordt weergegeven, wordt de Nokia Messaging Service gebruikt. Raadpleeg '[Nokia Berichten: e-mail](#)' op pagina [28](#) en '[Nokia Berichten: chatten](#)' op pagina [30](#).

Anders raadpleegt u '[Nokia Mail](#)' op pagina [31](#) en '[Nokia Chatberichten](#)' op pagina [32](#).

Nokia Berichten: e-mail

Met uw mobiele apparaat kunt u toegang krijgen tot uw e-mailaccounts van verschillende providers om e-mailberichten te lezen, schrijven en verzenden.

Voordat u e-mail kunt gebruiken, moet u een e-mailaccount hebben. Als u nog geen e-mailaccount hebt, maakt u er een aan in Ovi. De menu's zijn afhankelijk van de e-mailprovider.

E-mail instellen

U kunt zich aanmelden bij een bestaand e-mailaccount of een nieuw Ovi Mail-account instellen.

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail**.

Aanmelden bij uw e-mailaccount

- 1 Selecteer uw e-mailprovider.
- 2 Voer uw account-id en wachtwoord in.
- 3 Selecteer **Wachtw. onthouden** om te voorkomen dat om uw wachtwoord wordt gevraagd wanneer u uw e-mailaccount opent.
- 4 Selecteer **Meld aan**.

Als u zich bij nog een e-mailaccount wilt aanmelden, selecteert u **Account toe..**

Ovi Mail instellen

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een Nokia-account aanmaken en de dienst Ovi Mail gebruiken.

- 1 Selecteer **Registreren bij Ovi Mail**.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u uw nieuwe Nokia-account hebt aangemaakt, kunt u zich aanmelden bij de dienst Ovi Mail en beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mail. U kunt het account ook gebruiken om u aan te melden bij andere Ovi-diensten, zoals chatten. Zie www.ovi.com voor meer informatie.

E-mail lezen, opstellen en verzenden

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail** en een e-mailaccount.

E-mail lezen en beantwoorden

- 1 Selecteer een e-mailbericht en **Openen**.
- 2 Gebruik de bladertoets om het hele bericht te zien.
- 3 Als u een e-mailbericht wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

Bijlagen weergeven en opslaan

E-mailberichten met bijlagen, bijvoorbeeld foto's, zijn gemarkeerd met een pictogram van een paperclip. Bepaalde bijlagen zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat en kunnen niet op het apparaat worden weergegeven.

- 1 Vouw de lijst met bijlagen uit.
- 2 Selecteer een bijlage en **Weergeven**.
- 3 Als u de bijlage wilt opslaan op uw apparaat, selecteert u **Opslaan**.

Een e-mailbericht opstellen en verzenden

- 1 Selecteer **Opties > Nieuwe e-mail**.
- 2 Voer het e-mailadres van de geadresseerde in, het onderwerp en uw bericht.
- 3 Als u een bestand bij het e-mailbericht wilt voegen, selecteert u **Opties > Bestand toevoegen**.
- 4 Als u een foto wilt maken om bij het e-mailbericht te voegen, selecteert u **Opties > Nwe foto bijvoegen**.
- 5 Als u het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u **Verzenden**.

De e-mailtoepassing afsluiten

Selecteer **Afmelden**.

Chatten openen vanuit uw e-mailaccount

Bij sommige e-mailproviders kunt u uw chataccount rechtstreeks openen vanuit uw e-mailaccount.

Als u zicht wilt aanmelden bij de chatservice van uw provider terwijl u een e-mail opstelt, selecteert u **Opties** en uw chatservice.

Nokia Berichten: chatten

Met de chatfunctie kunt u met behulp van uw apparaat chatberichten uitwisselen met andere onlinegebruikers.

U kunt gebruikmaken van uw bestaande account bij een chatcommunity die door uw apparaat wordt ondersteund.

Als u niet bij een chatdienst bent geregistreerd, kunt u een chataccount instellen bij een ondersteunde chatdienst. Dit kunt u via uw computer of uw apparaat doen. De menu's kunnen verschillen per chatdienst.

Chatdiensten

Aanmelden bij een bestaand chataccount

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Chatberichten**.
- 2 Selecteer een chatdienst.
- 3 Voer uw account-id en wachtwoord in.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Een nieuw Nokia-account aanmaken

Gebruik uw pc om naar www.ovi.com als u een Nokia-account wilt maken die zowel e-mail- als chatdiensten bevat.

Ga als volgt te werk om met uw apparaat een account te maken:

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail**.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Chatdiensten gelijktijdig gebruiken

- 1 Als u wilt terugkeren naar de hoofdweergave voor chatten, selecteert u **Start** vanuit een willekeurige chatdienst.
- 2 Selecteer een chatdienst en meld u aan.
- 3 Als u wilt overschakelen tussen chatdiensten, bladert u in de contactenlijstweergave naar links of naar rechts.

Berichten uitwisselen

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Chatberichten**.

Een chatbericht verzenden

- 1 Selecteer een chatdienst.
- 2 Selecteer een contact in de contactenlijst.
Elke conversatie heeft een tabblad in de conversatieweergave.
- 3 Voer uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm in.
- 4 Selecteer **Verzend..**

Berichten ontvangen

Wanneer een nieuw bericht arriveert in uw huidige conversatie, wordt dat bericht weergegeven aan het einde van de chatgeschiedenis. Wanneer een nieuw bericht arriveert voor een andere conversatie, begint het tabblad van die conversatie te knippen. Ga als volgt te werk om over te schakelen tussen conversaties:

- 1 Blader omhoog naar de conversatietabbladen.

- 2 Blader naar links of naar rechts om een conversatie te openen.

Wanneer een nieuw bericht arriveert van een andere community, wordt dit boven of onder in de hoek aangegeven.

Blader omhoog en selecteer **Wisselen of Select.**

Instellingen voor meldingen

Ook wanneer u de toepassing niet gebruikt, ontvangt u een melding bij nieuwe berichten. Ga als volgt te werk om de instellingen voor meldingen aan te passen:

- 1 Ga naar de hoofdweergave voor chatten en selecteer **Opties > Chatinstellingen.**
- 2 Selecteer een meldingstype en **Opslaan.**

De chattoepassing verlaten

Wanneer u de chattoepassing afsluit, blijft u aangemeld bij de chatdienst. Uw sessies blijven voor een bepaalde periode actief, afhankelijk van uw abonnement. Wanneer de chattoepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd, kunt u andere toepassingen openen en terugkeren naar de chattoepassing zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden.

Het chatvenster sluiten

Ga naar de hoofdweergave voor chatten en selecteer **Afsluiten.**

Afmelden bij chatten

Selecteer **Opties > Afmelden.**

Alle conversaties worden gesloten.

Nokia Mail

Met uw apparaat uw e-mailaccount openen om e-mail te lezen, te schrijven en te verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

Om te kunnen e-mailen, hebt u een e-mailaccount bij een e-mailserviceprovider nodig. Vraag uw e-mailserviceprovider naar de beschikbaarheid en de juiste instellingen. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als een configuratiebericht.

Wizard voor e-mailinstellingen

De wizard voor e-mailinstellingen wordt automatisch geopend als er geen e-mailinstellingen zijn gedefinieerd in het apparaat. Als u de instellingenwizard wilt openen en een extra e-mailaccount wilt toevoegen, selecteert u **Menu > Berichten** en de bestaande e-mailaccount. Selecteer **Opties > Mailbox toevoegen.** U kunt ook een nieuwe e-mailaccount maken op Ovi gratis. Volg de instructies.

E-mail schrijven en verzenden

Al voordat u verbinding maakt met de e-mailservice kunt u een e-mail schrijven.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail en E-mail opstellen.**
- 2 Voer het e-mailadres in van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht. Selecteer **Opties > Invoegen** om een bestand toe te voegen.
- 3 Als er meer dan één e-mailaccount gedefinieerd is, selecteert u de account die u wilt gebruiken voor het verzenden van de e-mail.
- 4 Selecteer **Verzenden.**

E-mail lezen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail**.

E-mailheaders downloaden

Selecteer uw e-mailaccount.

Een e-mail inclusief bijlagen downloaden

Selecteer een e-mail en selecteer vervolgens **Openen** of **Ophalen**.

E-mail beantwoorden of doorsturen

Selecteer **Opties > Antwoorden** of **Doorsturen**.

De verbinding met uw e-mailaccount verbreken

Selecteer **Opties > Verb. verbreken**. De verbinding met de e-mailaccount wordt automatisch verbroken na een periode van inactiviteit.

Meldingen van nieuwe e-mail

Uw apparaat kan met regelmatige tussenpozen automatisch uw e-mailaccount controleren en een melding genereren zodra er nieuwe e-mail is ontvangen.

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail**.

- 1 Selecteer **E-mailinstellingen > Mailboxen bewerken**.
- 2 Selecteer uw e-mailaccount, **Downl.instellingen** en de volgende opties:

Interval vr bijwerken — Instellen hoe vaak uw apparaat uw e-mailaccount controleert op nieuwe e-mail.

Automatisch ophalen — Nieuwe e-mail automatisch ophalen van uw e-mailaccount.

- 3 Selecteer **E-mailinstellingen > Nwe e-mailmelding** om meldingen voor nieuwe e-mailberichten in te schakelen.

Nokia Chatberichten

Met de netwerkdienst voor chatberichten kunt u korte tekstberichten naar onlinegebruikers verzenden. U moet zich abonneren op een dienst en zich bij de gewenste chatdienst registreren. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid, tarieven en instructies. De menu's kunnen verschillen per chatprovider.

Als u verbinding wilt maken met de dienst, selecteert u **Menu > Berichten > Chatberichten** en volgt u de instructies.

Verbindingen

Het apparaat biedt verschillende functies waarmee u verbinding kunt maken met andere apparaten om gegevens te verzenden en ontvangen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van draadloze Bluetooth-technologie kunt u het apparaat met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 voet).

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2,1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: SIM-toegang, object push, bestandsoverdracht, headset, handsfree, algemene toegang, seriële poort, algemene object exchange, inbelnetwerken, apparaat-id, toegang tot telefoonboek, servicedetectie, geavanceerde audiodistributie, afstandsbediening voor audio/video en algemene audio-/videodistributie. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Een Bluetooth-verbinding instellen

- 1 Selecteer **Naam telefoon** en geef een naam op voor uw telefoon.

- 2 Selecteer **Bluetooth > Aan** om Bluetooth-connectiviteit te activeren.  geeft aan dat Bluetooth-connectiviteit actief is.
- 3 Als u het apparaat wilt aansluiten op een audioaccessoire, selecteert u **Verb. met audioacc.** en het accessoire.
- 4 Als u het apparaat wilt koppelen aan een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u **Gekopp. apparaten > Nw app. toevgn.**
- 5 Ga naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevgn.**
- 6 Spreek een toegangscode (van maximaal 16 tekens) af met de gebruiker van het andere apparaat en voer de toegangscode in op uw apparaat. Om de verbinding tot stand te brengen, moet de toegangscode op het andere apparaat worden ingevoerd wanneer hierom wordt gevraagd.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

Uw pc aansluiten op internet

U kunt Bluetooth-technologie gebruiken om een compatibele computer met internet te verbinden zonder de PC Suite-software. Uw apparaat moet kunnen worden aangesloten op internet (netwerkdienst) en uw pc moet ondersteuning bieden voor Bluetooth-technologie.

- 1 Controleer of uw apparaat verbinding kan maken met internet.
- 2 Koppel uw apparaat aan uw pc met behulp van de Bluetooth-connectiviteit. Er wordt automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt.

USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen het apparaat en een compatibele computer of een printer die PictBridge ondersteunt.

USB-modus selecteren

Als u het apparaat wilt activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van een afbeelding, moet u de USB-gegevenskabel aansluiten en een keuze maken uit de volgende opties:

PC Suite — Gebruik Nokia PC Suite of Ovi Suite op uw pc.

Afdrukken/media — Het apparaat gebruiken met een met PictBridge compatibele printer of met een compatibele pc.

Gegevensopslag — Verbinding maken met een computer zonder Nokia-software en het apparaat voor gegevensopslag gebruiken.

De USB-modus wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel** en de gewenste USB-modus.

Een USB-opslagapparaat aansluiten

Als u een USB-opslagmedium (bijvoorbeeld een geheugenstick) op uw apparaat aansluit, kunt u in het

bestandssysteem bladeren en bestanden kopiëren.

- 1 Sluit een compatibele adapterkabel aan op de USB-poort van uw apparaat.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de adapterkabel aan op het USB-opslagmedium.
- 3 Selecteer **Menu > Galerij** en het USB-apparaat.

Niet alle USB-opslagmedia worden ondersteund. Dit is afhankelijk van het stroomverbruik.

Synchronisatie en reservekopieën



Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up > Synchronisatie** en maak een keuze uit de volgende opties:

Synchronisatie — Uw persoonlijke gegevens synchroniseren met de Ovi-server. Voordat u een synchronisatie start, moet u een Nokia-account instellen. Selecteer **Verbinden** en u wordt door de procedure geleid.

Telefoonoverdr. — Geselecteerde gegevens tussen uw apparaat en een ander apparaat synchroniseren of kopiëren via Bluetooth-technologie.

Back-up maken — Een back-up maken van geselecteerde gegevens.

Back-up terugz. — Een bewaard back-upbestand selecteren en de gegevens op het apparaat herstellen. Selecteer **Opties > Gegevens** voor informatie over het geselecteerde back-upbestand.

Geg. overdracht — Geselecteerde gegevens synchroniseren of kopiëren tussen uw apparaat en een ander apparaat, een pc of een netwerkserver (netwerkdienst).

Packet-gegevensverbinding

General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele apparaten in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol).

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev.verb..**

Selecteer een van de volgende opties:

Wanneer nodig — Er wordt alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand gebracht als een toepassing deze verbinding nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing is beëindigd.

Altijd online — Automatisch een verbinding met een netwerk voor packet-gegevens tot stand brengen wanneer u het apparaat aanzet.

U kunt uw apparaat als een modem gebruiken door het op een compatibele pc aan te sluiten. Raadpleeg de documentatie bij Nokia Ovi Suite voor meer informatie.

Beeld en video

Maak foto's of neem videoclips op, en beheer, bewerk en bekijk ze op uw apparaat.

Foto's nemen

De camera activeren

Selecteer **Menu > Toepassingen > Camera** of blader naar links of naar rechts in de videomodus.

In- of uitzoomen

Blader in de afbeeldingsmodus omhoog/omlaag of druk op de volumetoetsen.

Een foto nemen

Selecteer **Vastlggn.**

Foto's worden opgeslagen in de Galerij.

De cameraflitser activeren

Als u het apparaat zo wilt instellen dat de flitser automatisch wordt gebruikt wanneer de lichtomstandigheden dat vereisen, selecteert u **Opties > Flitser > Automatisch**. Als u het apparaat zo wilt instellen dat de flitser altijd wordt gebruikt, selecteert u **Flitser aan**.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Foto's weergeven na opname

Selecteer **Opties > Instellingen > Tijd fotovoorgebeeld** en de tijd voor het voorbeeld.

Het fotovoorgebeeld handmatig beëindigen

Selecteer **Terug**.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van max. 1536 x 2048 pixels .

Videoclips opnemen

Videomodus activeren

Selecteer **Menu > Toepassingen en Videocamera**, of blader naar links of naar rechts in de afbeeldingsmodus.

Opname starten

Selecteer **Opnemen**.

Opname pauzeren of hervatten

Selecteer **Pauze of Activeer**.

Opname stoppen

Selecteer **Stoppen**.

De videoclips worden opgeslagen in de Galerij.

Instellingen voor camera en video

Selecteer **Menu > Toepassingen > Camera**.

Selecteer **Opties** in de afbeeldings- of videomodus en selecteer een van de volgende opties:

Instellingen — Andere instellingen voor camera en video aanpassen en selecteren waar foto's en videoclips worden opgeslagen.

Zelfontspanner — De zelfontspanner gebruiken

Effecten — Verschillende effecten toepassen (bijvoorbeeld grijschaal en valse kleuren) op de opgenomen foto.

Witbalans — De camera aanpassen aan de huidige lichtomstandigheden.

Liggende indeling of Staande indeling — De oriëntatie van de camera selecteren.

Galerij

Foto's, videoclips, muziekbestanden, thema's, afbeeldingen, tonen, opnamen en ontvangen bestanden beheren. Deze bestanden worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen worden georganiseerd.

Foto's

Afbeeldingen bekijken en videoclips afspelen met de toepassing Foto's.

Selecteer **Menu > Galerij > Foto's**.

Selecteer een van de volgende opties:

Mijn foto's — Afbeeldingen weergeven in een raster met miniatures. U kunt afbeeldingen sorteren op datum, naam of formaat.

Tijdslijn — Afbeeldingen weergeven in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

Mijn albums — Afbeeldingen sorteren in albums. U kunt albums maken, hernoemen en verwijderen. Als u een album verwijdert, worden de afbeeldingen in het album niet uit het geheugen verwijderd.

Een afbeelding draaien

Selecteer **Opties > Modus Liggend of Modus Staand**.

Een diavoorstelling bekijken

Voor een diavoorstelling worden de afbeeldingen gebruikt in de momenteel geselecteerde map of het geselecteerde album.

- 1 Selecteer **Mijn foto's**, **Tijdslijn** of **Mijn albums**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Diavoorstelling**.
- 3 Selecteer **Diavoorstell. starten**.

Afbeeldingen bewerken

U kunt afbeeldingen bijvoorbeeld draaien, spiegelen of bijsnijden en de helderheid, het contrast en de kleuren aanpassen.

- 1 Selecteer een afbeelding in **Mijn foto's**, **Tijdslijn** of **Mijn albums**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Foto bewerken**.
- 3 Selecteer een bewerkingsoptie en gebruik de bladertoets om de instellingen of waarden te wijzigen.

Muziek en video's

Uw apparaat bevat een mediaspeler voor het afspelen van muzieknummers en videoclips. Muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in de muziekmap in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart, worden automatisch gedetecteerd en toegevoegd aan de muziek- of videobibliotheek.

Selecteer **Menu** > **Galerij en Muziek/video's**.

Selecteer een van de volgende opties:

Video's — Alle beschikbare videoclips weergeven.

Alle tracks — Alle beschikbare muzieknummers weergeven. U kunt nummers bijvoorbeeld sorteren op artiest, album of genre.

Mappen en bestanden beheren

Als u mappen en bestanden in de **Galerij** wilt beheren, selecteert u **Menu** > **Galerij**.

Een lijst met mappen weergeven

Selecteer **Alle inhoud**.

Een lijst met bestanden in een map weergeven

Selecteer een map en **Openen**.

De mappen op de geheugenkaart weergeven wanneer u een bestand verplaatst

Blader naar de geheugenkaart en blader naar rechts.

Afbeeldingen afdrukken

Uw apparaat ondersteunt Nokia XpressPrint, zodat u afbeeldingen kunt afdrukken in de bestandsindeling JPEG.

- 1 Sluit uw apparaat aan op een compatibele printer met een USB-gegevenskabel of, als de printer dat ondersteunt, via een Bluetooth-verbinding.
- 2 Selecteer een afbeelding in de **Galerij** en **Opties** > **Afdrukken**.

Afbeeldingen en videoclips online delen

Afbeeldingen en videoclips delen via compatibele diensten voor online delen op internet.

Als u gebruik wilt maken van online delen, moet u zich aanmelden bij een dienst voor online delen (netwerkdienst).

- 1 Selecteer **Menu** > **Galerij** > **Foto's** en een bestand uit een map.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Upl. naar web**.
- 3 Selecteer een dienst voor online delen en volg de instructies op het scherm.

U kunt ook verschillende afbeeldingen of videoclipen markeren en deze gelijktijdig uploaden naar de dienst voor online delen.

U kunt de uploads op uw apparaat bekijken op de internetpagina's van de dienst voor online delen.

Zie de productondersteuningspagina's van Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over online delen en compatibele serviceproviders.

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor het opslaan van uw multimediatekstbestanden, zoals videoclips, muzieknummers, geluidsbestanden, afbeeldingen en berichtgegevens.

Selecteer **Menu > Galerij > Alle inhoud > Geheugenkaart**.

Sommige van de mappen in de Galerij die inhoud bevatten die door het apparaat wordt gebruikt (bijvoorbeeld Thema's) kunnen worden opgeslagen op de geheugenkaart.

Als uw geheugenkaart niet vooraf is geformatteerd, moet u deze formatteren. Wanneer u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens op de kaart permanent verwijderd.

De geheugenkaart formatteren

Selecteer **Opties > Geheugenkrtopties > Kaart formatteren > Ja**. Voer een naam in voor de geheugenkaart wanneer het formatteren is voltooid.

De geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen

Selecteer **Opties > Geheugenkrtopties > Wachtw. instellen**. Het wachtwoord wordt opgeslagen in het apparaat, zodat u het alleen hoeft in te voeren wanneer u de geheugenkaart wilt gebruiken in een ander apparaat.

Het wachtwoord van de geheugenkaart verwijderen

Selecteer **Opties > Geheugenkrtopties > Wachtwoord verw..**

Het geheugenverbruik controleren

Selecteer **Opties > Gegevens**. Het geheugenverbruik van verschillende groepen gegevens en de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor het installeren van nieuwe software worden weergegeven.

Luisteren naar muziek

Luister naar muziek met de muziekspeler of de radio en neem geluiden of spraak op met de spraakrecorder. Download muziek van internet of breng muziek over van uw pc.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Mediaspeler

Selecteer **Menu > Toepassingen > Mediaspeler** om de mediaspeler te openen.

Muziekmenu

Muziek- en videobestanden openen die zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart, muziek of videoclips downloaden van internet of compatibele videostreams van een netwerkserver bekijken (netwerkdienst).

Selecteer **Menu > Toepassingen > Mediaspeler**.

Een mediabestand afspelen

Selecteer een bestand in de beschikbare mappen en **Spelen**.

Bestanden downloaden van internet

Selecteer **Opties > Downloads** en een downloadsite.

De muziekbibliotheek bijwerken na het toevoegen van bestanden

Selecteer **Opties > Biblioth. bijwerken**.

Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer **Afspeellijstn > Afspeellijst maken** en voer de naam van de afspeellijst in.
- 2 Voeg muziek of videoclips toe vanuit de weergegeven lijsten.
- 3 Als u de afspeellijst wilt opslaan, selecteert u **OK**.

Muzieknummers afspelen

De mediaspeler bedienen

Gebruik de bladertoets voor de virtuele toetsen op het scherm.

Het volume aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.

Afspelen starten

Selecteer **▶**.

Afspelen pauzeren

Selecteer **⏸**.

Naar het volgende nummer gaan

Selecteer **▶▶**.

Naar het vorige nummer gaan

Selecteer tweemaal **◀◀**.

Het huidige nummer vooruitspoelen

Selecteer **▶▶▶** en houd deze ingedrukt.

Het huidige nummer terugspoelen

Selecteer **◀◀◀** en houd deze ingedrukt.

Overschakelen naar het muziekmenu

Selecteer **≡**.

Overschakelen naar de huidige afspeellijst

Selecteer **⌂**.

De mediaspeler laten doorgaan met afspelen op de achtergrond

Druk op de beëindigingstoets.

De mediaspeler stoppen

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.


Het uiterlijk van de mediaspeler wijzigen

Uw apparaat bevat verschillende thema's waarmee u het uiterlijk van de mediaspeler kunt wijzigen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Mediaspeler** en **Ga naar Mediasp.** > **Opties > Instellingen > Thema Mediaspeler** en het gewenste thema.

De virtuele toetsen kunnen veranderen, afhankelijk van het thema.

Muziek overbrengen van een computer

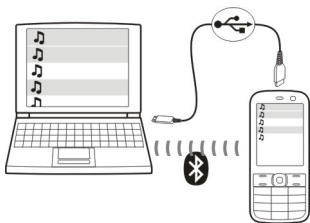

U kunt muziek overbrengen naar uw apparaat op de volgende manieren:

- Gebruik Nokia Music voor het overbrengen, rippen, branden en afspelen van nieuwe muziek op uw pc en uw mobiele apparaat. Download de pc-software van www.music.nokia.com/download.

- Sluit uw apparaat aan op de pc via een Bluetooth-verbinding of met een compatibele USB-kabel en kopieer de muziekbestanden naar het apparaatgeheugen. Als u een USB-kabel wilt gebruiken, selecteert u **Gegevensopslag** als de verbindingsmodus.
- Gebruik Windows Media Player. Sluit een compatibele USB-kabel aan en selecteer **Afdrukken/media** als de verbindingsmodus.

Radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan die van het draadloze apparaat. Voor een goede werking van de FM-radio moet u een compatibele headset of accessoire aansluiten op het apparaat.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Radio**.

Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.

Afstemmen op radiozenders

De radio bedienen

Gebruik de bladertoets voor de virtuele toetsen op het scherm.

Zoeken naar de volgende beschikbare zender

Houd de bladertoets ingedrukt naar links of naar rechts.

De radiofrequentie afstellen in stappen van 0,05 MHz

Druk kort op de bladertoets naar links of naar rechts.

Een zender opslaan naar een geheugenlocatie

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan**.

De naam van een radiozender invoeren

Selecteer **Opties** > **Zenders** > **Opties** > **Naam wijzigen**.

Overschakelen naar een andere opgeslagen zender

Druk de bladertoets omhoog of omlaag
Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen stations, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het cijfer van de zender.

Het volume aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.

Afspelen pauzeren of hervatten

Druk op de bladertoets.

**De radio instellen om af te spelen op de achtergrond**

Druk kort op de beëindigingstoets.

De radio afsluiten

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Alle zenders zoeken — Hiermee zoekt u automatisch naar beschikbare zenders in uw omgeving. Voor de beste resultaten gaat u buiten of in de buurt van een raam staan wanneer u zoekt.

Kies frequentie — De frequentie van een radiozender invoeren.

Zenderoverzicht — Hiermee geeft u een website weer met een lijst van radiozenders (netwerkdienst).

Zenders — Opgeslagen zenders weergeven, hernoemen of verwijderen.

Instellingen voor radio

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Radio**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

RDS — Informatie weergeven van het radiogegevenssysteem, zoals de naam van de zender.

Autom. frequentie — Het apparaat toestaan automatisch over te schakelen naar een frequentie met betere ontvangst (beschikbaar wanneer RDS is geactiveerd).

Afspelen via — Luisteren via de headset of de luidspreker.

Uitvoer — Overschakelen tussen stereo- en mono-uitvoer

Radiothema — Het uiterlijk van de radio selecteren.

Spraakrecorder

Neem spraak, geluid of een actieve oproep op en sla deze op in Galerij.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Recorder**.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Druk de bladertoets naar links of rechts om de grafische toetsen te gebruiken.

Opname starten

Selecteer het pictogram of selecteer tijdens een oproep **Opties** > **Opnemen**. Terwijl een oproep opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon.

Opname onderbreken

Selecteer het pictogram.

Opname stoppen

Selecteer het pictogram. De opname wordt opgeslagen in de map Recordings van de Galerij.

Selecteer **Opties** en de juist optie om de laatste opname af te spelen of te verzenden, om de lijst met opnamen te openen of om het geheugen en de map te selecteren waar de opnamen worden opgeslagen.

Equalizer

Hiermee regelt u het geluid wanneer u de mediaspeler of radio gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Equalizer**.

Een vooraf gedefinieerde equalizerset activeren

Blader naar een set en selecteer **Activeer**.

Een nieuwe equalizerset maken

- 1 Selecteer een van de laatste twee sets in de lijst en **Opties** > **Bewerken**.
- 2 Gebruik de bladertoets om de geluidsregelaars aan te passen.
- 3 Als u de instellingen wilt opslaan en een naam wilt invoeren voor de set, selecteert u **Opslaan** en **Opties** > **Hernoemen**.

Stereoverbreiding

Met stereoverbreiding krijgt u een breder stereogeluidseffect wanneer u een stereoheadset gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** en **Stereo-verbred..**

Web

Met de browser van uw apparaat hebt u toegang tot verschillende internetdiensten (netwerkdienst). Afhankelijk van de grootte van het scherm kan de weergave van de internetpagina's variëren. Mogelijk krijgt u niet alle details van de internetpagina's te zien.

Webpagina's weergeven

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten, tarieven en instructies.

U ontvangt de instellingen voor het browsen mogelijk in een configuratiebericht van de serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Het startscherm openen

Selecteer **Home**. In plaats daarvan kunt u in het startscherm de **0** ingedrukt houden.

Een bookmark selecteren

Selecteer **Bookmarks**.

Een webadres invoeren

Selecteer **Ga naar adres**, geef het adres op en selecteer **OK**.

Het laatst bezochte webadres selecteren

Selecteer **Laatste webadr..**

Zoeken op het web

Als u voor de eerste keer zoekt, selecteert u een zoekprovider. Vervolgens selecteert

u **Zoeken**, u voert de zoektermen in en selecteert **Zoeken**.

De zoekprovider wijzigen

Selecteer **Opties** > **Provider wijzigen**.

Nadat u verbinding met de service hebt gemaakt, kunt u door de pagina's ervan bladeren. De functie van de apparaattoetsen kan per service variëren. Volg de instructies. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Online delen

Op de webpagina van uw dienst voor online delen kunt u geüploade afbeeldingen en video's bekijken en instellingen wijzigen (netwerkdienst).

Selecteer **Menu** > **Web** en **Webuploads**.

Een dienst voor online delen openen

Selecteer een dienst voor online delen en een door de dienst aangeboden koppeling.

Instellingen aanpassen

Als er een dienst voor online delen geopend is, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Browserinstellingen

Selecteer tijdens het bladeren op webpagina's **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:
Weergave — De lettergrootte selecteren, aangeven of afbeeldingen worden weergegeven en opgeven hoe tekst wordt weergegeven.

Algemeen — Het coderingstype voor inhoud selecteren, aangeven of webadressen worden verzonden als

Unicode (UTF-8) en of JavaScript™ is ingeschakeld.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Een cookie bevat gegevens die door een website worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw apparaat. Cookies worden bewaard totdat u het cachegeheugen leegmaakt.

Het cachegeheugen wissen

Selecteer tijdens het browsen **Opties > Instrumenten > Cache wissen**.

Cookies toestaan of blokkeren

Selecteer **Menu > Web en Webinstellingen > Beveiliging > Cookies**.

Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of on line winkelen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule. Deze zijn wellicht beschikbaar op uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Om de instellingen van de beveiligingsmodule te bekijken of te wijzigen, of om een lijst met CA- of gebruikerscertificaten weer te geven die naar het apparaat zijn gedownload, selecteert u **Menu > Instellingen en Beveiliging > Beveiligingsmodule, Autorisat.certificaten, of Gebr.certificaten**.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Spelletjes en toepassingen

U kunt spelletjes en toepassingen op de telefoon beheren. Op het apparaat zijn mogelijk enkele spelletjes of toepassingen geïnstalleerd. Deze bestanden staan in het geheugen van het apparaat of op een losse geheugenkaart en kunnen in aparte mappen zijn geordend.

Een toepassing openen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's**.

Een spelletje of toepassing openen

Selecteer **Spelletjes, Verzameling of Geheugenkaart**.

Blader naar een spelletje of toepassing en selecteer **Openen**.

Geluiden, verlichting en bewegingen instellen voor een spelletje

Selecteer **Opties > Toep.instellingen**.

Een toepassing downloaden

Het apparaat biedt ondersteuning voor J2ME™ Java-toepassingen. Controleer of een toepassing compatibel is met uw apparaat voordat u de toepassing downloadt.

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

U kunt nieuwe toepassingen en spelletjes rechtstreeks of via uw pc downloaden.

Rechtstreeks downloaden

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's en Opties > Downloads > Toep.downloads of Speldownloads**; de lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven.

Downloaden via uw pc

Download toepassingen en spelletjes naar uw pc en gebruik Ovi Suite om ze op uw apparaat te installeren.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

Kaarten

Met Kaarten kunt u door kaarten van verschillende plaatsen en landen bladeren, adressen en diverse interessante plaatsen zoeken, en een route plannen.

Over Kaarten

Wanneer u verbinding maakt met een externe GPS-ontvanger met Bluetooth-technologie, kunt u uw huidige positie bekijken.

U kunt ook een licentie kopen voor een navigatiedienst met gesproken instructies. Deze dienst is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Als er kaarten beschikbaar zijn op uw apparaat of een in het apparaat geplaatste geheugenkaart, kunt u hierin bladeren zonder dat er verbinding is met het internet. Als u naar een gebied gaat dat niet wordt gedekt door kaarten die u al naar het apparaat hebt gedownload, wordt automatisch via internet een kaart voor het gebied gedownload. Mogelijk wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren voor de internetverbinding.

Voor het downloaden van kaarten moeten soms grote hoeveelheden gegevens worden overgebracht via het netwerk van de serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

U kunt ook de software Nokia Map Loader gebruiken om kaarten te downloaden naar uw apparaat. Als u Nokia Map Loader wilt installeren op een compatibele pc, gaat u naar www.nokia.com/maps.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kaarten** en maak een keuze uit de volgende opties:

Laatste kaart — De kaart openen die het laatst is weergegeven.

Adres zoeken — Een specifiek adres zoeken.

Opgesl. locaties — Een op het apparaat opgeslagen locatie zoeken.

Recente locaties — De locaties weergeven waarin u hebt gebladerd.

Huidige positie — Bekijken waar u zich momenteel bevindt (als er een GPS-verbinding beschikbaar is).

Route plannen — Een route plannen.

Extra diensten — Een licentie kopen om te navigeren.

Instellingen — De instellingen opgeven.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Nokia Map Loader

Met de pc-toepassing Nokia Map Loader kunt u kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding downloaden van het internet. Er moet een geheugenkaart met voldoende ruimte in het apparaat geplaatst zijn. U moet de toepassing Kaarten een keer gebruiken en door kaarten bladeren, alvorens Nokia Map Loader te gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de historische informatie van Kaarten om te bepalen welke versie van de kaarten moet worden gedownload.

Als u Nokia Map loader wilt installeren, gaat u naar www.nokia.com/maps en volgt u de instructies.

Kaarten downloaden met Nokia Map Loader

- 1 Sluit het apparaat met een compatibele USB-gegevenskabel of Bluetooth-verbinding aan op de computer. Als u een gegevenskabel gebruikt, selecteert u PC Suite als USB-verbindingmethode.
- 2 Open Nokia Map Loader op de computer.
- 3 Selecteer een continent en een land of regio.
- 4 Selecteer de kaarten of diensten, downloadt ze en installeer ze op uw apparaat.

Op het tabblad Service van Nokia Map Loader kunt u licenties aanschaffen voor navigatie en verkeersinformatie, reisgidsen kopen en kaarten downloaden.

GPS-ontvanger

Het apparaat heeft geen interne GPS-ontvanger. Gebruik een compatibele, externe GPS-ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar als accessoire) om toepassingen te gebruiken waarvoor een GPS-verbinding nodig is.

Een externe GPS-ontvanger gebruiken

- 1 Laad de compatibele GPS-ontvanger volledig op en schakel deze vervolgens in.
- 2 Stel een Bluetooth-verbinding in tussen uw apparaat en de GPS-ontvanger.
- 3 Richt de GPS-ontvanger zodanig dat het uitzicht op de lucht niet geblokkeerd is.
- 4 Open de toepassing Kaarten en selecteer de externe GPS-ontvanger.

Nadat u het apparaat aan een externe GPS-ontvanger hebt gekoppeld, kan het een aantal minuten duren voordat de huidige locatie op het apparaat wordt weergegeven.

U kunt GPS gebruiken ter ondersteuning van de toepassing Kaarten. Ontdek waar u zich bevindt of bepaal afstanden en coördinaten.

U kunt Kaarten ook zonder GPS-ontvanger gebruiken om in kaarten te bladeren, adressen en locaties te zoeken en routes te plannen.

Naar uw bestemming navigeren



U kunt Kaarten upgraden naar een volledig navigatiesysteem dat geschikt is voor afstanden die u met de auto of te voet aflegt. Voor het volledige navigatiesysteem hebt u een regionale licentie nodig en een compatibele GPS-ontvanger. De autonavigatie biedt volledig gesproken navigatie-instructies en is voorzien van twee- en driedimensionale kaartweergaven. De voetgangersnavigatie heeft een snelheidsbeperking van 30 kilometer/uur (18,6 mijl/uur) en biedt geen gesproken navigatie-instructies. De navigatiedienst is niet voor alle landen en regio's

beschikbaar. Meer informatie vindt u op de lokale Nokia-website.

Een licentie kopen om te navigeren

Selecteer **Extra diensten**. De licentie is regiospecifiek en kan alleen in het geselecteerde gebied worden gebruikt.

Navigeren naar de bestemming

- 1 Selecteer **Route plannen** en maak een route.
- 2 Selecteer **Opties > Route weergeven > Opties > Navigatie starten**.
- 3 Accepteer de weergegeven disclaimer.
- 4 Selecteer als u hierom wordt gevraagd de taal voor de gesproken begeleiding.

Als u afwijkt van de ingestelde route, wordt automatisch een nieuwe route berekend.

De gesproken begeleiding herhalen

Selecteer **Herhalen**.

De gesproken begeleiding uitschakelen

Selecteer **Opties > Audio dempen**.

De navigatie stoppen

Selecteer **Stoppen**.

Te voet navigeren

Selecteer **Instellingen > Route-instellingen > Routeselectie > Te voet**. De gemaakte routes worden geoptimaliseerd voor navigatie te voet.

Gegevens beheren

Breng meer orde in uw leven met uw telefoon.

Contactpersonen beheren


U kunt namen, telefoonnummers en adressen als contacten opslaan op het apparaat en op de SIM-kaart.

Selecteer **Menu > Contacten**.

Het geheugen voor contacten selecteren

In het geheugen van het apparaat kunnen contacten worden opgeslagen met aanvullende gegevens, zoals alternatieve telefoonnummers. Daarnaast kunt u voor een beperkt aantal contacten ook een afbeelding, een geluidssignaal of een videoclip opslaan.

Op de SIM-kaart kunnen namen met één telefoonnummer worden opgeslagen.

 geeft aan dat contacten in het SIM-kaartgeheugen worden opgeslagen.

- 1 Selecteer **Meer > Instellingen > Actief geheugen** om de SIM-kaart, het apparaatgeheugen of allebei voor uw contacten te kiezen.
- 2 Selecteer **Telefoon en SIM** als u contacten uit beide geheugens wilt opvragen. Opgeslagen contacten komen in het geheugen van het apparaat terecht.

Contacten beheren

Een contact zoeken

Selecteer **Namen**.

Blader door de lijst met contacten of voer de eerste letters van de naam van het contact in.

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu** > **Contacten** en **Voeg nieuwe toe**.

Gegevens toevoegen en bewerken

Selecteer **Namen**, een contact en **Gegevens** > **Opties** > **Info toevoegen**.

Gegevens verwijderen

Selecteer **Namen**, een contact en **Gegevens**. Selecteer een gegeven en **Opties** > **Verwijderen**.

Een contact verwijderen

Selecteer **Namen**, een contact en **Opties** > **Verwijder contact**.

Alle contacten verwijderen

Selecteer **Meer** > **Alle cont. verw.** > **Uit telefoongeheugen** of **Van SIM-kaart**.

Contacten uit het apparaatgeheugen kopiëren of verplaatsen naar de SIM-kaart, en omgekeerd

Afzonderlijke contacten kopiëren

Selecteer **Namen** > **Opties** > **Meer** > **Markeeropties** > **Markeren**. Markeer de contacten die u wilt kopiëren of verplaatsen en selecteer **Opties** > **Gemark. kopiëren** of **Gemark. verpltsn**.

Alle contacten kopiëren

Selecteer **Meer** > **Cont. kopiëren** of **Cont. verplaatsn**.

Een contactgroep maken

Contacten indelen in groepen bellers met verschillende beltonen en groepsafbeeldingen.

- 1 Selecteer **Meer** > **Groepen**.
- 2 Selecteer **Toevgn** of **Opties** > **Nwe groep toevgn** om een nieuwe groep te maken.
- 3 Voer de naam van de groep in, selecteer eventueel een afbeelding/beltoon en selecteer **Opslaan**.
- 4 Selecteer de groep en **Bekijk** > **Toevgn** om contacten toe te voegen aan de groep.

Visitekaartjes

U kunt visitekaartjes met contactgegevens verzenden en die van een ander ontvangen als beide apparaten de vCard-standaard ondersteunen.

Selecteer **Menu** > **Contacten** en **Namen**.

Een visitekaartje verzenden

Selecteer een contact, **Opties** > **Meer** > **Visitekaartje** en het verzendtype.

Een ontvangen visitekaartje opslaan

Selecteer **Tonen** > **Opslaan**.

Datum en tijd

Datum- en tijdstellingen wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Datum en tijd**.

Onderweg datum- en tijdstellingen wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Datum en tijd** > **Inst. datum en tijd** > **Tijdzone:**, en blader naar rechts of naar

links om de tijdzone van uw locatie te selecteren.

De tijd en de datum worden aangepast aan de tijdzone zodat het apparaat de juiste verzendtijd van ontvangen tekst- of multimedieberichten kan weergeven.

Zo geeft GMT -5 de tijdzone aan voor New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Wekker**.
- 2 Stel het alarm in en voer de alarmtijd in.
- 3 Selecteer **Herhalen:** > **Aan** om op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal te laten klinken.
- 4 Selecteer de alarmtoon. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u de hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten.
- 5 Stel de lengte in van de time-outperiode van de sluimerfunctie en selecteer **Opslaan**.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Om de huidige dag wordt een kader weergegeven. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven.

Een agendanotitie maken

Ga naar het gewenste spelletje en selecteer **Opties** > **Notitie maken**. Vul het type notitie en de velden in.

Notities voor de dag bekijken

Selecteer **Bekijk**.

Een week bekijken

Selecteer **Opties** > **Weekweergave**.

Alle notities uit de agenda verwijderen

Selecteer **Opties** > **Notities verwijdrn** > **Alle notities**.

Oude notities automatisch verwijderen na een bepaalde periode

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Notities aut. verwijdrn**.

Datum- en tijdstellingen bewerken

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Taken

U kunt een notitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Takenlijst**.

Een notitie toevoegen

Als er geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevgn**; anders selecteert u **Opties** > **Toevoegen**. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Een notitie weergeven

Selecteer een notitie en **Bekijk**.

Notities

Selecteer **Menu > Toepassingen > Notities**.

Een notitie toevoegen

Als er geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**; anders selecteert u **Opties > Notitie maken**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

Een notitie verzenden

Selecteer **Opties > Notitie verzenden** en het verzendtype.

Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u muziek beheren, contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen uw apparaat en een compatibele computer of een externe internetserver (netwerkdienst). Ga voor meer informatie en om PC Suite te downloaden naar www.nokia.com/support.

Rekenmachine

Uw apparaat is voorzien van een standaardrekenmachine, een wetenschappelijke rekenmachine en een rekenmachine speciaal voor leningen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Rekenmachine**.

Selecteer **Opties** om het type rekenmachine te selecteren of om de bedieningsinstructies weer te geven.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Afteltimer

Selecteer **Menu > Toepassingen > Timer**.

Normale timer

- 1 Selecteer **Normale timer**, voer een tijd in en schrijf een notitie die wordt weergegeven zodra het tijdstip bereikt is.
- 2 Selecteer **Starten**.

Intervaltimer

Voor een intervaltimer waarop tot 10 intervallen kunnen worden gestart, doet u het volgende:

- 1 Selecteer **Intervaltimer**.
- 2 Selecteer **Timer starten > Starten**.

Als u wilt aangeven hoe de intervaltimer de volgende periode moet starten, selecteert u **Instellingen > Naar volg. periode**.

Stopwatch

Met de stopwatch kunt u tijden meten en tussentijden of rondetijden bijhouden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Stopwatch** en maak een keuze uit de volgende opties:

Tussentijden — Tussentijden bijhouden. Als u de tijd opnieuw wilt instellen zonder deze op te slaan, selecteert u **Opties > Opnieuw instellen**.

Rondetijden — Rondetijden bijhouden.

Doorgaan — De tijdgegevens weergeven die u op de achtergrond hebt geplaatst.

Laatste tonen — De laatst gemeten tijd bekijken (als de stopwatch niet opnieuw is ingesteld).

Tijden bekijken of Tijden verwijderen — De opgeslagen tijden weergeven of verwijderen.

Als u de tijdgegevens van de stopwatch op de achtergrond wilt plaatsen, drukt u op de beëindigingstoets.

Groene tips



Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.

Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar www.nokia.com/wecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/wecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Dit apparaat geeft toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock (doorsturblokkering) en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia Ovi Suite een backup maken van zowel de licentie als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licentie die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformateerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformateerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Accessoires

Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-5CT. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8/AC-15. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij

extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan een dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggoien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieuinformatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/wecycle of nokia.mobi/wecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 2,2 centimeter (7/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozenderapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propana of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,11 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index**A**

aansluitingen	5
achtergrond	18
afbeeldingen	35, 36
afdrukken	37
agenda	50
antenne	7
apparaat in- en uitschakelen	10
audioberichten	27

B

back-up maken van gegevens	34
band	8
batterij	5, 7
bellen	22
berichten	26, 27
berichten verzenden	27
berichtinstellingen	28
bestandsbeheer	37
beveiligingscode	10
beveiligingsinstellingen	17
beveiligingsmodule	10
bladeren	12
bladertoets	19
blokkeerwachtwoord	10
Bluetooth	33
browser	43
browserbeveiliging	44
browserinstellingen	43

C

cachegeheugen	44
camera	35
camera, instellingen	36
chatberichten	30
chatdiensten	32
chatten	30
Chatten	30, 31, 32
configuratie	21

contacten	48
cookies	44

D

datum en tijd	49
delen, online	37, 43
dienststopdrachten	21
dienst voor online delen	43
digitale rechten	54
downloaden	45
downloads	14

E

e-mail	28, 31
e-mail, bijlagen	29
e-mail, instellen	29
e-mail, lezen en beantwoorden	29
e-mail, opstellen	29
e-mailmeldingen	32
equalizer	42

F

fabrieksinstellingen, herstellen	16
flictsberichten	27
foto's	35

G

gegevens herstellen	34
geheugen	38
geheugenkaart	6
gesproken berichten	24
GPRS (general packet radio service)	35
GPS (Global Positioning System)	47
GPS-ontvanger	47

H

handsfree	23
headset	8
helptoe passing	17

I

identificatie	24
---------------	----

inforberichten	21	oproepinstellingen	24
instellingen herstellen	16	oproeplogboek	24
internet	43	overbrengen, bestanden	40
		Ovi	16
K			
kaarten	46, 47	P	
Kaarten	46	packet-gegevensverbinding	35
kabelverbinding	34	PC Suite	51
kiezen	22	PictBridge	34
		PIN	10
L			
lichten	18	positielogboek	20
locatiegegevens	20	profielen	18
luidspreker	23	PUK	10
M			
mail	28, 31, 32	R	
mediaspeler	37, 39, 40	radio	40
menu Operator	20	radio-instellingen	41
microSD-kaart	6	rekenmachine	51
modem	35	S	
multimediaberichten	26	scherminstellingen	18, 43
muziekmenu	39	screensaver	19
muziek overbrengen	40	selectietoetsen	19
muziekspeler	39	signalen	18
My Nokia	14	SIM-berichten	21
		SIM-diensten	20
N			
navigatie	12	SIM-kaart	5, 13
Nokia Map Loader	46	snelkeuze	19, 23, 24
Nokia-ondersteuningsinformatie	14	snelkeuzetoetsen	19, 23
notities	51	snelkoppelingen	19
nummer berichtencentrale	26	sneltoetsen	11
nummers kiezen met stem	23	softwareupdates	15
		software-updates	14, 17
O			
offline profiel	13	spelletjes	45
ondersteuningshulpmiddelen	14	spraakopdrachten	20
opnemen met willekeurige toets	24	spraakrecorder	41
opnieuw kiezen	22, 24	startscherm	11, 18
oproepen beantwoorden	22	statussymbolen	11
oproepen weigeren	22	stemholderheid	24
		stereoverbreiding	42
		stopwatch	51
		symbolen	12

symbool voor batterijniveau	11
symbool voor signaalsterkte	11
synchronisatie	34

T

taalinstellingen	16
taken	50
tekstberichten	26
tekstinvoer	25
tekst schrijven	25
tekstvoorspelling	25
telefoonboek	48
telefooninstellingen	16
thema's	18
tijd en datum	49
timerfunctie	51
toegangscode's	10
toepassingen	45
toetsen, vergrendelen	12
toetsenblokkering	12
toetsen en onderdelen	5
tonen	17

U

updates	14
USB-kabelverbinding	8, 34
USB-verbinding	34

V

vergrendeling	17
video	36
videocamera	36
visitekaartjes	49
vluchtprofiel	13, 17

W

wachtfunctie	24
web	43
weergave-instellingen	18
wekker	50

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-638 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress-radiob berichten en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie

verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet luiden uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Modelnummer: 6303ci

/Uitgave 1 NL