

# Gebruikershandleiding Nokia 6700 slide

Uitgave 1

### Inhoudsopgave

<b>Veiligheid</b>	<b>4</b>
Over dit apparaat	4
Netwerkdiensten	5

<b>Help zoeken</b>	<b>6</b>
Ondersteuning	6
Draadloos bijwerken van software	6
Software updaten via de pc	7
Help van het apparaat	7

<b>Aan de slag</b>	<b>8</b>
SIM-kaart en batterij plaatsen	8
Een geheugenkaart plaatsen	8
De batterij opladen	9
Het apparaat in- en uitschakelen	10
Antennelocaties	10
Configuratie-instellingen	10
Instelwizard	10

<b>Het apparaat</b>	<b>11</b>
Toetsen en onderdelen	11
Startscherm	12
Het profiel Offline	12
Scherm-symbolen	13
Energiebesparing	14
Menu	14
Volumeregeling	14
Toetsen vergrendelen	15
Toegangscodes	15
Extern blokkeren	15
Installaties	16
Een compatibele headset aansluiten	16
Een USB-gegevenskabel aansluiten	16
Polsband	16

<b>Oproepfuncties</b>	<b>17</b>
Spraakoproepen	17
Video-oproepen	19
Oproepinstellingen	20

Video delen	23
-------------	----

<b>Persoonlijk</b>	<b>25</b>
Thema's	25
Profielen	25

<b>Camera</b>	<b>26</b>
Een afbeelding vastleggen	26
Panoramamodus	27
Videoclips opnemen	27

<b>Galerij</b>	<b>28</b>
Informatie over Foto's	28

<b>Contacten</b>	<b>29</b>
Namen en nummers beheren	29
Namen en nummers opslaan en bewerken	29
Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten	29
Contacten kopiëren	30

<b>Tekst invoeren</b>	<b>30</b>
Traditionele tekstinvoer	30
Tekstvoorspelling	31
De invoertaal wijzigen	31
Tekst kopiëren en verwijderen	31

<b>Berichten</b>	<b>32</b>
Berichten schrijven en verzenden	32
E-mail	34

<b>Internet</b>	<b>37</b>
Webbrowser	37
Online delen	39
Nokia Videocentrum	40
Zoeken	42

<b>Tijdbeheer</b>	<b>42</b>
Agenda	42
Wekker	43
Klokinstellingen	43

<b>Muziek</b>	<b>44</b>	<b>Aanvullende veiligheidsinformatie</b>	<b>60</b>
Muziekspeler	44	Kleine kinderen	60
FM-radio	45	Gebruiksomgeving	60
<b>Instellingen</b>	<b>46</b>	Medische apparatuur	60
Toepassingsinstellingen	46	Voertuigen	60
Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging	46	Explosiegevaarlijke omgevingen	60
Algemene instellingen voor accessoires	46	Alarmnummer kiezen	61
De oorspronkelijke instellingen terugzetten	47	Informatie over certificatie (SAR)	61
<b>Gegevensbeheer</b>	<b>47</b>	<b>Index</b>	<b>62</b>
Toepassingen installeren of verwijderen	47		
Bestandsbeheer	49		
Apparaatbeheer	50		
<b>Connectiviteit</b>	<b>51</b>		
Inhoud overbrengen vanaf een ander apparaat	51		
Pc-verbindingen	52		
Bluetooth	52		
Gegevenskabel	55		
Synchronisatie	56		
<b>Groene tips</b>	<b>57</b>		
Energie besparen	57		
Recycling	57		
Papier besparen	57		
Leer meer	57		
<b>Accessoires</b>	<b>58</b>		
<b>Batterij</b>	<b>58</b>		
Informatie over de batterij en de lader	58		
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	58		
<b>Uw apparaat onderhouden</b>	<b>59</b>		
Recycling	59		

## Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

### SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

### STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

### DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

### TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

### WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

### Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerken en UMTS 900, 1900 en 2100 HSDPA- en HSUPA-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

#### **Waarschuwing:**

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

#### **Netwerkdiensten**

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingendiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunummers, menuvolgorde en pictogrammen.

### Help zoeken

#### Ondersteuning


Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe het apparaat behoort te werken, gaat u naar de ondersteuningspagina's op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) of de lokale Nokia-website [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (voor mobiele apparaten), de Help-toepassing in het apparaat zelf of de gebruikershandleiding.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd. Uw documenten en bestanden zullen bij het herstellen worden verwijderd, dus u moet eerst een back-up maken van uw gegevens.
- Werk de software van uw apparaat regelmatig bij voor optimale prestaties en mogelijke nieuwe functies, zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Kijk op [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Maak eerst een back-up van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.

#### Draadloos bijwerken van software

Selecteer  > Instellingen > Gegev.beh. > Sw-update.

Met Software-update (netwerkdienst) kunt u de beschikbare updates voor toepassingen controleren, downloaden en op het apparaat installeren.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

#### Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt met Software-update, zijn de instructies voor de bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Update starten** — Hiermee downloadt u de beschikbare updates. Als u bepaalde updates niet wilt downloaden, selecteert u de desbetreffende updates in de lijst en verwijdert u de bijbehorende markering.

**Update via computer** — Hiermee werkt u het apparaat bij met behulp van een pc. Deze optie vervangt de optie Update starten wanneer updates alleen beschikbaar zijn met behulp van de pc-toepassing Nokia Software Updater.

**Details bekijken** — Hiermee geeft u informatie over een update weer.

**Updategeschied. bekijken** — Hiermee bekijkt u de status van vorige updates.

**Instellingen** — Hiermee wijzigt u de instellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat moet worden gebruikt voor het downloaden van updates.

**Vrijwaring** — Hiermee bekijkt u de licentieovereenkomst van Nokia.


### Software updaten via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u  > **Help** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.



Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst vindt u koppelingen naar verwante onderwerpen.

Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven.


In de help worden de volgende symbolen gebruikt:

-  toont een koppeling naar een verwant helponderwerp.
-  toont een koppeling naar de toepassing die wordt besproken.


Tijdens het lezen van de instructies kunt u teruggaan naar de toepassing die op de achtergrond is geopend door de menutoets ingedrukt te houden en een item te selecteren in de lijst geopende toepassingen.

## Aan de slag

### SIM-kaart en batterij plaatsen

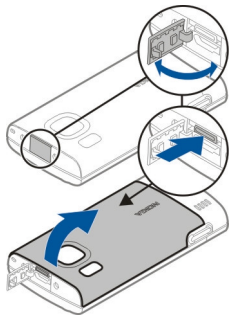

- 1 Als u de achtercover van het apparaat wilt verwijderen, verwijdert u het kapje van de micro-USB-aansluiting, drukt u op de ontgrendelingsknop en tilt u de achtercover eraf.
- 2 Schuif de SIM-kaarthouder naar achteren om deze te ontgrendelen (1), til de SIM-kaarthouder omhoog (2) en schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder (3).

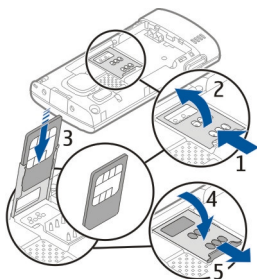


Zorg ervoor dat de contactpunten van de kaart naar beneden zijn gericht en

dat de afgeschuinde hoek naar beneden wijst in de SIM-kaarthouder.

- 3 Laat de SIM-kaarthouder zakken (4) en schuif deze vervolgens naar voren om de houder te vergrendelen (5).
- 4 Plaats de batterij.



- 5 U plaatst de achtercover terug door de vergrendelingspalletjes aan de onderkant eerst in richting van de sleuven te schuiven (1) en vervolgens te duwen totdat het klepje vastklikt (2).

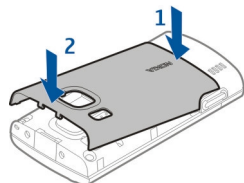


Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

### Een geheugenkaart plaatsen

Er is mogelijk een geheugenkaart bij het apparaat geleverd en in het apparaat geplaatst.

- 1 Verwijder de achtercover van het apparaat.

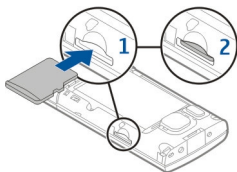


- 2 Plaats de kaart in de sleuf met de contactpunten naar beneden gericht (1) en druk de kaart licht aan totdat hij op zijn plaats klikt (2).
- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.



### De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.

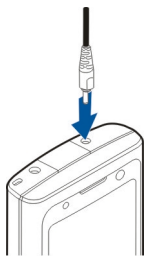

- 3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los van het apparaat en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

**Tip:** Als u over oude compatibele Nokia-laders beschikt, kunt u deze gebruiken voor het apparaat door de CA-44-laderadapter aan te sluiten op de oude lader. De adapter is leverbaar als aparte accessoire.


### Opladen via USB

U kunt opladen via USB als er geen stopcontact beschikbaar is. Als u het apparaat oplaadt met de USB-gegevenskabel, duurt het opladen langer. De snelheid van het opladen via USB varieert aanzienlijk. In sommige gevallen kan het erg lang duren voor het opladen begint en het apparaat begint te werken.

Terwijl u het apparaat oplaadt via USB, kunt u ook gelijktijdig gegevens overbrengen via de USB-gegevenskabel.

- 1 Sluit een compatibel USB-apparaat aan op uw apparaat met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel. Afhankelijk van het type apparaat dat wordt gebruikt om op te laden, kan het even duren voordat het opladen begint.
- 2 Als het apparaat wordt ingeschakeld, kunt u een keuze maken uit de beschikbare USB-opties op het scherm van het apparaat.

### Het apparaat in- en uitschakelen

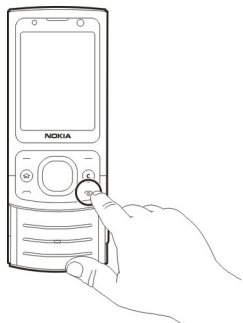

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het apparaat in en uit te schakelen. Druk kort op de aan/uit-toets om een gesprek te beëindigen of om een toepassing te sluiten.

Als u wordt gevraagd om een PIN-code, toetst u deze in en selecteert u **OK**.

Als u wordt gevraagd om de blokkeringscode, toetst u deze in en selecteert u **OK**. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345.

Om de juiste tijdzone, tijd en datum in te stellen, selecteert u het land waarin u zich bevindt en voert u vervolgens de plaatselijke tijd en datum in.

### Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.




### Configuratie-instellingen

Voordat u multimedieberichten, e-mail, synchronisatie, streaming en de browser kunt gebruiken, moet uw apparaat goed zijn geconfigureerd. Uw apparaat kan die instellingen voor de browser, multimedieberichten, het toegangspunt en streaming automatisch configureren op basis van de gebruikte SIM-kaart. Als dat niet automatisch gebeurt, kunt u de instelwizard gebruiken om de instellingen te configureren. U ontvangt de instellingen dan als een configuratiebericht dat u op uw apparaat kunt opslaan. Neem contact op met uw serviceprovider of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid.

Als u een configuratiebericht ontvangt en de instellingen worden niet automatisch opgeslagen en geactiveerd, verschijnt **1 nieuw bericht**. Wilt u de instellingen opslaan, dan selecteert u **Weergeven > Opties > Opslaan**. U moet misschien een PIN-code invoeren die u van de serviceprovider hebt gekregen.

### Instelwizard

Selecteer  > **Instellingen > Inst.wizard**.

Gebruik de wizard Instellingen om de instellingen voor e-mail en verbindingen

te definiëren. De beschikbaarheid van de items in de wizard Instellingen is afhankelijk van de functies van het apparaat, de SIM-kaart, de serviceprovider en de gegevens in de database van de wizard Instellingen.

U kunt de wizard Instellingen starten door **Starten** te selecteren.

Laat de SIM-kaart in het apparaat zitten bij gebruik van de wizard Instellingen. Zo werkt deze het beste. Als de SIM-kaart niet is geplaatst, volgt u de instructies op het scherm.

Maak een keuze uit de volgende opties:


**Operator** — De operatorspecifieke instellingen, zoals instellingen voor MMS, internet, WAP en streaming, definiëren.

**E-mail instellen** — Een POP-, IMAP- of Mail for Exchange-account configureren.


Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen.

## Het apparaat

### Toetsen en onderdelen

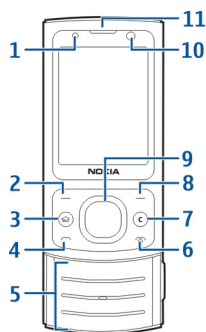

- 1 Lichtsensor
- 2 Linkerselectietoets
- 3 Home-toets
- 4 Beltoets
- 5 Cijfertoetsen
- 6 Aan/uit-toets
- 7 Wistoets C
- 8 Rechterselectietoets
- 9 Navi™-toets (bladertoets)
- 10 Tweede cameralens
- 11 Oortje

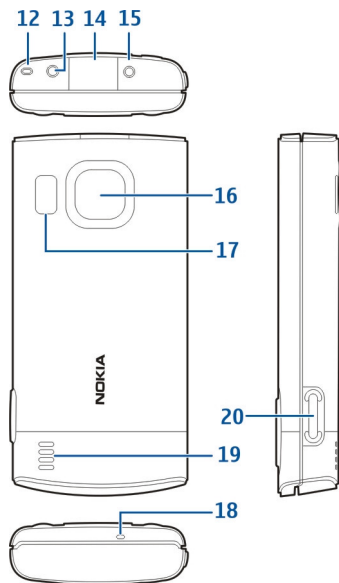

- 12 Oogje van polsband
- 13 Nokia AV-aansluiting (2,5 mm)
- 14 Micro USB-aansluiting
- 15 Aansluiting voor oplader
- 16 Hoofdcameralens
- 17 Flitser
- 18 Microfoon
- 19 Luidspreker
- 20 Opnametoets

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

### Startscherm

Wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en het is aangemeld bij een netwerk, ziet u het startscherm en is het apparaat klaar voor gebruik.

Als u een lijst met de meest recent gebelde nummers wilt openen, drukt u op de beltoets.

Als u spraakopdrachten of spraakgestuurd bellen wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.

Als u een verbinding met internet wilt maken, houdt u **0** ingedrukt.

Druk op \* en houd deze ingedrukt om de Bluetooth-verbinding in of uit te schakelen.

Als u het startscherm wilt aanpassen, selecteert u **⌂ > Instellingen > Instellingen en Algemeen > Persoonlijk > Standby-modus**, en kiest u een van de volgende beschikbare opties:

### Het profiel Offline

Als u het profiel Offline snel wilt activeren, drukt u kort op de aan-/uittoets en selecteert u **Offline**.

Als u het profiel Offline wilt verlaten, drukt u kort op de aan-/uit-toets en selecteert u een profiel.

Wanneer het profiel Offline actief is, worden alle verbindingen die gebruikmaken van radiofrequenties afgesloten. U kunt uw apparaat echter wel zonder de SIM-kaart gebruiken en naar de radio of naar muziek luisteren. Vergeet niet uw apparaat uit te schakelen wanneer het gebruik van draadloze telefoons verboden is.

**Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en

kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

### Schersmsymbolen

**3G** Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS- of een GSM-netwerk (netwerkdienst). De balk naast het pictogram geeft de signaalsterkte van het netwerk op uw huidige locatie aan. Hoe hoger de balk, des te sterker is het signaal.

**3.5G** HSDPA (High-speed downlink packet access) / HSUPA (High-speed uplink packet access) (netwerkservice) in het UMTS-netwerk is geactiveerd.

**X** Het apparaat gebruikt het profiel Offline en is niet verbonden met een mobiel netwerk.

**Ⓛ** Het batterijniveau. Hoe hoger de balk, hoe sterker de batterij is opgeladen.

**✉** Er staan ongelezen berichten in de map Inbox in Berichten.

**✉@** U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.

**Ⓛ** De map Outbox in Berichten bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

**📞** U hebt oproepen gemist.

**🔑** De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.

**🕒** Er is een wekker ingesteld.

**🔇** U hebt het profiel Stil geactiveerd. Er klinkt geen beltoon bij een inkomend gesprek of bericht.




**📶** Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.


**📶↔** Er is een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.

**📶** Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). **📶** geeft aan dat de verbinding actief is. **📶** geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.


**📶** Er is een EGPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). **📶** geeft aan dat de verbinding actief is. **📶** geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.


**📶** Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). **📶** geeft aan dat de verbinding actief is. **📶** geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.


 HSDPA/HSUPA wordt ondersteund en is beschikbaar (netwerkservice). Het pictogram kan per regio verschillen.  geeft aan dat de verbinding actief is.  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.

 Uw apparaat is via een USB-gegevenskabel aangesloten op een computer.


**2** De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).

 Alle oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.

 Er is een hoofdtelefoon of inductielus aangesloten op het apparaat.


 Er is een handsfree-carkit aangesloten op het apparaat.

 Er is een teksttelefoon aangesloten op het apparaat.

 Uw apparaat is bezig met synchroniseren.

Er kunnen ook andere symbolen worden weergegeven.

### Energiebesparing


Selecteer  > Instellingen > Instellingen.

Selecteer **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave** om de screensaverinstellingen te definiëren, en kies een van de volgende opties:

**Time-out spaarstand** — De tijd instellen dat het apparaat inactief moet zijn voordat energiebesparing wordt geactiveerd.

**Time-out verlichting** — De tijd instellen dat het apparaat inactief moet zijn voordat het scherm wordt gedimd.

### Menu

Druk op .

In het menu krijgt u toegang tot de functies in het apparaat.

Als u een toepassing of een map wilt openen, selecteert u het item.

Als u de volgorde van de functies in het menu verandert, kan de volgorde afwijken van de standaardvolgorde die in deze handleiding wordt beschreven.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Menuweergave wijzigen**.

Als u een toepassing of een map wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Als u wilt schakelen tussen geopende toepassingen, houdt u de home-toets ingedrukt en selecteert u een toepassing.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

### Volumeregeling

Druk op de bladertoets omhoog of omlaag als u het volume wilt aanpassen.

Als u het volume wilt aanpassen tijdens een gesprek, beweegt u de bladertoets naar links of rechts.

Selecteer **Luidspreker** of **Telefoon** om de luidspreker tijdens een gesprek in of uit te schakelen.

#### Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

#### Toetsen vergrendelen

Als u het toetsenbord wilt ontgrendelen, schuift u het toestel open of selecteert u **Blok. oph.** en vervolgens vlug **OK**.


Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen**.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat het toetsenblok wordt vergrendeld wanneer u het apparaat dicht schuift, selecteert u **Schuifregelaar instellen** > **Toetsenblok. activeren**.

Als u wilt instellen dat de toetsen na een bepaalde tijd automatisch worden vergrendeld, selecteert u **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb.** > **Door gebr. defed.** en de gewenste tijd.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

#### Toegangscodes


Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen**.

Als u wilt opgeven hoe de toegangscode en beveiligingsinstellingen in uw apparaat worden gebruikt, selecteert u **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** en een van de volgende opties:

- Met de PIN- of UPIN-code die bij de SIM- of USIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code (UPIN2), die bij sommige SIM-kaarten (USIM) wordt geleverd, is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten.
- PUK (UPUK)- en PUK2 (UPUK2)-codes worden bij de SIM (USIM)-kaart geleverd. Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, wordt u om de PUK-code gevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider als de codes niet beschikbaar zijn.
- Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u **Oproepen blokkeren** gebruikt om oproepen van en naar de telefoon te beperken (netwerkdienst).

#### Extern blokkeren

U kunt uw apparaat via een ander apparaat blokkeren met behulp van een

tekstbericht. Als u uw apparaat zodanig wilt instellen dat u het van afstand kunt blokkeren en het te gebruiken blokkeringsbericht wilt opgeven, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging en Telefoon en SIM-kaart** > **Ext. telef.vergrendeling**. Wanneer u het bericht hebt ingevoerd, selecteert u **OK**. Het bericht mag maximaal uit 20 tekens bestaan.

Als u uw apparaat wilt blokkeren, stuurt u het blokkeringsbericht als tekstbericht naar het nummer van uw mobiele telefoon. Wilt u het apparaat later ontgrendelen, dan selecteert u **Blok. oph.** en voert u de blokkeringscode in.

### Installaties

Selecteer  > **Toepassngn** > **Installatie**.

U vindt hier verschillende extra toepassingen en u kunt toepassingen downloaden naar deze map.


**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

### Een compatibele headset aansluiten

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.


Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit


apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

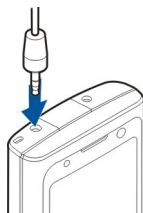

### Een USB-gegevenskabel aansluiten

Een compatibele USB-gegevenskabel aansluiten op de USB-aansluiting.

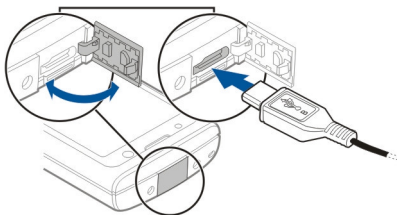


Selecteer  > **Instellingen** en **Connect.** > **USB** > **USB-verbindingsmodus** en de gewenste modus om de standaard-USB-aansluiting te selecteren of de actieve modus de wijzigen.

Selecteer **Vragen bij verbinding** om in te stellen of de standaardmodus automatisch moet worden geactiveerd.

### Polsband

Haal de polsband erdoor en trek deze strak.

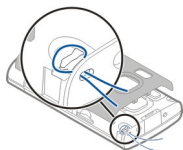

## Oproepfuncties

### Spraakoproepen

#### Een oproep plaatsen

Als u een oproep wilt plaatsen, voert u het netnummer en abonneenummer in en drukt u op de beltoets.

**Tip:** Voor internationale oproepen voert u het plusteken (+) in dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

Als u de oproep wilt beëindigen of de kiespoging wilt annuleren, drukt u op de eindtoets.

Als u een oproep wilt plaatsen aan een opgeslagen contact, opent u op de contacten. Voer de eerste letters van de naam in, ga naar de naam en druk op de beltoets.

Als u een oproep wilt plaatsen met behulp van het logboek, drukt u op de beltoets om de 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets.

Als u het volume van een actieve oproep wilt aanpassen, drukt u de navigatietoets naar rechts of links.

Als u van een spraakoproep wilt overschakelen naar een video-oproep, selecteert u **Opties > Naar video-oproep**. Het apparaat beëindigt de spraakoproep en plaatst een video-oproep aan de andere partij.

### Snelkeuze

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep** > **Snelkeuze**.

Met de snelkeuzefunctie kunt u een nummer kiezen door een cijfertoets ingedrukt te houden terwijl het startscherm in beeld is.

Selecteer **Aan** om snelkeuze te activeren.

Als u een cijfertoets aan een telefoonnummer wilt toewijzen, selecteert u  > **Instellingen** > **Snelkeuze**.


Ga naar de cijfertoets (2 - 9) op het scherm en selecteer **Opties** > **Toewijzen**.

Selecteer het gewenste nummer uit de lijst met contacten.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen wilt wissen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen wilt wijzigen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

### Voicemail

Selecteer  > **Instellingen** > **Opr.mailbox**.

Wanneer u de toepassing Voicemail voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer van uw voicemailbox in te voeren.

U kunt uw voicemailbox bellen door naar Voicemailbox te navigeren en **Opties** > **Voicemailbox bellen** te selecteren.

Als u vanaf het startscherm de mailbox wilt bellen, houdt u **1** ingedrukt of drukt u op **1** en vervolgens op de beltoets. Selecteer de mailbox waarnaar u wilt bellen.

Als u het mailboxnummer wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en kiest u **Opties** > **Nummer wijzigen**.

### Spraakgestuurde nummerkeuze

Start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

- 1 Houd in het startscherm de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven.
- 2 Spreek de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Als de spraakherkenning is gelukt, ziet u een lijst met voorgestelde overeenkomsten. De telefoon speelt de spraakopdracht af van de eerste overeenkomst in de lijst. Als dit niet de juiste opdracht is, gaat u naar een ander item.

### Een conferentiegesprek voeren

- 1 Als u een conferentiegesprek wilt voeren, toetst u het nummer van een

- deelnemer in en drukt u op de beltoets.
- Als de deelnemer antwoordt, selecteert u **Opties > Nieuwe oproep**.
  - Nadat u alle deelnemers hebt gebeld, selecteert u **Opties > Conferentie** om de oproepen samen te voegen tot een conferentiegesprek.

Als u de microfoon van uw apparaat tijdens een oproep wilt dempen, selecteert u **Opties > Dempen**.

Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, gaat u naar de desbetreffende deelnemer en selecteert u **Opties > Conferentie > Deelnemer verwijderen**.

Als u onderling met een deelnemer aan het conferentiegesprek wilt overleggen, gaat u naar de desbetreffende deelnemer en selecteert u **Opties > Conferentie > Privé**.

### Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets of open de schuif als u een oproep wilt beantwoorden.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat een oproep wordt beantwoord wanneer u de schuif opent, selecteert u  > **Instellingen > Instellingen en Algemeen > Schuifregelaar instellen**.

Druk op de eindtoets om een oproep te weigeren.

U kunt de beltoon dempen in plaats van een oproep beantwoorden door **Stil** te selecteren.

Als u een actieve oproep hebt en de wachtfunctie (netwerkdienst) is ingeschakeld, drukt u op de beltoets om een nieuwe inkomende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet. Druk op de eindtoets om de actieve oproep te beëindigen.

### Oproep- en gegevensregisters

Selecteer  > **Logboek**.

U kunt recent gemiste, ontvangen en zelf gemaakte oproepen bekijken door **Recente opr.** te selecteren.

**Tip:** Druk op de beltoets om de gekozen nummers te bekijken vanaf het startscherm.


U kunt de geschatte duur van oproepen naar en van het apparaat bekijken door **Duur oproep** te selecteren.

U kunt de hoeveelheid gegevens die is overgebracht tijdens packet-gegevensverbindingen bekijken door **Packet-ggvns** te selecteren.

### Video-oproepen Een video-oproep plaatsen

Als u een video-oproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer in of selecteert u de ontvanger van de video-oproep in de lijst met contacten. Selecteer vervolgens **Opties > Bellen > Video-oproep**. Als de video-oproep begint, wordt de camera geactiveerd. Is de camera reeds in gebruik, dan wordt het verzenden van videobeelden uitgeschakeld. Als de ontvanger van de oproep geen

videobeelden terug wil zenden, wordt in plaats daarvan een afbeelding weergegeven. U kunt de afbeelding die vanaf uw apparaat wordt verzonden in plaats van videobeelden definiëren door

 > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep** te selecteren.

U kunt het verzenden van audio, video of zowel video als audio uitschakelen door **Opties** > **Uitschakelen** > **Audio verzenden, Video verzenden of Audio & video vrzndn** te selecteren.

Als u het volume van een actieve video-oproep wilt aanpassen, drukt u de navigatietoets naar rechts of links.

Selecteer **Opties** > **Luidspreker inschakelen** als u de luidspreker wilt gebruiken. U kunt de luidspreker uitschakelen en het oorstukje gebruiken door **Opties** > **Telefoon inschakelen** te selecteren.

Als u de plaats van de beelden wilt omwisselen, selecteert u **Opties** > **Afbeeldingen wisselen**.

Selecteer **Opties** > **Zoomen** en blader op en neer om in te zoomen op de afbeelding op het scherm.


U kunt de video-oproep beëindigen en een nieuwe spraakoproep maken met dezelfde geadresseerde door **Opties** > **Naar spraakoproep** te selecteren.

### Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

- 1 Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden.
- 2 Selecteer **Ja** als u wilt beginnen met het verzenden van live videobeelden.

Als u het verzenden van de video niet activeert, hoort u alleen maar de stem van de beller. In plaats van uw eigen videobeeld wordt een grijs scherm weergegeven. Selecteer **Opties** > **Inschakelen** > **Video verzenden** om het verzenden van de video te activeren.

Als u in plaats van het grijze scherm een foto wilt weergeven die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt, selecteert u  > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep**.

Druk op de eindtoets als u een video-oproep niet wilt beantwoorden.

### Oproepinstellingen

#### Oproepinstellingen

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

#### Identificatie verzenden

— Telefoonnummer tonen aan degene naar wie u belt.

**Oproep in wachtrij** — Stel het apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst).

**Oproep weig. met bericht** — Een SMS-bericht verzenden als u een oproep weigert, waarin de beller wordt meegedeeld waarom de oproep niet is beantwoord.

**Berichttekst** — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

**Eigen video in ontv. oproep.** — Geef aan of u wilt toestaan dat tijdens een video-oproep vanaf uw apparaat videobeelden worden verzonden.

**Afbeeld. in video-oproep** — Als tijdens een video-oproep geen videobeelden kunnen worden verzonden, een afbeelding selecteren die wordt weergegeven in plaats van de videobeelden.

**Automatisch herkiezen** — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindtoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

**Gespreksduur tonen** — De duur van een oproep weergeven tijdens de oproep.

**Samenvatting na oproep** — De duur van een oproep weergeven na een oproep.

**Snelkeuze** — Snelkeuze activeren.

**Aannemen willek. toets** — Aannemen willekeurige toets activeren.

**Lijn in gebruik** — Deze instelling (netwerkdienst) is alleen beschikbaar als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u Lijn 2 selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** getoond in het startscherm.

**Lijn wijzigen** — Voorkom telefoonlijnselectie (netwerkdienst), als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

**Contact zoeken** — Zoeken naar contactpersonen in het startscherm activeren.

### Oproepen omleiden

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Doorschakelen**.

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en maak een keuze uit de volgende opties:

**Alle spraakoproepen, Alle gegevens- video-oproepen, of Alle faxoproepen** — Alle inkomende spraak-, data-, video- en faxoproepen doorschakelen. U kunt deze oproepen niet beantwoorden, alleen doorschakelen naar een ander nummer.

**Indien bezet** — Inkomende oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep.

**Als niet aangenomen** — Inkomende oproepen doorschakelen nadat uw apparaat een bepaalde tijd is overgegaan. Selecteer hoe lang het apparaat moet overgaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld.

**Indien buiten bereik** — Oproepen doorschakelen als het apparaat is uitgeschakeld of geen netwerk bereik heeft.

**Indien niet beschikbaar** — Oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep, als de oproep niet wordt beantwoord, als

het apparaat is uitgeschakeld of als er geen netwerkbereik is.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties > Activeren > Naar voicemailbox**.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties > Activeren > Naar ander nummer**. Voer het nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer op te halen dat is opgeslagen in Contacten.

Als u de huidige doorschakelstatus wilt bekijken, gaat u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties > Controleer status**.

Als u niet langer wilt dat oproepen worden doorgeschakeld, navigeert u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties > Uitschakelen**.

### Oproepen blokkeren

Selecteer  > **Instellingen > Instellingen en Telefoon > Oproepen blokk..**

U kunt oproepen die met het apparaat worden gemaakt of ontvangen blokkeren (netwerkdienst). Als u deze instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig. Het blokkeren van oproepen is van toepassing op alle typen oproepen.

Selecteer uit de volgende instellingen voor het blokkeren van oproepen:

### Uitgaande oproepen

— Spraakoproepen met het apparaat voorkomen.

**Inkomende oproepen** — Inkomende oproepen voorkomen.

**Internationale oproepen** — Oproepen blokkeren naar het buitenland.

### Inkomende oproepen bij roaming

— Inkomende oproepen blokkeren van buiten het thuisland.

**Internationaal behalve naar eigen land** — Oproepen blokkeren naar het buitenland, maar oproepen naar het thuisland toestaan.

Als u de blokkeringsstatus van spraakoproepen wilt bekijken, selecteert u de blokkeringsoptie en **Opties > Status controleren**.

Als u alle blokkeringen van spraakoproepen wilt deactiveren, selecteert u een blokkeringsoptie en **Opties > Alle blokk. uitschakelen**.

Als u het wachtwoord voor het blokkeren van spraak-, fax- en gegevensoproepen wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Blokk. wachtwrđ. wzgn**. Voer de huidige code in, gevolgd door tweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoord moet uit vier cijfers bestaan. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Netwerkinstellingen

Selecteer  > **Instellingen > Instellingen en Telefoon > Netwerk**.

Selecteer **Netwerkmodus** en **Dual mode**, **UMTS** of **GSM** om de netwerkmodus te selecteren. In de Dual

mode fchakelt het apparaat automatisch over tussen netwerken.

**Tip:** Als u **UMTS** selecteert, verloopt de gegevensoverdracht sneller, maar gaat dit wel ten koste van extra batterijcapaciteit, zodat batterij minder lang meegaat. Als u in een gebied met GSM- en UMTS-netwerken **Dual mode** selecteert, kan het gebeuren dat voortdurend tussen beide netwerken wordt gewisseld, wat ook ten koste van de batterijcapaciteit gaat.

Selecteer **Operatorselectie** als u de operator wilt selecteren en **Handmatig** om te kiezen uit beschikbare netwerken of **Automatisch** om handmatig het apparaat in te stellen voor het automatisch selecteren van het netwerk.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt aangegeven wanneer het wordt gebruikt in een MCN (Micro Cellular Network), selecteert u **Weergave info dienst** > **Aan**.

## Video delen

### Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een UMTS-verbinding vereist. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:

- Controleer of het apparaat is ingesteld voor verbindingen van persoon tot persoon.

- Zorg ervoor dat u een actieve UMTS-verbinding hebt en dat u zich binnen het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk bevindt. Als u tijdens het delen van video het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.
- Zorg ervoor dat zowel de afzender als de ontvanger bij het UMTS-netwerk zijn geregistreerd. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk bevindt, de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

### Live videobeelden en videoclippen delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.


- 1 Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen. Selecteer **Videoclip** en de gewenste videoclip als u een videoclip wilt delen. Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u bericht ontvangt van uw apparaat dat de videoclip moet worden geconverteerd, selecteert u **OK**. Uw apparaat moet over een video-editor beschikken om de conversie te kunnen uitvoeren.
- 2 Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger


in de lijst met contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.



Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.



### Opties tijdens het delen van video's




---

 Hiermee zoomt u in en uit op de video (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 Hiermee past u de helderheid aan (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 of  Hiermee dempt u de microfoon of heft u de demping op.

 of  Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit.

 of  Hiermee onderbreekt of hervat u het delen van video.  
 Hiermee schakelt u over naar de modus Volledig scherm (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

- 3 Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingstoets als u de videooproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. Het apparaat geeft de locatie van de opgeslagen video aan.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer **Opties > Doorgaan** op het startscherm als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

## Persoonlijk

### Thema's

#### Weergavevolgorde wijzigen

Selecteer  > Instellingen > Thema's.

Als u het thema dat in alle toepassingen wordt gebruikt wilt wijzigen, selecteert u **Algemeen**.

Als u het thema dat in het hoofdmenu wordt gebruikt wilt wijzigen, selecteert u **Menuweerg.**

Als u het thema dat in het startscherm wordt gebruikt wilt wijzigen, selecteert u **Standby-thema**.

Als u de achtergrondafbeelding van het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Achtergrond**.

Als u een animatie voor de screensaver wilt selecteren, kiest u **Spaarstand**.

U kunt thema-effect in- of uitschakelen door **Algemeen > Opties > Thema-effecten** te selecteren.

#### Een thema downloaden


Selecteer  > Instellingen > Thema's.

Selecteer **Algemeen > Thema's downlndn > Opties > Ga naar > Nieuwe webpagina** om een thema te downloaden. Voer het webadres in waar u een thema van wilt downloaden. Na het downloaden van het thema kunt u een voorbeeld bekijken of het thema activeren.

Selecteer **Opties > Bekijken** om een voorbeeld van het thema te bekijken.

Selecteer **Opties > Instellen** om een thema te activeren.

### Profielen


Selecteer  > Instellingen > **Profielen**.

U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen of groepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen en andere signalen instellen. Het actieve profiel wordt boven aan het startscherm weergegeven. Als het actieve profiel echter **Algemeen** is, wordt alleen de huidige datum weergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties > Nieuw maken** en definieert u de instellingen.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties > Aanpassen**.

Als u een profiel wilt wijzigen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u vervolgens **Opties > Activeren**. Wanneer het Offline profiel is geactiveerd, kunt u het apparaat niet per ongeluk inschakelen. Ook kunt u dan niet ongewild berichten verzenden of ontvangen of gebruikmaken van Bluetooth-connectiviteit of de FM-radio. Bovendien wordt bij het selecteren van het profiel een eventuele actieve internetverbinding verbroken. Het Offline-profiel verhindert u niet om op een later tijdstip een of Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, en ook niet om de FM-radio in te schakelen. Houd u daarom aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u deze functies gebruikt.

Als u het profiel zo wilt instellen dat het tot een bepaalde tijd binnen de volgende 24 uur actief is, selecteert u **Opties > Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Als u een profiel met tijdsinstelling hebt ingesteld, wordt  weergegeven op het startscherm. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Profiel verwijderen**. De vooraf gedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.

## Camera

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Uw apparaat heeft twee camera's om foto's te maken en video's op te nemen. Aan de achterzijde van het apparaat bevindt zich een hoofdcamera met een hoge resolutie die de liggende modus gebruikt, en aan de voorzijde van het apparaat bevindt zich een tweede camera met een lagere resolutie die de staande modus gebruikt. Als u de tweede camera wilt activeren wanneer de hoofdcamera is geactiveerd, selecteert u **Opties > Tweede camera gebr..**

## Een afbeelding vastleggen

Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
  - De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
  - Als u ongeveer een minuut niets doet, wordt de batterijspaarstand geactiveerd.
  - Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.
- 1 Selecteer zo nodig  om over te schakelen van videomodus naar fotomodus.
  - 2 Druk de opnametoets half in om de focus op een voorwerp vast te zetten (niet beschikbaar in de liggende en de

- sportscènemodus). U ziet een groen symbool dat aangeeft dat de foto scherpgesteld is. Zolang de foto niet scherpgesteld is, wordt een geel focussymbool weergegeven. Laat de opnametoets los en druk deze nogmaals half in. U kunt ook foto's maken zonder eerst scherp te stellen.
- 3 Druk op de opnametoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.
  - 2 Beweeg het apparaat langzaam naar links of rechts, volgens de pijlaanwijzingen.  
Er verschijnt een voorbeeldweergave van het panorama en de camera maakt de opname terwijl u de camera beweegt. De groene pijl geeft aan dat u kunt doorgaan met langzaam bewegen. De rode pauzemarkering geeft aan dat u moet stoppen met bewegen totdat de groene pijl weer verschijnt. U kunt voorspellen wanneer het volgende beeld wordt gefotografeerd doordat de rode rechthoek naar het centrum van de voorbeeldweergave beweegt.

### Afbeeldingen opnemen met de secundaire camera

- 1 Selecteer **Opties** > **Tweede camera**.
- 2 Selecteer **Vastleggen** om een foto te nemen. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.
- 3 Als u klaar bent met het opnemen van de panoramafoto, selecteert u **Stoppen**. De panoramaopname stopt automatisch wanneer de maximale afbeeldingsgrootte is bereikt. Het kan even duren voordat het apparaat de vastgelegde foto heeft verwerkt.

### In- of uitzoomen tijdens het opnemen van een afbeelding


Gebruik de zoomtoetsen.

### De camera op de achtergrond geopend houden en andere toepassingen gebruiken

Druk op de menutoets. Houd de opnametoets ingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera.

### Panoramamodus

Selecteer  > **Camera**.

Selecteer de panoramamodus  in de werkbalk.

- 1 Druk op de opnametoets om de eerste afbeelding in het panorama vast te leggen.
- 2 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u de afbeeldingsmodus op de actieve werkbalk.
- 2 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.

Gebruik de zoomtoetsen om in of uit te zoomen.

- 3 Druk op de opnametoets om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in Foto's.

## Galerij

Selecteer  > Galerij.

Gebruik Galerij om toegang te krijgen tot verschillende mediatypen, bijvoorbeeld afbeeldingen en video's, muziek, geluidsclips, koppelingen naar streaming media en presentaties. Alle afbeeldingen en video's, en muziek en geluidsclips die u hebt bekeken of beluisterd, worden automatisch opgeslagen in de Galerij. Geluidsclips en muziek worden afgespeeld in de Muziekspeler, koppelingen naar streaming media in het Videocentrum. Afbeeldingen worden bekeken en video's worden afgespeeld met de toepassing Foto's.

### Informatie over Foto's

Selecteer  > Galerij > Afblid. en video's en maak een keuze uit de volgende opties:

**Vastgelegd** — Alle gemaakte foto's en video's bekijken.

**Maanden** — Afbeeldingen en videoclips bekijken, geordend op de maand dat ze gemaakt zijn.


**Albums** — De standaardalbums en de albums die u gemaakt hebt weergeven.

**Labels** — De labels weergeven die u voor elk item hebt gemaakt.

**Downloads** — Van het web gedownload items en video's weergeven of ontvangen als een multimedia- of een e-mailbericht


**Alle** — Alle items weergeven.

**Online delen** — Afbeeldingen of video's naar het web uploaden.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Selecteer een bestand, selecteer **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** en selecteer vervolgens de gewenste optie om bestanden naar een andere geheugenlocatie te kopiëren of te verplaatsen.

## Contacten

Selecteer  > **Contacten**.

In Contacten kunt u contactgegevens, zoals telefoonnummers, adressen en e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bewerken. U kunt ook een persoonlijke beltoon of een miniatuurweergave aan een contactkaart toevoegen. Daarnaast kunt u ook contactgroepen maken via welke u tekstberichten of e-mail naar meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.

Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding op de ondersteuningspagina's van de Nokia-website voor meer informatie over contacten en SIM-contacten.

### Namen en nummers beheren

Selecteer een contactkaart en druk op **C** om de kaart te verwijderen.

Als u tegelijkertijd meerdere contactkaarten wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** om de gewenste contactkaarten te markeren en drukt u op **C** om de contactkaarten te verwijderen.

Als u contactgegevens wilt verzenden, selecteert u een kaart, selecteert u **Opties** > **Visitekaartje verz.** en de gewenste optie.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan het contact is toegewezen, selecteert u een contactkaart en **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Opties** > **Sprklabel afspelen**.

### Namen en nummers opslaan en bewerken

- 1 Als u een nieuw contact aan de lijst met contacten wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuw contact**.
- 2 Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.

Als u contacten wilt bewerken, selecteert u een contact en **Opties** > **Bewerken**.

### Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of groep opgeven en een afbeelding en een beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Als u een beltoon voor een contact of een contactgroep wilt definiëren, selecteert u het contact of de contactgroep, **Opties** > **Beltoon** en een beltoon.

Selecteer een contact en **Opties** > **Tekst voor oproep tvgn** als u een oproeptekst voor het contact wilt definiëren. Voer de oproeptekst in en selecteer **OK**.

Als u een afbeelding wilt toevoegen voor een contact dat in het apparaatgeheugen is opgeslagen, selecteert u het betreffende contact, **Opties** > **Afbeelding toevoegen** en een afbeelding uit Galerij.

Selecteer **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.

Als u de afbeelding van een contact wilt weergeven, wijzigen of verwijderen, selecteert u het contact, **Opties** > **Afbeelding** en de gewenste optie.

### Contacten kopiëren

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Selecteer **OK** om het kopiëren te starten.

Selecteer **Annuleren** als u de contacten van de SIM-kaart niet naar het apparaat wilt kopiëren. U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met .

## Tekst invoeren

### Traditionele tekstinvoer

**Abc** geeft de traditionele tekstinvoer aan.

**ABC** en **abc** geven aan of er kleine letters of hoofdletters worden gebruikt. **Abc** geeft aan dat de eerste letter van de zin met een hoofdletter en de andere letters automatisch met kleine letters geschreven worden. **123** geeft de cijfermodus aan.

Als u tekst met het toetsenblok wilt invoeren, druk u herhaaldelijk op een cijfertoets, 2-9, totdat het gewenste letterteken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar voor een cijfertoets dan er op de toets afgedrukt zijn. Als de volgende letter op dezelfde toets staat als de huidige toets, moet u even wachten totdat de cursor weer in beeld staat. Voer daarna de letter in.

Als u een cijfer wilt invoegen, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

Als u wilt wisselen tussen kleine letters en hoofdletters en verschillende modi, drukt u op #.

Als u een teken wilt wissen, drukt u op de wistoets. Houd de wistoets ingedrukt om meer dan één teken te wissen.

Voor het invoeren van de meest gebruikelijke leestekens, drukt u herhaaldelijk op **1** totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.

Houd **\*** ingedrukt om speciale tekens toe te voegen.

Druk op **0** om een spatie in te voegen. Druk driemaal op **0** om een witregel in te voegen.

### Tekstvoorspelling

- 1 Druk tweemaal snel op **#** als u tekstvoorspelling wilt activeren of deactiveren. Zo activeert of deactiveert u tekstvoorspelling voor alle editors in het apparaat.  geeft aan dat tekstvoorspelling is geactiveerd.
- 2 Druk op de toetsen **2-9** om het gewenste woord te schrijven. Druk voor elke letter eenmaal op elke toets.
- 3 Als u het woord volledig hebt ingevoerd en het klopt, drukt u de bladertoets naar rechts om dit te bevestigen of drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

Als het woord niet klopt, drukt u meermaals op **\*** om de overeenkomende woorden uit het woordenboek weer te geven.

Als het teken **?** wordt weergegeven na het woord, staat het woord dat u wilde schrijven niet in het woordenboek. Als u een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u **Spellen**. Vervolgens voert u het woord in (maximaal 32 letters) via de traditionele tekstinvoermethode en selecteert u **OK**. Het woord wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, wordt het oudste toegevoegde woord vervangen door het nieuwe woord.

Schrijf het eerste deel van een samengesteld woord; ga naar rechts om het te bevestigen. Schrijf het tweede deel van het samengestelde woord. Als u het

samengestelde woord wilt voltooiën, drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

### De invoertaal wijzigen


Bij het schrijven van een tekst, kunt u de schrijftaal wijzigen. Als u bijvoorbeeld 6 keer op een toets moet drukken voor een bepaalde karakter, dan kunt u de schrijftaal wijzigen waardoor u in een andere volgorde toegang krijgt tot de karakters.

Als u een tekst schrijft met een niet-Latijns alfabet en u wilt Latijnse karakters gebruiken, bijvoorbeeld in een e-mail- of internetadres, dan moet u wellicht de schrijftaal wijzigen. Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Invoeropties > Invoertaal** en een schrijftaal die Latijnse karakters gebruikt.

### Tekst kopiëren en verwijderen

- 1 Houd **#** ingedrukt en scroll tegelijkertijd naar links of naar rechts om letters en woorden te selecteren. Houd **#** ingedrukt en scroll tegelijkertijd omhoog of omlaag om regels tekst te selecteren.
- 2 Als u de tekst wilt kopiëren, houdt u **#** ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Kopiëren**.  
Als u de geselecteerde tekst wilt verwijderen, drukt u op de wistoets **C**.
- 3 Als u de tekst wilt plakken, gaat u naar de gewenste plek, houdt u **#** ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Plakken**.

## Berichten

Selecteer  > **Berichten**.

In Berichten (netwerkdienst) kunt u SMS-berichten, multimedieberichten, audioberichten en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook webdienstberichten, infodienstberichten en speciale berichten met gegevens ontvangen en dienstopdrachten verzenden.

De beschikbare berichttypen kunnen verschillen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Voordat u berichten verzendt of ontvangt, moet u mogelijk de volgende stappen uitvoeren:

- Een geldige SIM-kaart in het apparaat plaatsen en controleren of het apparaat zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.
- Controleren of het netwerk de berichtfuncties ondersteunt die u wilt gebruiken en of deze zijn geactiveerd op de SIM-kaart.
- Het internettoegangspunt definiëren in het apparaat.
- Instellingen voor de e-mailaccount definiëren in het apparaat.
- De SMS-instellingen definiëren in het apparaat.
- De MMS-instellingen definiëren in het apparaat.


Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en sommige berichtinstellingen automatisch configureert. Als dat niet gebeurt, moet u deze instellingen handmatig definiëren of contact

opnemen met uw serviceprovider voor het configureren van de instellingen.

De weergave van een beeldbericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

### Berichten schrijven en verzenden

Selecteer  > **Berichten**.

**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimediebericht kunt maken of een e-mailbericht kunt schrijven, moet u de juiste verbindinginstellingen hebben geconfigureerd.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een

gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden kunnen de kosten van gegevensoverdracht oplopen. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

- 1 Selecteer **Nieuw bericht** > **Bericht** om een SMS of een multimediebericht (MMS) te verzenden, **Audiobericht** om een multimediebericht waarin een geluidsclip is opgenomen te verzenden of **E-mail** om een e-mailbericht te verzenden.
- 2 Druk in het veld Aan op de bladertoets om ontvangers of een groep ontvangers uit de lijst contacten te selecteren of voer het telefoonnummer of het e-mailadres van de weergegeven in. Druk op \* om de ontvangers te scheiden met een puntkomma (;). U kunt het nummer of het adres ook kopiëren en plakken vanaf het klembord.
- 3 Voer in het veld Onderwerp een onderwerp voor het e-mailbericht in. Als u wilt wijzigen welke velden worden weergegeven, selecteert u **Opties** > **Velden berichtheader**.
- 4 Schrijf het bericht in het berichtveld. Als u een sjabloon of een notitie wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Tekst invoegen** > **Sjabloon** of **Notitie**.
- 5 Als u een mediabestand aan een multimediebericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen**, het type bestand of de bron en het gewenste bestand. Als u een visitekaartje, dia, notitie of een ander soort bestand aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** >

### Inhoud invoegen > Andere invoegen.

- 6 Als u een foto wilt nemen of een video of geluidsclip wilt opnemen voor een multimediebericht, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Afbeelding invoegen** > **Nieuw, Videoclip invoegen** > **Nieuw** of **Geluidsclip invoegen** > **Nieuw**.
- 7 Als u een bijlage aan een e-mailbericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en het type bijlage. E-mailbijlagen worden aangeduid met .
- 8 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden** of drukt u op de beltoets.

**Opmerking:** Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Mogelijk kunt u geen videoclips met de bestandsindeling MP4 verzenden of videoclips die groter zijn dan het draadloze netwerk in een multimediebericht toestaat.

**E-mail****E-mailinstellingen definiëren**

Met de wizard voor e-mail kunt u een zakelijke e-mailaccount instellen, zoals Microsoft Outlook of Mail for Exchange. Ook kunt u een account voor webmail instellen.

Wanneer u een zakelijke e-mailaccount instelt, hebt u meestal de naam nodig van de server waaraan uw e-mailadres is gekoppeld. Neem voor details contact op met uw IT-afdeling.


- 1 Als u de wizard wilt openen, selecteert u in het startscherf **E-mail instellen**.
- 2 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als de wizard uw e-mailaccount niet automatisch kan instellen, moet u zelf het accounttype selecteren en de overige accountgegevens opgeven.

Als op het apparaat nog meer e-mailclients staan, worden die ook aangeboden wanneer u de wizard voor e-mail opent.

**ActiveSync**

Gebruik van Mail voor Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

**E-mail verzenden**

Selecteer  > **Berichten**.

- 1 Selecteer uw mailbox en vervolgens **Opties > Nieuw e-mailbericht**.
- 2 Ga naar het veld Aan en voer het e-mailadres van de geadresseerde in. Als het e-mailadres van de

geadresseerde voorkomt in Contacten, begint u met het invoeren van de naam van de geadresseerde en selecteert u vervolgens de vervanger uit de lijst met voorgestelde opties. Als u meerdere geadresseerden toevoegt, gebruikt u een ; om de e-mailadressen van elkaar te scheiden. Gebruik het veld Cc om een kopie naar andere geadresseerden te verzenden, of het veld Bcc om Bcc-ontvangers op te geven. Als het veld Bcc niet wordt weergegeven, selecteert u **Opties > Meer > BCC-veld weergeven**.

- 3 Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht in.
- 4 Schrijf uw bericht in het tekstgebied.
- 5 Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Bijlage toevoegen** — Hiermee voegt u een bijlage aan het bericht toe.

**Prioriteit** — Hiermee stelt u de prioriteit van het bericht in.

**Vlag** — Hiermee markeert u het bericht voor een vervolgactie.

**Sjabloon invoegen** — Hiermee voegt u tekst vanuit een sjabloon in.

**Ontvanger toevoegen** — Hiermee voegt u geadresseerden uit Contacten toe aan het bericht.

**Bewerkingsopties** — Hiermee knipt, kopieert of plakt u de geselecteerde tekst.

**Invoertaal:** — Hiermee selecteert u de schrijftaal.

- 6 Selecteer **Opties > Verzenden**.

**Bijlagen toevoegen**


Selecteer  > **Berichten**.

Als u een e-mailbericht wilt schrijven, selecteert u uw mailbox en kiest u vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.

Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bijlage toevoegen**.

Als u de geselecteerde bijlage wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bijlage verwijderen**.

### E-mail lezen

Selecteer  > **Berichten**.

**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Als u een ontvangen e-mailbericht wilt lezen, selecteert u de mailbox en kiest u het bericht in de lijst.

Als u een antwoord aan de afzender van het bericht wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**. Als u een antwoord aan de afzender en aan alle andere geadresseerden wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Allen beantwoorden**.

Als u het bericht wilt doorsturen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**.

### Bijlagen downloaden

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

U kunt de bijlagen van de e-mail weergeven door naar het bijlageveld te


gaan en **Opties** > **Acties** te selecteren. Als het bericht één bijlage heeft, selecteert u **Openen** om de bijlage te openen. Als het bericht meerdere bijlagen bevat, selecteert u **Lijst weergeven** om een lijst weer te geven waarin wordt aangegeven welke bijlagen zijn gedownload en welke niet.

Als u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen uit de lijst naar het apparaat wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Downloaden** of **Alles downloaden**. De bijlagen worden niet in het apparaat opgeslagen en worden verwijderd wanneer u het bericht verwijderd.

Als u de geselecteerde bijlage of alle gedownloade bijlagen in het apparaat wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Opslaan** of **Alles opslaan**.

Als u de geselecteerde, gedownloade bijlage wilt openen, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Openen**.

### Reageren op een vergaderverzoek

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Selecteer een ontvangen vergaderverzoek, kies **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:


**Aanvaarden** — Het vergaderverzoek accepteren.

**Afwijzen** — Het vergaderverzoek afwijzen.

**Doorsturen** — Het vergaderverzoek doorsturen naar een andere geadresseerde.

**Verw. uit agenda** — Een geannuleerde vergadering uit uw agenda verwijderen.

### E-mailberichten zoeken

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Als u items wilt zoeken in de geadresseerden, de onderwerpen en de tekst van de e-mailberichten in de mailbox, selecteert u **Opties** > **Zoeken**.

Als u het zoeken wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Zoeken stoppen**.

Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

### E-mailberichten verwijderen

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Als u een geselecteerd e-mailbericht wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Verwijderen**. Het bericht wordt in de map voor verwijderde items geplaatst (indien beschikbaar).


Als u de map voor verwijderd items wilt legen, opent u de map en selecteert u **Opties** > **Wis Verw. items**.

### Wisselen tussen e-mailmappen

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Als u een andere e-mailmap of mailbox wilt openen, selecteert u **Inbox** boven aan het scherm. Selecteer de e-mailmap of mailbox uit de lijst.


### Verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Als u de synchronisatie tussen het apparaat en de e-mailserver wilt annuleren en met uw e-mail wilt werken zonder draadloze verbinding, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken**. Als uw mailbox de optie **Verbinding verbreken** niet heeft, selecteert u **Opties** > **Afsluiten** om de verbinding met de mailbox te verbreken.

Als u de synchronisatie weer wilt starten, selecteert u **Opties** > **Verbinden**.

### Een afwezigheidsbericht instellen

Selecteer  > **Berichten**.

Als u een afwezigheidsbericht wilt instellen, selecteert u uw mailbox en **Opties** > **Instell.** > **Postvak** > **Afwezigheid** > **Aan** of **Opties** > **Instell.** > **Mailboxinstellingen** > **Afwezigheid** > **Aan**.

Selecteer **Afwezigheidsbericht** om de tekst voor het bericht in te voeren.

### Algemene e-mailinstellingen

Selecteer  > **Berichten**.

Selecteer een mailbox, **Opties** > **Instell.** > **Algemene instellingen** en een van de volgende opties:

**Indeling berichtenlijst** — Hiermee stelt u in of er 1 of 2 regels moeten worden weergegeven van de e-mailberichten in de Inbox.

**Voorbeeld berichttekst** — Hiermee stelt u in of u een voorbeeld wilt zien van de

berichten in de Inbox wanneer u door de lijst met berichten bladert.

**Titelscheidingstekens** — Selecteer **Aan** als u de lijst met e-mailberichten wilt kunnen openvouwen en samenvouwen.

**Meldingen downloaden** — Melding weergeven als een e-mailbijlage is gedownload.

## Internet

Met het apparaat kunt u surfen op internet en op het intranet van uw bedrijf en nieuwe toepassingen naar het apparaat downloaden en ze installeren.

### Webbrowser


Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op internet weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook webpagina's bekijken die speciaal voor mobiele apparaten ontworpen zijn en die gebruikmaken van XHTML (extensible hypertext markup language) of WML (wireless markup language).

Om op het web te kunnen surfen moet er een internettoegangspunt in het apparaat ingesteld zijn.

### Op internet surfen

Selecteer  > **Web**.

**Sneltoets:** Als u de browser wilt starten, houdt u de **0** ingedrukt in het startscherm.

Als u op internet wilt zoeken, selecteert u in de weergave Bookmarks een bookmark of voert u een adres in (het veld  wordt automatisch geopend) en selecteert u **Ga naar**.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, worden de afbeeldingen op de pagina niet weergegeven.

Als u webpagina's wilt bekijken waarbij de weergave van afbeeldingen is uitgeschakeld om geheugenruimte te sparen en het laden van de pagina te versnellen, selecteert u **Opties > Instellingen > Pagina > Inhoud laden > Alleen tekst.**

Als u een webadres wilt invoeren, selecteert u **Opties > Ga naar > Nieuwe webpagina.**

Als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen, selecteert u **Opties > Webpaginaopties > Opnieuw laden.**

Als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark, selecteert u **Opties > Webpaginaopties > Opslaan als bookmark.**

Als u snapshots wilt weergeven van de webpagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht, selecteert u **Terug** (beschikbaar als **Geschiedenislijst** is ingeschakeld in de browserinstellingen en de huidige webpagina niet de eerste webpagina is die u bezoekt).

Selecteer **Opties > Webpaginaopties > Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan** als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend.

Als u de sneltoetsdetails wilt weergeven, selecteert u **Opties > Tts.bloksnelk. wrgvn.** Als u de sneltoetsen wilt bewerken, selecteert u **Bewerken.**

**Tip:** Als u de browser wilt minimaliseren zonder dat u de toepassing wilt afsluiten

of de verbinding wilt verbreken, drukt u eenmaal op de eindetoets.

### Webfeeds en blogs

Selecteer  > **Web.**

Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die voor delen worden gebruikt, bijvoorbeeld het laatste nieuws of blogs. Webfeeds vindt u gewoonlijk op web-, blog- en wiki-pagina's.

De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

Als er webfeeds beschikbaar zijn, selecteert u **Opties > Abonneren op webfeeds** om u op de webfeeds te abonneren.

Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u een feed in de weergave Webfeeds en selecteert u **Opties > Webfeedopties > Vernieuwen.**

Als u wilt opgeven of webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt, selecteert u in de weergave Webfeeds **Opties > Bewerken > Bewerken.** Deze optie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

### De cache wissen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet

opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u **Opties > Privacygegevens wissen > Cache**.

### De verbinding verbreken

Als u de verbinding wilt beëindigen en de browser wilt sluiten, selecteert u **Opties > Afsluiten**.

Als u de gegevens wilt verwijderen die door de netwerkserver worden verzameld over de door u bezochte webpagina's, selecteert u **Opties > Privacygegevens wissen > Cookies**.

### Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram (🔒) tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de gegevens worden opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

**Belangrijk:** Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

### Online delen Over Online delen

Selecteer  > **Delen > Online delen**.

Met Online delen kunt u afbeelding, videoclips en geluidsclips op uw apparaat posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

De ondersteunde typen inhoud en de beschikbaarheid van de dienst Online delen kan verschillen.

### Abonnementen nemen op diensten

Selecteer  > **Delen > Online delen**.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

- 1 Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties > Activeren**.
- 2 Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.
- 3 Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

De Nokia-diensten voor online delen zijn gratis. De serviceprovider kan kosten in rekening brengen voor de overdracht van gegevens over het netwerk. Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

### Een post creëren

Selecteer  > **Delen > Online delen**.

Als u multimediate bestanden wilt posten op een dienst, selecteert u een dienst en **Opties > Nieuwe post**. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Invoegen**.

Als u een titel of beschrijving wilt toevoegen aan de post, voert u tekst direct in de velden in, indien beschikbaar.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**.

Als u wilt selecteren of het mogelijk is om het posten van locatiegegevens in het bestand in te schakelen, selecteert u **Locatie**.

Als u het privacyniveau voor een bestand wilt instellen, selecteert u **Privacy**. Als u iedereen wilt toestaan uw bestand te bekijken, selecteert u **Openbaar**. Als u wilt voorkomen dat anderen uw bestanden zien, selecteert u **Privé**. U kunt de instelling **Standaard** definiëren op de website van de serviceprovider.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties > Uploaden**.

### Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclips via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van pakketgegevens. U kunt videoclips vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich

meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders kunnen gratis inhoud verstrekken of een vergoeding daarvoor in rekening brengen. Controleer de prijsinformatie via de dienst of de serviceprovider.

### Videoclips weergeven en downloaden Verbinding maken met videodiensten

- 1 Selecteer  > **Toepassngn** > **Videocentr.**
- 2 Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Nieuwe diensten toev.** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

### Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties** > **Downloaden** om een videoclip te downloaden. Wanneer u de toepassing

afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties** > **Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken.

Terwijl de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de selectietoetsen en de bladertoets.

### Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Downloaden hervatten** — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.

**Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.

**Voorbeeld** — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip. Deze optie is beschikbaar indien deze door de dienst wordt ondersteund.

**Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.

**Lijst vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.

**In browser openen** — Hiermee opent u een koppeling in de webbrower.

## Downloads plannen

Selecteer **Opties > Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen.

Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden als downloadmethode** als u geplande downloads wilt annuleren.

## Zoeken

Selecteer  > **Toepassngn > Zoekopdracht.**

De zoekfuncties stelt u in staat om diverse internetzoekdiensten te zoeken en daarmee verbinding te maken, bijvoorbeeld plaatselijke diensten, websites, en afbeeldingen. De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

## Tijdsbeheer

### Agenda

#### Informatie over Agenda

Selecteer  > **Agenda.**

Met Agenda kunt u geplande gebeurtenissen en afspraken maken en weergeven, en overschakelen tussen verschillende agendaweergaven.

In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerd met een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items worden ook gemarkeerd met een uitroepteken. De items van de geselecteerde dag worden in een lijst weergegeven.

U kunt agenda-items openen door een agendaweergave en een agenda-item te selecteren.

Als u het pictogram  ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

### Agenda-items maken

Selecteer  > **Agenda.**

U kunt de volgende typen agenda-items maken:

- Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen die plaatsvinden op een specifieke datum en tijd.
- Vergaderverzoeken zijn uitnodigingen die u kunt verzenden naar de deelnemers. Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld.

- Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar niet aan een specifiek tijdstip op de dag.
- Jaarlijks terugkerende items herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Ze hebben betrekking op een bepaalde dag, maar niet op een specifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteld als jaarlijks terugkerende items.
- Taken hebben een einddatum, maar geen specifiek tijdstip op de dag.

Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u een datum, **Opties** > **Nieuw item** en het type item.

Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Als u wilt definiëren wat er tijdens het synchroniseren met een item moet gebeuren, selecteert u **Privé** om het item af te schermen voor anderen als de agenda online staat, **Openbaar** om het item zichtbaar te maken voor anderen, of **Geen** om het item niet naar de computer te kopiëren.


Als u het item wilt verzenden naar een compatibel apparaat, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u een vergaderverzoek wilt maken van een afspraak, selecteert u **Opties** > **Deelnemers toevoegen**.

## Wekker

Selecteer  > **Toepassngn** > **Klok**.

Als u actieve en inactieve alarmsignalen wilt bekijken, opent u het tabblad **Alarm**.

Selecteer **Opties** > **Nieuw alarm** als u een nieuw alarmsignaal wilt instellen. Definieer desgewenst de herhaling. Als een alarm is ingesteld, wordt  weergegeven.

Selecteer **Stoppen** als u het geluid van het alarmsignaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** om het alarmsignaal gedurende een bepaalde periode te stoppen.

Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer het alarm moet afgaan, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt het alarmsignaal weergegeven.

**Tip:** Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarmsignaal opnieuw moet klinken wanneer u het alarmsignaal op sluimeren instelt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen** als u een alarmsignaal wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de instellingen voor tijd, datum en kloktype wilt wijzigen.

## Klokinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u de datum of tijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd of Datum**.

Als u de klok op het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Type klok** > **Analoog of Digitaal**.

Als u wilt instellen dat de tijd en tijdzonegegevens op uw apparaat worden aangepast door het mobiele telefoonnetwerk (netwerkdienst),

selecteert u **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

Als u het alarmsignaal wilt wijzigen, selecteert u **Alarmtoon klok**.

## Muziek

U kunt ook naar muziek luisteren wanneer het profiel Offline is geactiveerd. Zie '[Het profiel Offline](#)', p. 12.

### Muziekspeler

#### Een track afspelen

Selecteer  > **Toepassngn** > **Muziekspeler**.

Als u alle beschikbare liedjes aan de muziekbibliotheek wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Biblioth. vernieuwen**.

Als u een track wilt afspelen, selecteert u de gewenste categorie en de track.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de bladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de bladertoets.

Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, drukt u de bladertoets naar rechts of links in en houdt u de toets ingedrukt.

Als u naar het volgende item wilt, bladert u naar rechts. Als u weer naar het begin van het item wilt, gaat u naar links. Als u naar het vorige item wilt, moet u naar links gaan binnen 2 seconden na het begin van het muziknummer of de podcast.

Als u de toon van het afspelen van muziek wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereobeeld wilt wijzigen of de bassen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u terug wilt naar het startscherm terwijl de muziekspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u kort op de eindetoets.

#### Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

### FM-radio

#### Naar de radio luisteren

Selecteer  > Toepassngn > Radio.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

U kunt iemand bellen of een inkomende oproep normaal beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt gedempt tijdens actieve oproepen.

Houd de bladertoets naar links of naar rechts ingedrukt om het zoeken naar zenders te starten.

Als u in uw apparaat radiozenders hebt opgeslagen, drukt u kort op de bladertoets naar links of naar rechts om naar de volgende of vorige opgeslagen zender te gaan.

Druk de bladertoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Zender opslaan** — Hiermee slaat u de zender waarop u momenteel hebt afgestemd, op in uw lijst met zenders.

**Zenders** — Hiermee opent u de lijst met opgeslagen zenders.

**Zenderoverzicht** — Hiermee geeft u beschikbare zenders weer op basis van hun locatie (netwerkdienst).

**Handmatig afstemmen** — Hiermee wijzigt u handmatig de frequentie.

**Luidspreker aan** — Hiermee luistert u naar de radio via de luidspreker.

**Afsp. in achtergrond** — Hiermee gaat u terug naar het startscherm terwijl u op de achtergrond naar de FM-radio blijft luisteren.

## Instellingen

### Toepassingsinstellingen

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Toepassingen**.

Selecteer een toepassing in de lijst om daarvan de instellingen aan te passen.

### Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging**.

Als u de PIN-code wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **PIN-code**. De nieuwe code moet 4 tot 8 tekens lang zijn. De PIN-code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik en wordt bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen en de SIM-kaart weer te kunnen gebruiken.

Als u de toetsen automatisch wilt vergrendelen na een bepaalde tijd, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb..**

Als u een time-outperiode wilt instellen waarna het apparaat automatisch wordt geblokkeerd en alleen kan worden gebruikt als de juiste blokkeringscode wordt ingevoerd, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. telefn.** Voer de duur van de time-outperiode in minuten in of selecteer **Geen** om de automatische blokkering uit te schakelen. Wanneer het apparaat is geblokkeerd, kunt u nog wel binnenkomende oproepen beantwoorden en meestal kunt u nog wel

het officiële alarmnummer kiezen dat in uw apparaat is geprogrammeerd.

Als u de PIN-code wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Blokkeringscode**. De standaardblokkeringscode is 12345. Voer de huidige code in en daarna twee keer de nieuwe code. De nieuwe code kan uit 4 tot 255 tekens bestaan. U kunt alfanumerieke tekens (hoofdletters en kleine letters) gebruiken. Het apparaat geeft een melding als de blokkeringscode niet de juiste opmaak heeft.

### Algemene instellingen voor accessoires

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Toebehoren**.

Met de meeste accessoires kunt u het volgende doen:

Definieer welk profiel is geactiveerd als u een accessoire aansluit op het apparaat, selecteer het accessoire en kies vervolgens **Standaardprofiel**.

Selecteer **Automatisch antwoorden** > **Aan** om het apparaat automatisch na 5 seconden te laten beantwoorden wanneer een accessoire is aangesloten. Als het beltoontype in het geselecteerde profiel is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatische beantwoording uitgeschakeld.

Als u het apparaat wilt verlichten terwijl het is aangesloten op een accessoire, selecteert u **Verlichting** > **Aan**.


## De oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke apparaatinstellingen wilt herstellen, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen** > **Fabrieksinstell.** U hebt de blokkeringscode van het apparaat nodig om dit te kunnen doen. Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten, contactgegevens, agenda-items en bestanden worden niet beïnvloed.

## Gegevensbeheer

### Toepassingen installeren of verwijderen

#### Toepassingen installeren

Selecteer  > **Instellingen** > **Gegev.beh.** > **Toep.beheer.**

U kunt installatiebestanden vanaf een compatibele computer naar het apparaat kopiëren, ze tijdens het browsen downloaden of in een multimediasbericht ontvangen, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:



SIS- of SISX-toepassing  
Java™-toepassing

**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified-test hebben doorstaan.

Let vóór het installeren op het volgende:

- Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Selecteer **Gegevens:** > **Certificaten:** > **Gegevens bekijken** om de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing weer te geven.

- Als u een bestand installeert dat een update of een patch voor een bestaande toepassing bevat, kunt u de originele toepassing alleen herstellen als u beschikt over het originele installatiebestand of over een volledige reservekopie van het verwijderde softwarepakket. U herstelt de originele toepassing door de huidige toepassing te verwijderen en de toepassing opnieuw te installeren vanaf het originele installatiebestand of de reservekopie.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren. Bij het downloaden van het JAR-bestand moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de server. Deze gegevens ontvangt u van de leverancier of producent van de toepassing.

Ga als volgt te werk om software of een toepassing te installeren:

- Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u  > **Instellingen** > **Gegev.beh.** > **Toep.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via **Bestandsbeheer** of **Berichten** > **Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.
- Selecteer in **Toepassingsbeheer** **Opties** > **Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie geeft het apparaat informatie weer over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing zonder een digitale handtekening of certificering installeert, geeft het apparaat een waarschuwing. Ga alleen door met de installatie als u zeker weet dat de oorsprong en inhoud van de toepassing betrouwbaar zijn.

U kunt een geïnstalleerde toepassing starten, door de toepassing op te zoeken in het menu en deze vervolgens te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.

**Belangrijk:** Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat achter. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. U kunt geheugenruimte vrijmaken door met behulp van Nokia Ovi Suite een backup van de installatiebestanden te maken op een compatibele computer. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als

het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

### Toepassingen en software verwijderen

Selecteer  > **Instellingen** > **Gegev.beh.** > **Toep.beheer.**

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties** > **Verwijderen**. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, is het mogelijk dat deze software niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

### Bestandsbeheer Informatie over Bestandsbeheer


Selecteer  > **Toepassngn** > **Best.beheer.**

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden zoeken, beheren en openen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Selecteer **Opties** > **Externe stations** als u stations wilt toewijzen of verwijderen of instellingen wilt definiëren voor een compatibel extern station dat op het apparaat is aangesloten.

### Bestanden zoeken en organiseren


Selecteer  > **Toepassngn** > **Best.beheer.**

Om een bestand te zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. Kies waar u wilt zoeken en geef een zoekterm op die overeenkomt met de bestandsnaam.

Als u bestanden en mappen wilt verplaatsen of kopiëren of nieuwe mappen wilt maken, selecteert u **Opties** > **Indelen**.


**Sneltoets:** Als u acties wilt toepassen op meerdere items tegelijk, markeert u de items. Als u items wilt markeren of de markering wilt opheffen, drukt u op #.

### Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Selecteer  > **Toepassngn** > **Best.beheer.**

Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-up wilt maken en kiest u vervolgens **Opties** > **Reservekopie**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

### De geheugenkaart bewerken

Selecteer  > **Toepassngn** > **Best.beheer.**

### De naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren

Selecteer **Opties** > **Geheugenkaartoepies** en de gewenste optie.

## Een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen

Selecteer **Opties > Wachtwoord geh.kaart.**

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

### Apparaatbeheer

#### Externe configuratie

Selecteer  > **Instellingen > Gegev.beh. > Apparaatbeheer.**

Met Apparaatbeheer kunt u instellingen, gegevens en software op uw apparaat extern beheren.

U kunt een verbinding met een server maken om configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen. U kunt ook serverprofielen en andere configuratie-instellingen ontvangen van uw serviceproviders of de afdeling informatiebeheer van uw bedrijf. Onder configuratie-instellingen vallen bijvoorbeeld ook instellingen van de verbinding die door andere toepassingen in het apparaat worden gebruikt. De beschikbare opties kunnen verschillen.

De server start meestal de externe configuratieverbinding als de instellingen van het apparaat moeten worden bijgewerkt.

Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties > Serverprofielen > Opties > Nieuw serverprofiel.**

Deze instellingen kunt u van uw serviceprovider in een configuratiebericht ontvangen. Zo niet, definieer dan het volgende:

**Servernaam** — Voer een naam voor de configuratieserver in.

**Server-ID** — Voer de unieke ID van de configuratieserver in.

**Serverwachtwoord** — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.

**Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u verbinding maakt. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Internet** hebt geselecteerd als dragertype.

**Hostadres** — Voer het webadres van de configuratieserver in.

**Poort** — Voer het poortnummer van de server in.

**Gebruikersnaam en Wachtwoord** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de configuratieserver.

**Configuratie toestaan** — Selecteer **Ja** om de server een configuratiesessie te laten initiëren.

**Automatisch accepteren** — Selecteer **Ja** als u niet wilt dat de server een bevestiging vraagt bij het initiëren van een configuratiesessie.

**Netwerkverificatie** — Geef aan of HTTP-verificatie moet worden gebruikt.

**Gebruikersnaam netwerk en Wachtwoord netwerk** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de http-verificatie. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Netwerkverificatie** heeft geselecteerd voor gebruik.

Selecteer **Opties > Configuratie starten** als u verbinding wilt maken met de server

om de configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen.

Als u het configuratielogboek van het geselecteerde profiel wilt weergeven, selecteert u **Opties > Logboek bekijken**.

Als u de software van het apparaat wilt bijwerken via de lucht, selecteert u **Opties > Controleren op updates**. Door het bijwerken worden uw instellingen niet gewist. Als u het updatepakket op het apparaat hebt ontvangen, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Het apparaat wordt opnieuw gestart als de installatie is voltooid.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

#### Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

## Connectiviteit

### Inhoud overbrengen vanaf een ander apparaat

Selecteer  > **Instellingen > Connect. > Overdracht**.

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals contacten, van het ene naar het andere compatibele Nokia-apparaat overbrengen.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen het andere apparaat en uw apparaat ook synchroniseren. Als het andere apparaat niet compatibel is, wordt een bericht weergegeven.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd.

### Inhoud overbrengen

Ga als volgt te werk om voor het eerst gegevens uit het andere apparaat naar dit apparaat over te brengen:

- 1 Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.
- 2 Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en

selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.

Bij bepaalde modellen wordt de toepassing Wisselen als een bericht verzonden naar het andere apparaat. Open het bericht om de toepassing Overdracht op het andere apparaat te installeren en volg de instructies.

- 3 Selecteer vanaf uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

De inhoud wordt vanuit het geheugen van het andere apparaat overgebracht naar de corresponderende locatie in het apparaat.

De tijd die het overbrengen in beslag neemt, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moet worden overgebracht. U kunt de overdracht annuleren en later voortzetten.

De synchronisatie vindt plaats in twee richtingen en de gegevens op beide apparaten zijn gelijk. Als een item in één apparaat wordt verwijderd, wordt het in beide apparaten verwijderd. U kunt verwijderde items niet herstellen via synchronisatie.

U kunt het logbestand van de laatste overdracht bekijken door een snelkoppeling in de hoofdweergave te selecteren en **Opties > Logboek bekijken** te kiezen.

### Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Zie [www.ovi.com](http://www.ovi.com) voor meer informatie over Ovi Suite en de downloadkoppeling.

### Bluetooth Over Bluetooth

Met Bluetooth-technologie kunnen elektronische apparaten binnen een bereik tot 10 meter draadloos met elkaar worden verbonden. Een Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes, agendanotities, of om draadloze verbindingen tot stand te brengen met Bluetooth-apparaten.

Apparaten met Bluetooth-technologie communiceren door middel van radiogolven, waardoor de verschillende apparaten zich niet direct in elkaars zicht hoeven te bevinden. De twee apparaten moeten zich alleen binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden gestoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd actief zijn. U kunt bijvoorbeeld met uw apparaat een verbinding hebben met een hoofdtelefoon en tegelijk bestanden overzetten naar een ander compatibel apparaat.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2,1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port en SIM

Access. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

### Beveiligingstips

Als u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u **Bluetooth > Uit** of **Waarneemb. telefoon > Verborgen**.

Koppel het apparaat niet met een onbekend apparaat.

### Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth

Selecteer  > **Instellingen > Connect. > Bluetooth**.

- 1 Wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert, moet u een naam voor het apparaat opgeven. Geef het apparaat een unieke naam zodat het gemakkelijk kan worden herkend als er meerdere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
- 2 Selecteer **Bluetooth > Aan**.
- 3 Selecteer **Waarneemb. telefoon > Waarneembaar** of **Periode opgeven**. Als u **Periode opgeven** selecteert, moet u instellen hoe lang uw apparaat zichtbaar is voor anderen. Het apparaat en de naam die u hebt ingevoerd zijn nu zichtbaar voor andere gebruikers van apparaten met Bluetooth-technologie.

- 4 Activeer de toepassing waar het item dat u wilt verzenden opgeslagen is.
- 5 Selecteer het item en **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**. Het apparaat zoekt andere apparaten binnen het bereik met behulp van de Bluetooth-technologie en maakt er een lijst van.

**Tip:** Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.

- 6 Selecteer het apparaat waar u een verbinding mee wilt maken. Als het andere apparaat eerst gekoppeld moet worden voordat er gegevens overgedragen kunnen worden, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren.

Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt **Gegevens worden verzonden** weergegeven.

Berichten die verzonden zijn met de Bluetooth-technologie worden niet opgeslagen in de map **Verzonden** van de toepassing **Berichten**.

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, selecteert u **Bluetooth > Aan** en **Waarneemb. telefoon > Waarneembaar** om gegevens van een niet-gekoppeld apparaat te ontvangen, of **Verborgen** om alleen gegevens van een gekoppeld apparaat te ontvangen. Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er afhankelijk van de instellingen van een actief profiel een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren waarin de gegevens zijn

opgenomen. Als u accepteert, wordt het bericht in de map Inbox van Berichten geplaatst.

**Tip:** U kunt de bestanden in het apparaat of op de geheugenkaart bekijken met een compatibele accessoire die de dienst File Transfer Profile Client (bijvoorbeeld een laptop) ondersteunt.

Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens. Alleen Nokia Ovi Suite en bepaalde accessoires zoals headsets kunnen een verbinding in stand houden, zelfs als die niet actief wordt gebruikt.

### Apparaten koppelen

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth.**

Open het tabblad voor gekoppelde apparaten.

Kies vóór de koppeling een toegangscode (1 tot 16 cijfers) en kom met de gebruiker van het andere apparaat overeen om dezelfde code te gebruiken. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een vaste toegangscode. U hebt de toegangscode alleen nodig wanneer u de apparaten de eerste keer verbindt. Na de koppeling kan de verbinding worden geautoriseerd. Door de verbinding te koppelen en te autoriseren, wordt de verbinding sneller en eenvoudiger, aangezien u de verbinding tussen gekoppelde apparaten niet telkens opnieuw hoeft te accepteren wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht.

De toegangscode voor SIM-toegang op afstand moet uit 16 cijfers bestaan.

- 1 Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld apparaat**. Op het apparaat wordt gezocht naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.
- 2 Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen en voer de toegangscode in. Dezelfde toegangscode moet ook op het andere apparaat worden ingevoerd.
- 3 Selecteer **Ja** als u de verbinding tussen uw apparaat en het andere apparaat automatisch tot stand wilt brengen, of **Nee** als u de verbinding handmatig wilt bevestigen, telkens wanneer een verbindingsooging wordt gedaan. Na de koppeling wordt het apparaat opgeslagen op de pagina met gekoppelde apparaten.

Selecteer **Opties** > **Korte naam toewijzen** als u het gekoppelde apparaat een nickname wilt geven. De nickname wordt alleen in uw apparaat weergegeven.

Als u een koppeling wilt verwijderen, selecteert u het apparaat dat u niet langer wilt koppelen en kiest u **Opties** > **Verwijderen**. Als u alle koppelingen wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen**. Als u de koppeling annuleert met een apparaat waarmee u op dat moment bent verbonden, wordt de koppeling onmiddellijk verwijderd en wordt de verbinding verbroken.

Als u wilt toestaan dat een gekoppeld apparaat automatisch verbinding maakt met uw apparaat, selecteert u **Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw apparaat en het andere apparaat kunnen zonder uw medeweten tot stand worden gebracht. Er is geen afzonderlijke acceptatie of autorisatie vereist. Gebruik deze status voor uw eigen apparaten, zoals een compatibele hoofdtelefoon of computer, of apparaten van mensen die u volledig vertrouwt. Als u verbindingsverzoeken vanuit het andere apparaat elke keer opnieuw wilt accepteren, selecteert u **Niet geautoriseerd**.

Als u een Bluetooth-audioaccessoire wilt gebruiken, bijvoorbeeld een Bluetooth-handsfree of -hoofdtelefoon, moet u het apparaat aan het accessoire koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor de toegangscode en verdere instructies. Zet het audioaccessoire aan om het te verbinden. Bij bepaalde audioaccessoires wordt automatisch verbinding gemaakt met het apparaat. Anders opent u het tabblad voor gekoppelde apparaten, selecteert u het accessoire en kiest u vervolgens **Opties > Verb. met audioapparaat**.

### Apparaten blokkeren

Selecteer  > **Instellingen > Connect. > Bluetooth**.

Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding tot stand kan brengen, opent u het tabblad voor gekoppelde apparaten.

Selecteer een apparaat dat u wilt blokkeren en kies vervolgens **Opties > Blokkeren**.

Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen, gaat u naar het tabblad voor geblokkeerde apparaten en selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparaten wilt opheffen, selecteert u **Opties > Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

### Gegevenskabel

Om te voorkomen dat de geheugenkaart of gegevens beschadigd raken, moet u de USB-gegevenskabel niet loskoppelen tijdens een gegevensoverdracht.


### Gegevens overdragen tussen uw apparaat en een pc.

- 1 Plaats een geheugenkaart in uw apparaat en sluit het apparaat met de USB-gegevenskabel aan op een compatibele pc. Sluit de gegevenskabel altijd eerst aan op het eigen apparaat en daarna op het andere apparaat of de computer.
- 2 Wanneer op het apparaat wordt gevraagd welke modus uw wilt gebruiken, selecteert u **Massaopslag**. In deze modus ziet u

uw apparaat als een verwisselbare schijf op uw computer.

- 3 Gegevens overdragen tussen de computer en uw apparaat.
- 4 Beëindig de verbinding vanaf de computer (bijvoorbeeld via een wizard Hardware loskoppelen of uitwerpen om te voorkomen dat de geheugenkaart schade oploopt.

Als u foto's wilt overbrengen van het apparaat naar een compatibele pc of als u de foto's die zijn opgeslagen in het apparaat wilt afdrukken op een compatibele printer, sluit u de USB-gegevenskabel aan op de pc of de printer en selecteert u **Afbeeld. overdragen**.

Als u de USB-modusinstellingen wilt wijzigen, selecteert u  > **Instellingen > Connect. > USB**.

Als u de USB-modus die u normaal gesproken gebruikt met de USB-gegevenskabel wilt wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus**.

Als u wilt instellen dat u, telkens wanneer u de USB-gegevenskabel op het apparaat aansluit, wordt gevraagd welke modus u wilt instellen, selecteert u **Vragen bij verbinding > Ja**.

Als u Nokia Ovi Suite voor uw apparaat wilt gebruiken, installeert u Nokia Ovi Suite op uw pc, sluit u de USB-gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite**.

Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.


Wanneer u de toepassing Synchronisatie opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item en selecteert u **Markeren** als u het in het profiel wilt opnemen of **Mrk. ophffn** als u het eruit wilt laten.

Om de synchronisatieprofielen te beheren, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Selecteer **Opties > Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren.

Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

### Synchronisatie

Selecteer  > **Instellingen > Connect. > Sync**.

## Groene tips



Hier zijn wat tips over hoe u kunt bijdragen aan het beschermen van het milieu.

### Energie besparen

Als u de batterij volledig hebt opgeladen en de lader van het apparaat hebt losgekoppeld, moet u niet vergeten de lader ook uit het stopcontact te halen.

U hoeft de batterij niet zo vaak op te laden, als u het volgende doet:

- Schakel toepassingen, diensten en verbindingen uit als u ze niet gebruikt.
- Stel de helderheid van het scherm lager in.
- Zorg ervoor dat het apparaat na een bepaalde periode van inactiviteit in de energiespaarstand komt, als dat mogelijk is met dit apparaat.
- Schakel onnodige geluiden uit, zoals toetstonen. Stel het volume van het apparaat in op een gemiddeld niveau.

### Recycling

Hebt u eraan gedacht uw oude toestel te recycelen? 65-80% van de materialen waar een mobiele Nokia-telefoon van gemaakt is, kan gerecycled worden. Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmaterialen altijd terug naar een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Hiermee beperkt u de ongebreidelde berg afval en bevordert u het recycelen van materialen. Kijk op

[www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) of [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle) voor meer informatie over het recycelen van Nokia-producten.

U kunt het verpakkingsmateriaal en de gebruikershandleidingen recycelen bij een recyclepunt bij u in de buurt.

### Papier besparen

Deze gebruikershandleiding helpt u aan de slag met dit apparaat. Open de helpfunctie in het apparaat voor een uitgebreidere uitleg (in de meeste toepassingen selecteert u **Opties > Help**). Op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) kunt u nog meer gebruikershandleidingen en ondersteuning vinden.

### Leer meer

Kijk op [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration) voor meer informatie over de milieukeurmerken van het apparaat.

### Accessoires

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijderd, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

### Batterij

#### Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4CT. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8, AC-15. Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan

bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan een dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

#### Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

**De echtheid van het hologram controleren**

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

**Uw apparaat onderhouden**

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

**Recycling**

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggoien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieuinformatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) of [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

### Aanvullende veiligheidsinformatie

#### Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

#### Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

#### Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

#### Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal

15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

#### Gehoorarapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

#### Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

#### Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijke explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen

worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

### Alarmnummer kiezen

**Belangrijk:** Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
  - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
  - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
- Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

### Informatie over certificatie (SAR)

#### Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,91 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Index

## A

aan uw voorkeuren aanpassen	25
accessoires	
— instellingen	46
achtergrondafbeelding	25
afwezigheidsbericht	36
agenda	42
— items maken	42
algemene informatie	6
antennes	10
apparaatbeheer	50
audioberichten	32
automatisch bijwerken, datum/tijd	43
automatische blokkering	46

## B

batterij	8
— oplaadniveau	13
— opladen	9
batterij opladen	9
bestandsbeheer	49
beveiliging	
— apparaat en SIM-kaart	46
— Bluetooth	53
— webbrowser	39
beveiligingscode	15
beveiligingsmodule	15
blogs	38
blokkeerwachtwoord	15
blokkeren	
— automatische blokkering	
apparaat	46
— toetsenblok	46
blokkeren, apparaat	15
blokkeren op afstand	15
blokkeringscode	46
Bluetooth	
— apparaten autoriseren	54
— beveiliging	53

— gegevens ontvangen	53
— gegevens verzenden	53
— koppelen	54
— toegangscode	54
Bluetooth-connectiviteit	
— apparaten blokkeren	55
browser	
— beveiliging	39
— browsen door pagina's	37
— cachegeheugen	38

## C

cachegeheugen	38
camera	
— afbeeldingen vastleggen	26
— fotomodus	26
— videomodus	27
computerverbindingen	52
— <i>Zie ook gegevensverbindingen</i>	
conferentiegesprekken	18
configuratie-instellingen	10
connectoren	11
contacten	29
— afbeeldingen in	29
— beltonen	29
— bewerken	29
— kopiëren	30
— opslaan	29
— spraaklabels	29
— synchroniseren	56
— verwijderen	29
— verzenden	29

## D

datum en tijd	43
---------------	----

## E

e-mail	
— accounts	36
— afwezigheidsbericht	36
— bijlagen	35
— bijlagen toevoegen	34

— instellingen	34, 36
— lezen	35
— mappen	36
— verbinding verbreken	36
— verwijderen	36
— verzenden	34
— zoeken	36
energiebesparing	14
externe configuratie	50

**F**

feeds, nieuws	38
FM-radio	45

**G**

gedeelde video	
— live video delen	23
— videoclips delen	23
gegevensverbindingen	
— Pc-verbindingen	52
— synchronisatie	56
geheugen	
— webcache	38
geheugenkaart	8, 49
gesprekken	
— conferentiegesprek	18

**H**

headset	16
helptoepassing	7
het apparaat in- en uitschakelen	10
hoofdtelefoon	16

**I**

identificatie	20
installaties	16
installeren toepassingen	47
instellingen	
— accessoires	46
— configuratie	10
— herstellen	47
— klok	43

— netwerk	22
— oproep	20
— toepassingen	46
— toetsen vergrendelen	46
internetverbinding	37
Zie ook <i>browser</i>	

**K**

kabelverbinding	55
Klok	
— instellingen	43
koppelen	
— apparaten	54
— toegangscode	54

**L**

logboek	19
---------	----

**M**

media	
— radio	45
menu	14
menuweergave	14
MMS (multimedia message service)	32
multimediaberichten	32
muziekspeler	44

**N**

netwerk	
— instellingen	22
nieuwsfeeds	38
Nokia-ondersteuningsinformatie	6
nuttige informatie	6

**O**

offline	12
ondersteuningshulpmiddelen	6
online delen	39
Online delen	
— abonnementen nemen	39
— diensten activeren	39
— een post creëren	40

oorspronkelijke instellingen	47
oorspronkelijke instellingen herstellen	47
operator	
— selecteren	22
opnemen	
— videoclips	27
oproep doorschakelen	21
oproepen	
— beantwoorden	19
— instellingen	20
— plaatsen	17
— snelkeuze	18
— voicemail	18
— weigeren	19
oproepen blokkeren	22
oproep plaatsen	17

**P**

PIN	15
PIN-code	
— veranderen	46
profielen	
— aanpassen	25
— maken	25
PUK	15

**R**

radio	45
-------	----

**S**

scherm	
— symbolen	13
— uiterlijk wijzigen	25
schrijftaal	31
screensaver	25
screensaver met animatie	25
signaalsterkte	13
SIM-kaart	8
SMS (short message service)	32
snelkeuze	18

software	
— bijwerken	6
software-updates	7
spraakgestuurde nummerkeuze	18
startscherm	12
symbolen	13
synchronisatie van gegevens	56

**T**

taal	
— veranderen	31
tekst	
— cijfermodus	30
— lettermodus	30
— traditionele invoer	30
— voorspelling bij invoer	31
tekstberichten	
— verzenden	32
tekstvoorspelling	31
thema's	
— downloaden	25
— wisselen	25
tijd en datum	43
toegangscodes	15
toepassingsinstellingen	46
toetsblokkering	15
toetsenblok	
— vergrendelinstellingen	46
toetsenblokvergrendeling	15
toetsen en onderdelen	11
traditionele tekstinvoer	30

**U**

updates	7
UPIN	15
UPIN-code	
— veranderen	46
USB-kabelverbinding	55

**V**

verbindingmethoden	
— Bluetooth	53

vergaderverzoeken	
— ontvangen	35
verzenden	
— via Bluetooth	53
videocentrum	
— downloaden	41
— weergeven	41
Videocentrum	40
videoclips	27
video-oproepen	20
— oproep plaatsen	19
— overschakelen naar	
spraakoproep	19
voicemail	
— bellen	18
— nummer wijzigen	18
volumeregeling	14

**W**

weblogs	38
webverbinding	37
wekker	43
wizard Instellingen	10

**Z**

Zoeken	42
--------	----

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

#### CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-576 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI en Nokia Original Enhancements zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern

gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

#### MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

